




# CORSAIR

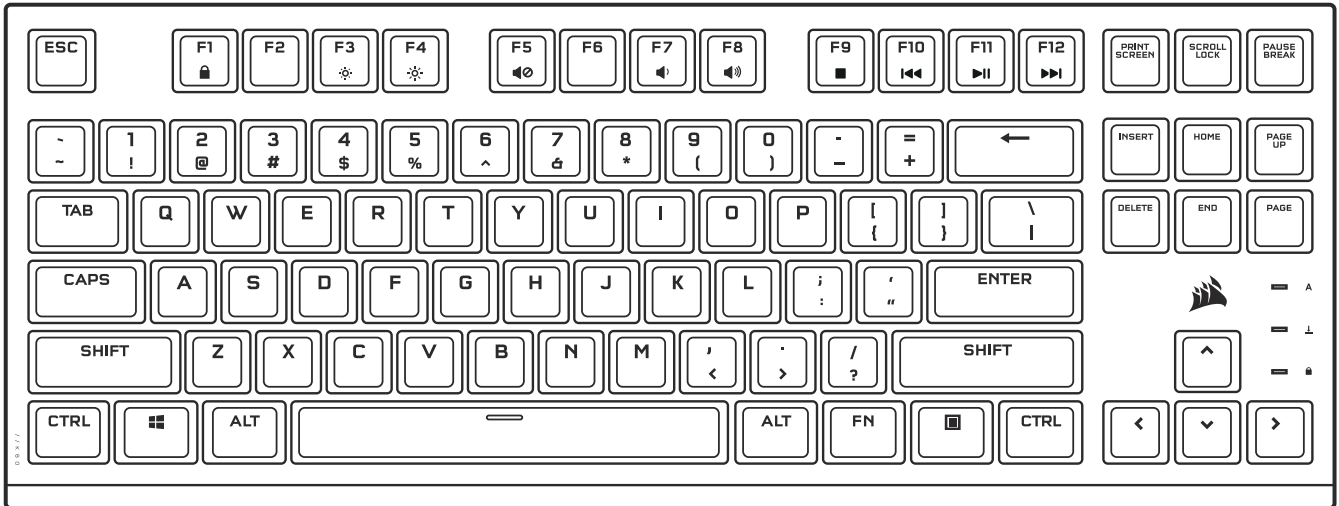


# K60 PRO TKL

RGB OPTICAL-MECHANICAL GAMING KEYBOARD

- |           |                 |           |                         |           |         |
|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|
| <b>EN</b> | ENGLISH         | <b>SV</b> | SVENSKA                 | <b>PL</b> | POLSKI  |
| <b>FR</b> | FRANÇAIS (EURO) | <b>NO</b> | NORSK                   | <b>TC</b> | 繁體中文    |
| <b>CF</b> | FRANÇAIS (CAN)  | <b>IT</b> | ITALIANO                | <b>JA</b> | 日本語     |
| <b>DE</b> | DEUTSCH         | <b>ES</b> | ESPAÑOL (EURO)          | <b>KO</b> | 한국어     |
| <b>NL</b> | NEDERLANDS      | <b>LA</b> | ESPAÑOL (LATIN AMERICA) | <b>AR</b> | العربية |
| <b>DA</b> | DANSK           | <b>PT</b> | PORTUGUÊS (EURO)        |           |         |
| <b>FI</b> | SUOMI           | <b>BP</b> | PORTUGUÊS (BRAZIL)      |           |         |



## GETTING TO KNOW YOUR KEYBOARD

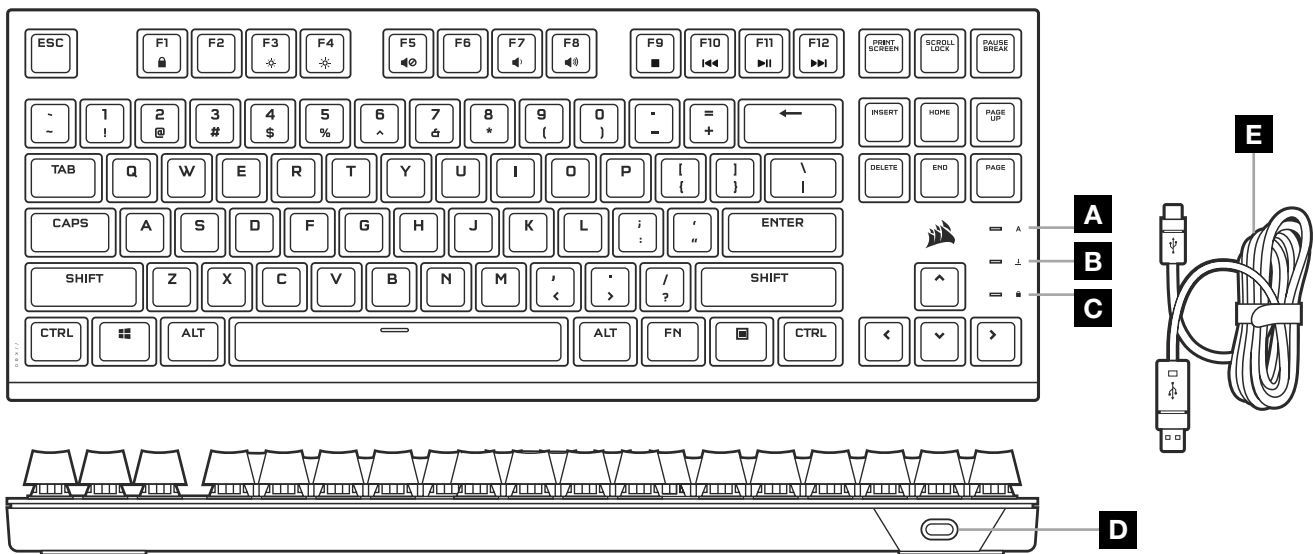

- A CAPS LOCK INDICATOR
- B SCROLL LOCK INDICATOR
- C WIN LOCK INDICATOR
- D USB TYPE-C PORT
- E DETACHABLE USB TYPE-C TO A CABLE

## SETTING UP YOUR KEYBOARD

Connect the detachable USB cable (E) to the keyboard USB Type-C port (D) and to an available USB 3.0 or better Type-A port on your Windows® PC, Apple Mac®, or Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## SOFTWARE MODE

When iCUE is running the keyboard operates in software mode and is controlled by iCUE.



Install iCUE on a Windows PC or Apple Mac to connect all of your CORSAIR iCUE compatible products together in a single interface, giving you complete control of everything from lighting to powerful macros. Download iCUE from [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

When playing iCUE-integrated games your RGB lighting dynamically reacts to in-game actions and events in real-time. Learn more at [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## ONBOARD LIGHTING

Keyboard lighting effects can be controlled via the onboard shortcuts below when iCUE is not running or the keyboard is connected to a device that does not support iCUE.

SHORTCUT	LIGHTING EFFECT
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Type Lighting (Per-key)
FN + 6	Type Lighting (Ripple)
FN + 7	Color Shift
FN + 8	Color Pulse
FN + 9	Color Wave
FN + 0	Static Color (Press to cycle colors)

SHORTCUT	FUNCTION
FN + `	Reset to onboard stored effect
FN + -	Reduce effect speed*
FN + =	Increase effect speed*
FN + [	Rotate effect left*
FN + ]	Rotate effect right*

\*Functions supported on select effects.



With iCUE you can program vivid and dynamic custom multi-layered lighting effects.

## FUNCTION SHORTCUTS


SHORTCUT	FUNCTION	SHORTCUT	FUNCTION	SHORTCUT	FUNCTION
FN + F1	Toggle Win Lock*	FN + F5	Mute	FN + F9	Stop Playback
FN + F3	Decrease Backlighting Brightness	FN + F7	Decrease Volume	FN + F10	Last Track
FN + F4	Increase Backlighting Brightness	FN + F8	Increase Volume	FN + F11	Play / Pause
				FN + F12	Next Track

\*Disables the Windows key to prevent accidental keypresses and can be programmed in iCUE to also disable other contextual menu key presses.

## FACTORY RESET

To clear the onboard memory, hold the ESC key while plugging in the USB cable (E) from the keyboard to your system, then release the ESC key after two seconds. The keyboard will then power on normally and be reset to factory defaults.

## PRÉSENTATION DU CLAVIER

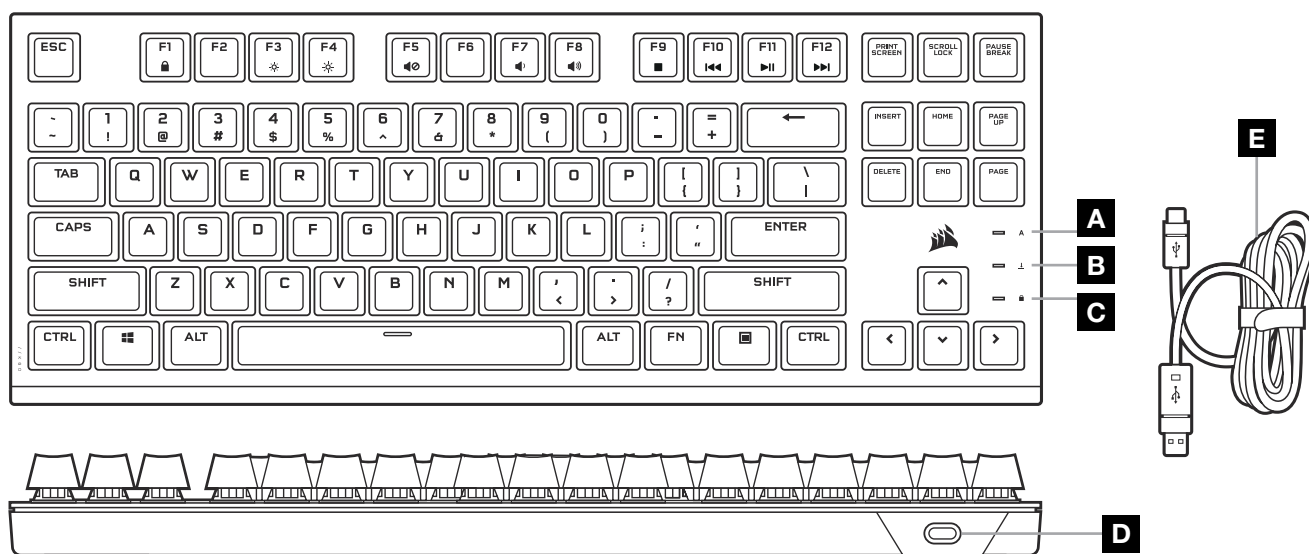

- A VOYANT VERROUILLAGE DES MAJUSCULES
- B VOYANT VERROUILLAGE DU DÉFILEMENT
- C VOYANT VERROUILLAGE WINDOWS

- D PORT USB TYPE-C
- E CÂBLE USB TYPE-C VERS TYPE-A AMOVIBLE

## CONFIGURATION DU CLAVIER

Connectez le câble USB amovible (E) au port USB Type-C du clavier (D) et à un port USB 3.0 disponible ou mieux, à un port Type-A sur votre PC Windows®, Apple Mac® ou Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](http://corsair.com/xbox-support)

## MODE LOGICIEL

Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution, le clavier fonctionne en mode logiciel et est contrôlé par iCUE.



Installez iCUE sur un PC Windows ou Mac Apple pour connecter tous vos produits compatibles avec CORSAIR iCUE via une seule interface et obtenez ainsi un contrôle complet, de l'éclairage aux macros puissantes. Téléchargez iCUE sur le site [corsair.com/downloads](http://corsair.com/downloads).

Lorsque vous jouez à des jeux compatibles iCUE, l'éclairage RGB réagit dynamiquement aux actions et événements du jeu en temps réel. Plus d'informations sur [corsair.com/icue](http://corsair.com/icue).

## ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Les effets lumineux du clavier peuvent être contrôlés par les raccourcis intégrés ci-dessous lorsqu'iCUE n'est pas en cours d'exécution ou lorsque le clavier est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge iCUE.

RACCOURCI	EFFET LUMINEUX
FN + 1	Arc-En-Ciel En Spirale
FN + 2	Pluie
FN + 3	Vague Arc-En-Ciel
FN + 4	Visor
FN + 5	Éclairage Par Touche (Touche)
FN + 6	Éclairage Par Touche (Ondulation)
FN + 7	Changement De Couleur
FN + 8	Impulsion De Couleur
FN + 9	Onde De Couleur
FN + 0	Couleur Statique (Appuyez pour faire défiler les couleurs)

RACCOURCI	FONCTION
FN + `	Revenir à l'effet sauvegardé sur le stockage intégré
FN + -	Diminuer la vitesse de l'effet*
FN + =	Augmenter la vitesse de l'effet*
FN + [	Tourner l'effet à gauche*
FN + ]	Tourner l'effet à droite*

\*Fonctions prises en charge sur une sélection d'effets.



Grâce à iCUE, vous pouvez programmer des effets lumineux multicouches dynamiques et éblouissants.

## RACCOURCIS DE FONCTION


RACCOURCI	FONCTION	RACCOURCI	FONCTION	RACCOURCI	FONCTION
FN + F1	Activer/ Désactiver Le Verrouillage WIN*	FN + F5	Couper Le Son	FN + F9	Arrêter La Lecture
FN + F3	Diminuer La Luminosité Du Rétroéclairage	FN + F7	Diminuer Le Volume	FN + F10	Dernière Piste
FN + F4	Augmenter La Luminosité Du Rétroéclairage	FN + F8	Augmenter Le Volume	FN + F11	Lire/Mettre En Pause
				FN + F12	Piste Suivante

\*Désactive la touche Windows et évite ainsi les pressions de touche accidentelles et vous pouvez aussi programmer cette touche dans iCUE pour qu'elle désactive aussi d'autres pressions de touche du menu contextuel.

## RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Pour effacer la mémoire intégrée, maintenez la touche Échap enfoncée pendant deux secondes tout en connectant le câble USB (E) de votre clavier à votre système. Le clavier s'allume ensuite normalement et ses paramètres par défaut sont réinitialisés.

## PRÉSENTATION DE VOTRE CLAVIER

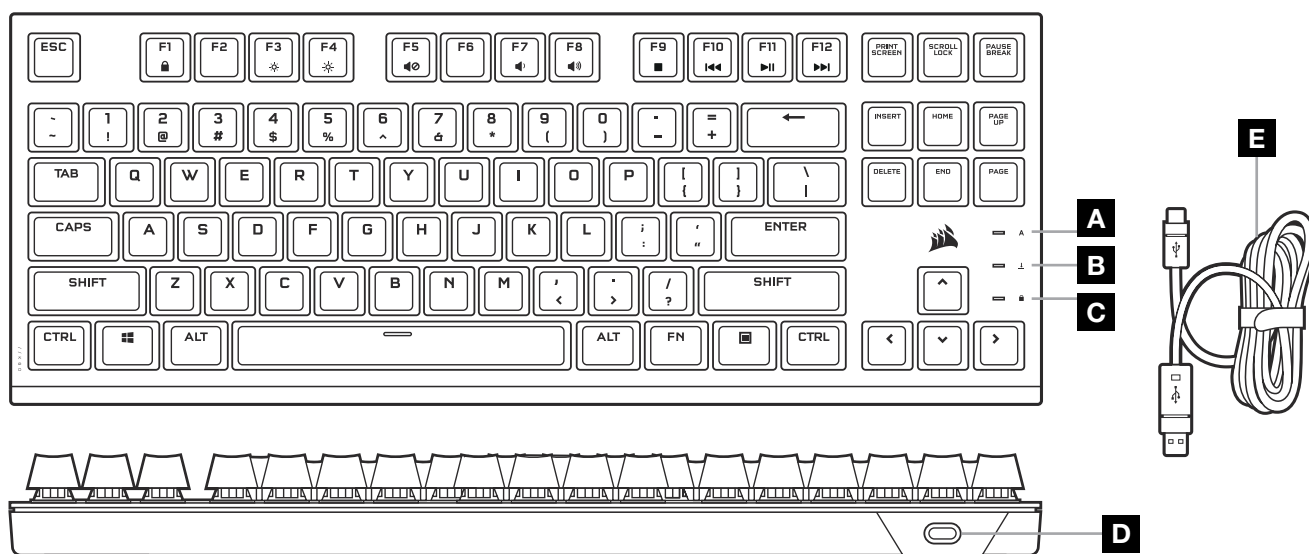

- A** VOYANT DE VERROUILLAGE DES MAJUSCULES (CAPS LOCK)      **C** VOYANT DE VERROUILLAGE WINDOWS
- B** VOYANT D'ARRÊT DU DÉFILEMENT (SCROLL LOCK)      **D** PORT USB TYPE C
- E** CÂBLE USB AMOVIBLE, TYPE C VERS TYPE A

## INSTALLATION DE VOTRE CLAVIER

Branchez le câble USB amovible (E) sur le port USB de type C du clavier (D) et sur un port USB 3.0 ou, encore mieux, sur un port de type A disponible de votre ordinateur Windows®, ordinateur Apple Mac® ou console Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## MODE LOGICIEL

Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution, le clavier fonctionne en mode logiciel et est contrôlé par iCUE.



Installez le logiciel iCUE sur un ordinateur Windows ou Apple Mac pour connecter tous vos produits compatibles CORSAIR iCUE et tout commander depuis une même interface, de l'éclairage aux puissantes fonctions de macros. Téléchargez le logiciel iCUE depuis la page [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Lorsque vous jouez à des jeux prenant en charge l'intégration iCUE, votre éclairage RVB réagit en temps réel aux actions et aux événements qui surviennent dans le jeu. Pour en savoir plus, visitez [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Vous pouvez commander les effets lumineux du clavier à l'aide des raccourcis intégrés ci-dessous lorsque le logiciel iCUE n'est pas en cours d'exécution ou que le clavier est connecté à un appareil ne prenant pas en charge iCUE.

RACCOURCI	EFFET LUMINEUX
FN + 1	Arc-En-Ciel En Spirale
FN + 2	Pluie
FN + 3	Vague Arc-En-Ciel
FN + 4	Visière
FN + 5	Éclairage De Frappe (Par touche)
FN + 6	Éclairage De Frappe (Ondulation)
FN + 7	Variation De Couleur
FN + 8	Pulsation De Couleur
FN + 9	Vague De Couleur
FN + 0	Couleur Statique (Appuyer pour faire défiler les couleurs)

RACCOURCI	FONCTION
FN + `	Rétablir l'effet enregistré dans la mémoire intégrée
FN + -	Réduire la vitesse de l'effet*
FN + =	Augmenter la vitesse de l'effet*
FN + [	Effet de rotation vers la gauche*
FN + ]	Effet de rotation vers la droite*

\*Fonctions prises en charge pour certains effets.



Le logiciel iCUE vous permet de programmer des effets lumineux multicouches colorés et dynamiques personnalisés.

## RACCOURCIS DE FONCTIONS

RACCOURCI	FONCTION
FN + F1	Activer/Désactiver Le Verrouillage Windows*
FN + F3	Diminuer La Luminosité Du Rétroéclairage
FN + F4	Augmenter La Luminosité Du Rétroéclairage

RACCOURCI	FONCTION
FN + F5	Sourdine
FN + F7	Diminuer Le Volume
FN + F8	Augmenter Le Volume


RACCOURCI	FONCTION
FN + F9	Arrêter La Lecture
FN + F10	Dernière Piste
FN + F11	Lecture / Pause
FN + F12	Piste Suivante

\*Désactive la touche Windows afin d'éviter tout appui accidentel et peut être programmé dans le logiciel iCUE pour désactiver également d'autres touches de menus contextuels.

## RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour effacer la mémoire intégrée du clavier, maintenez la touche Échap enfoncée tout en branchant le câble USB (E) du clavier sur votre système, puis relâchez la touche Échap après deux secondes. Le clavier s'allumera ensuite normalement et sera réinitialisé aux paramètres par défaut.

## KENNENLERNEN IHRER TASTATUR

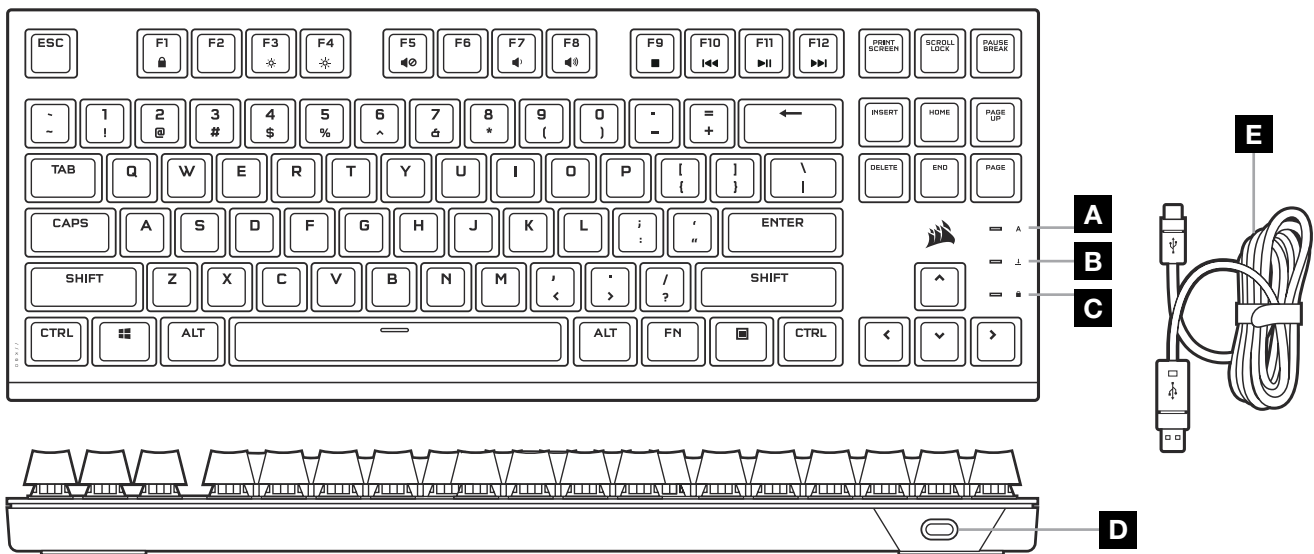

- A ANZEIGE FÜR FESTSTELLTASTE
- B ANZEIGE FÜR ROLLEN-TASTE
- C ANZEIGE FÜR SPERRUNG DER WINDOWS-TASTE

- D USB-TYP C-ANSCHLUSS
- E ABNEHMBARES ADAPTERKABEL (USB TYP C ZU TYP A)

## EINRICHTEN IHRER TASTATUR

Schließen Sie das abnehmbare USB-Kabel (E) an den USB-Typ C-Anschluss (D) Ihrer Tastatur und an einen freien USB 3.0-Anschluss oder besser an einen Typ A-Anschluss Ihres Windows®-PC, Ihres Apple Mac® oder Ihrer Microsoft Xbox an.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## SOFTWAREMODUS

Bei Ausführung von iCUE operiert die Tastatur im Softwaremodus und wird von iCUE gesteuert.



Installieren Sie iCUE auf einem Windows-PC oder Apple Mac, um all Ihre mit CORSAIR iCUE kompatiblen Produkte über eine zentrale Benutzeroberfläche zu vernetzen, sodass Sie die komplette Kontrolle über alle Funktionen erhalten – von der Beleuchtung bis hin zu leistungsstarken Makros. Laden Sie iCUE unter [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads) herunter.

Beim Spielen von iCUE-integrierten Games reagiert Ihre RGB-Beleuchtung dynamisch und in Echtzeit auf Aktionen und Ereignisse im Spiel. Weitere Informationen erhalten Sie unter [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).



## ONBOARD-LICHTEFFEKTE

Wenn iCUE nicht ausgeführt wird oder die Tastatur an ein Gerät angeschlossen ist, das iCUE nicht unterstützt, können Sie Tasten-Lichteffekte über die unten aufgeführten Onboard-Tastenkürzel steuern.

TASTENKÜRZEL	LICHTEFFEKT
FN + 1	Spiralförmiger Regenbogen
FN + 2	Regen
FN + 3	Regenbogenwelle
FN + 4	Visor
FN + 5	Eingabebeleuchtung (pro Taste)
FN + 6	Eingabebeleuchtung (Welle)
FN + 7	Farbwechsel
FN + 8	Farbimpuls
FN + 9	Farbwelle
FN + 0	Statische Farbe (Drücken für Durchlauf der verfügbaren Farben)

TASTENKÜRZEL	FUNKTION
FN + `	Auf Onboard gespeicherten Effekt zurücksetzen
FN + -	Effektgeschwindigkeit reduzieren*
FN + =	Effektgeschwindigkeit erhöhen*
FN + [	Effekt nach links drehen*
FN + ]	Effekt nach rechts drehen*

\*Funktionen für Effektauswahl unterstützt.



Mit iCUE können Sie lebendige und dynamische benutzerdefinierte mehrschichtige Lichteffekte programmieren.

## FUNKTIONS-TASTENKOMBINATIONEN


TASTENKÜRZEL	FUNKTION	TASTENKÜRZEL	FUNKTION	TASTENKÜRZEL	FUNKTION
FN + F1	Win Lock ein-/ausschalten*	FN + F5	Stummschalten	FN + F9	Wiedergabe anhalten
FN + F3	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern	FN + F7	Lautstärke verringern	FN + F10	Letzter Track
FN + F4	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen	FN + F8	Lautstärke erhöhen	FN + F11	Wiedergabe / Pause
				FN + F12	Nächster Track

\*Deaktiviert die Windows-Taste, um versehentliche Tastenbetätigungen zu vermeiden und kann in iCUE konfiguriert werden, sodass auch andere Kontextmenü-Tastenbetätigungen deaktiviert werden können.

## ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG

Um den internen Speicher zu löschen, schließen Sie das USB-Kabel (E) von Ihrer Tastatur bei gedrückter ESC-Taste an Ihr System an. Lassen Sie die ESC-Taste erst nach zwei Sekunden wieder los. Die Tastatur fährt danach normal hoch und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## HET TOETSENBORD LEREN KENNEN

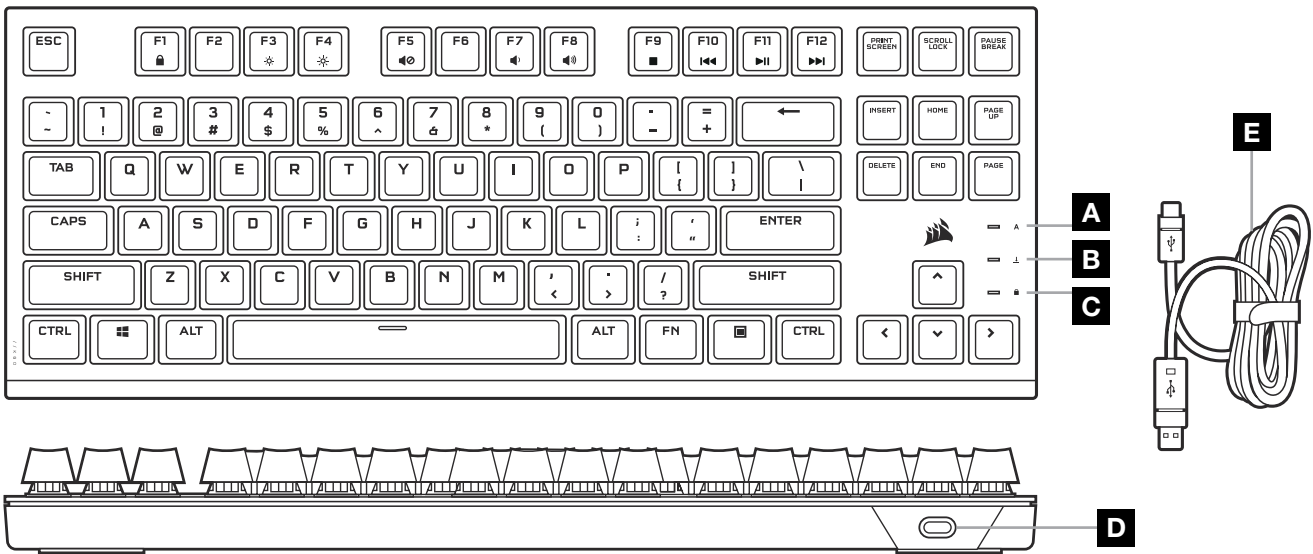

- A INDICATOR VOOR CAPS LOCK
- B INDICATOR VOOR SCROLL LOCK
- C INDICATOR VOOR WINDOWS-VERGRENDELING
- D USB-C-POORT
- E AFNEEMBARE USB-TYPE-C-NAAR-TYPE-A-KABEL

## HET TOETSENBORD INSTELLEN

Sluit de afneembare USB-kabel (E) aan op de USB-C-poort van het toetsenbord (D) en op een beschikbare USB 3.0 of betere type A-poort op je Windows®-pc, Apple Mac® of Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## SOFTWAREMODUS

Als iCUE actief is, werkt het toetsenbord in de softwaremodus en wordt het bestuurd door iCUE.



Installeer iCUE op een Windows-pc om al je CORSAIR iCUE-compatibele producten met elkaar te verbinden in een enkele interface. Zo heb je de volledige controle over alle functies, van verlichting tot krachtige macro's. Download iCUE op [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Bij het spelen van games met iCUE-integratie reageert de RGB-verlichting dynamisch en in realtime op acties en gebeurtenissen in de game. Ga voor meer informatie naar [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## INGEBOUWDE VERLICHTING

De verlichtingseffecten van het toetsenbord kunnen worden aangestuurd via de onderstaande ingebouwde sneltoetsen wanneer iCUE niet actief is of het toetsenbord is aangesloten op een apparaat dat iCUE niet ondersteunt.

SNELTOETS	VERLICHTINGSEFFECT
FN + 1	Spiraalregenboog
FN + 2	Regen
FN + 3	Regenbooggolf
FN + 4	Visor
FN + 5	Verlichting Bij Het Typen (Per toets)
FN + 6	Verlichting Bij Het Typen (Rimpeling)
FN + 7	Verschuivende Kleuren
FN + 8	Pulserende Kleuren
FN + 9	Golvende Kleuren
FN + 0	Statische Kleur (Indrukken om door de kleuren te bladeren)

SNELTOETS	FUNCTIE
FN + `	Terugzetten naar intern opgeslagen effect
FN + -	Snelheid van effect verlagen*
FN + =	Snelheid van effect verhogen*
FN + [	Effect linksom draaien*
FN + ]	Effect rechtsom draaien*

\*Ondersteunde functies voor geselecteerde effecten.



Met iCUE kun je naar eigen inzicht heldere en dynamische, meerlaagse verlichtingseffecten programmeren.

## FUNCTIESNELTOETSEN


SNELTOETS	FUNCTIE	SNELTOETS	FUNCTIE	SNELTOETS	FUNCTIE
FN + F1	Windows-Vergrendeling In-/Uitschakelen	FN + F5	Mute	FN + F9	Afspelen Stoppen
FN + F3	Helderheid Van De Verlichting Verlagen	FN + F7	Volume Verlagen	FN + F10	Vorige Nummer
FN + F4	Helderheid Van De Verlichting Verhogen	FN + F8	Volume Verhogen	FN + F11	Afspelen / Pauzeren
				FN + F12	Volgende Nummer

\*Schakelt de Windows-toets uit om te voorkomen dat de toets per ongeluk wordt ingedrukt en kan worden geprogrammeerd in iCUE om ook andere toetsen voor contextmenu's uit te schakelen.

## RESETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Als je het interne geheugen wilt wissen, moet de USB-kabel (E) van het toetsenbord aan het systeem zijn gekoppeld. Druk de ESC-toets in en laat die na twee seconden los. Het toetsenbord wordt dan normaal ingeschakeld en teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

## LÆR DIT TASTATUR AT KENDE

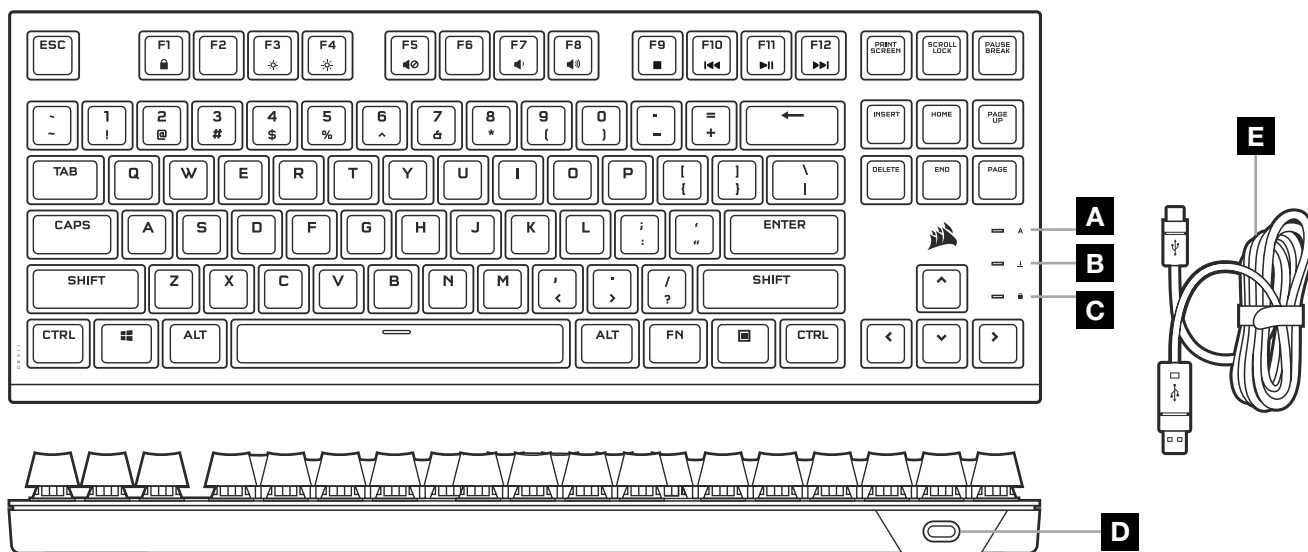

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>A</b> INDIKATOR FOR CAPS LOCK   | <b>D</b> USB TYPE-C-PORT                        |
| <b>B</b> INDIKATOR FOR SCROLL LOCK | <b>E</b> AFTAGELIGT USB TYPE-C TIL TYPE-A-KABEL |
| <b>C</b> INDIKATOR FOR WIN LOCK    |   |

## KONFIGURATION AF TASTATURET

Slut det aftagelige USB-kabel (E) til tastaturets USB Type-C-port (D) og til en ledig USB 3.0 eller bedre Type-A-port på din Windows-pc, Apple Mac eller Microsoft Xbox One.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## SOFTWARETILSTAND

Når iCUE kører, fungerer tastaturet i softwaretilstand og styres af iCUE.



Installer iCUE på en Windows-pc eller Apple Mac for at forbinde alle dine CORSAIR iCUE-kompatible produkter i en enkelt grænseflade, som giver dig komplet kontrol over alt fra belysning til kraftfulde makroer. Download iCUE fra [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Når du spiller iCUE-integrerede spil, reagerer RGB-belysningen dynamisk på handlinger og begivenheder i spillet i realtid. Få mere at vide på [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## INDBYGGET BELYSNING

Tastaturets belysningseffekter kan styres via de indbyggede genveje nedenfor, når iCUE ikke kører, eller når tastaturet er forbundet til en enhed, der ikke understøtter iCUE.

GENVEJ	BELYSNINGSEFFEKT
FN + 1	Spiralregnbue
FN + 2	Regn
FN + 3	Regnbuebølge
FN + 4	Visir
FN + 5	Tastebelysning (Pr. tast)
FN + 6	Tastebelysning (Krusning)
FN + 7	Farveskift
FN + 8	Farvepuls
FN + 9	Farvebølge
FN + 0	Statisk Farve (Tryk for at skifte farve)

GENVEJ	FUNKTION
FN + `	Nulstil til indbygget gemt effekt
FN + -	Reducer effekthastighed*
FN + =	Forøg effekthastighed*
FN + [	Roter effekt til venstre*
FN + ]	Roter effekt til højre*

\*Funktioner understøttet ved valgte effekter.



Med iCUE kan du programmere levende og dynamiske brugerdefinerede belysningseffekter i flere lag.

## GENVEJE TIL FUNKTIONER


GENVEJ	FUNCTION	GENVEJ	FUNCTION	GENVEJ	FUNCTION
FN + F1	Slå Win Lock* Til/Fra	FN + F5	Slå Lyd Fra	FN + F9	Stop Afspilning
FN + F3	Reducer Bagbelysningens Lysstyrke	FN + F7	Reducer Lydstyrken	FN + F10	Sidste Nummer
FN + F4	Forøg Bagbelysningens Lysstyrke	FN + F8	Forøg Lydstyrken	FN + F11	Afspil / Pause
				FN + F12	Næste Nummer

\*Deaktiverer Windows-tasten for at forhindre utilsigtede tastetryk og kan programmeres i iCUE til også at deaktivere andre kontekstafhængige menutastetryk.

## FABRIKSNULLSTILLING

Hvis du vil rydde den indbyggede hukommelse, skal du holde ESC-tasten nede, mens du slutter USB-kablet (E) til systemet, og du skal derefter slippe ESC-tasten efter to sekunder. Tastaturet tændes derefter som normalt og nulstilles til fabriksindstillingerne.

## TUTUSTU NÄPPÄIMISTÖÖSI

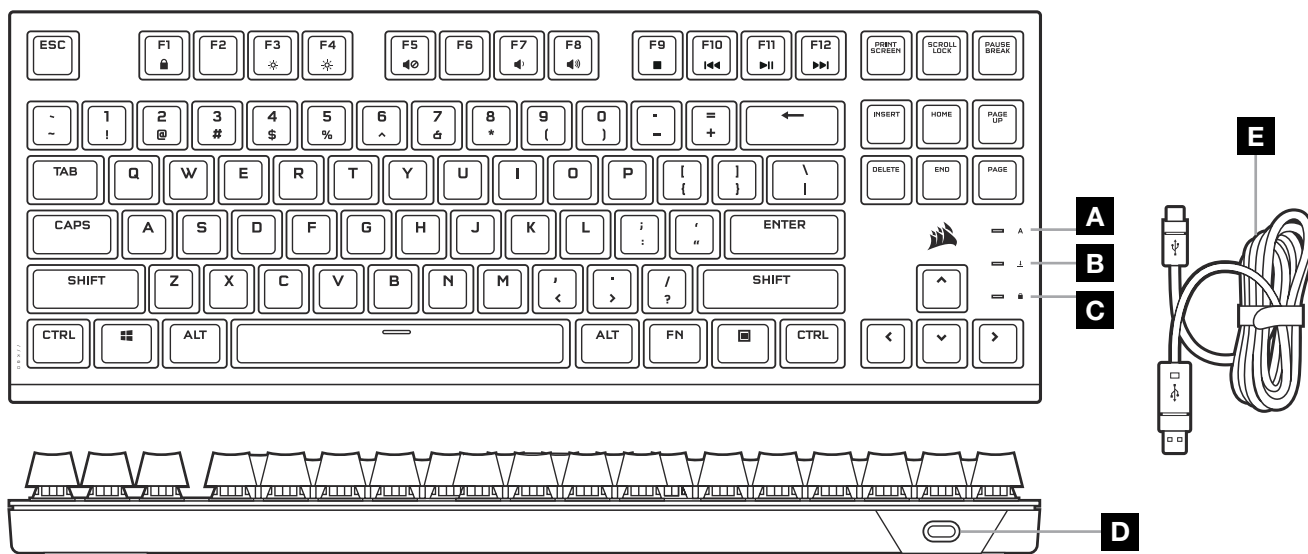

- A** ISOJEN KIRJAINTEEN ILMAISIN                      **D** USB-C-LIITÄNTÄ  
**B** VIERITYSLUKITUKSEN MERKKIVALO              **E** IRROTETTAVA USB-C-A-KAAPELI  
**C** WINDOWSIN LUKITUKSEN ILMAISIN

## NÄPPÄIMISTÖN VALMISTELU

Liitä irrotettava USB-kaapeli (E) näppäimistön USB-C-liitäntään (D) ja vapaaseen USB 3.0- tai parempaan A-tyyppiseen liitäntään Windows® PC- tai Apple Mac® -tietokoneessa tai Microsoft Xbox -konsolissa.\*

\*[corsair.com/xbox-support](http://corsair.com/xbox-support)

## OHJELMISTOTILA

iCUE on käynnissä ja näppäimistö toimii ohjelmistotilassa iCUE-ohjauksessa.



Asenna iCUE Windows- tai Apple Mac -tietokoneeseen yhdistääksesi kaikki CORSAIR iCUE -yhteensopivat tuotteet keskitettyyn ohjaimen, jolla voit ohjata kaikkia ominaisuuksia valaisusta tehokkaihin makroiin. Lataa iCUE osoitteesta [corsair.com/downloads](http://corsair.com/downloads).

Kun pelaat iCUE-integroituja pelejä, RGB-valaistus reagoi dynaamisesti pelin tapahtumiin ja toimintaan reaaliajassa. Lue lisää osoitteesta [corsair.com/icue](http://corsair.com/icue).

## SISÄINEN VALAISTUS

Näppäimistön valaistustehosteita voidaan ohjata alla olevilla pikinäppäimillä, kun iCUE ei ole käynnissä tai näppäimistö on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole iCUE-yhteensopiva.

PIKANÄPPÄIN	VALAISTUSTEHOSTE
FN + 1	Spiraalisateenkaari
FN + 2	Sade
FN + 3	Sateenkaariaalto
FN + 4	Edestakainen
FN + 5	Painallusvalaistus (Näppäinkohtainen)
FN + 6	Painallusvalaistus (Aalto)
FN + 7	Värisiirtymä
FN + 8	Väripulssi
FN + 9	Väriaalto
FN + 0	Staattinen Väri (Paina kierrättääksesi värejä)

PIKANÄPPÄIN	TOIMINTO
FN + `	Palauta yhdysrakenteiseen muistiin tallennettu tehoste
FN + -	Pienennä tehosteen nopeutta*
FN + =	Suurena tehosteen nopeutta*
FN + [	Kierrä tehostetta vasemmalle*
FN + ]	Kierrä tehostetta oikealle*

\*Valituissa tehosteissa tuetut toiminnot.



iCUE-järjestelmän avulla voit ohjelmoida mukautettuja värikylläisiä ja dynaamisia, monikerroksisia valotehosteita.

## TOIMINTOPIKANÄPPÄIMET


PIKANÄPPÄIN	TOIMINTO	PIKANÄPPÄIN	TOIMINTO	PIKANÄPPÄIN	TOIMINTO
FN + F1	Win Lock -Vaihto*	FN + F5	Mykistä	FN + F9	Pysäytä Toisto
FN + F3	Vähennä Taustavalaistuksen Kirkkautta	FN + F7	Vähennä Äänen-voimakkuutta	FN + F10	Edellinen Kappale
FN + F4	Lisää Taustavalaistuksen Kirkkautta	FN + F8	Lisää Äänenvoimakkuutta	FN + F11	Toisto / Tauko
				FN + F12	Seuraava Kappale

\*Kytkee Windows-näppäimen pois toiminnasta ja estää tahattomat painallukset. Ohjelmoitavissa iCUE-ohjelmassa siten, että se estää myös muut tilannekohtaisten valikoiden näppäinpainallukset.

## TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tyhjennä sisäinen muisti painamalla ESC-näppäintä yhtäjaksoisesti samalla, kun liität näppäimistön USB-kaapelin (E) järjestelmääsi, ja vapauta ESC-näppäin kahden sekunnin kuluttua. Tämän jälkeen näppäimistön virta kytkeytyy normaalisti ja tehdasasetukset palautetaan.

## LÄR KÄNNA DITT TANGENTBORD

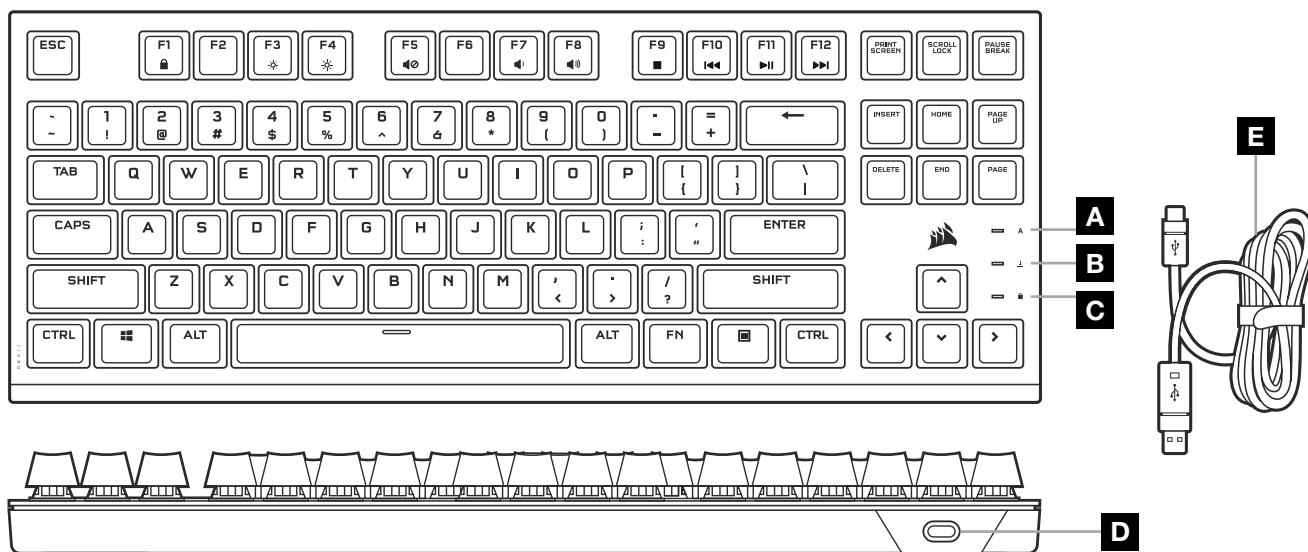

- A INDIKATOR FÖR CAPS LOCK
- B INDIKATOR FÖR SCROLL LOCK
- C INDIKATOR FÖR WIN LOCK

- D USB TYPE-C-PORT
- E LÖSTAGBAR USB TYPE-C- TILL TYPE-A-KABEL

## KONFIGURERA DITT TANGENTBORD

Anslut den löstagbara USB-kabeln (E) till tangentbordets USB-port av Type-C (D) och till en USB-port av Type-A (3.0 eller bättre) på din Windows®-dator, Mac® eller Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## PROGRAMVARULÄGE

När iCUE körs är tangentbordet i programvaruläge och styrs av iCUE.



Installera iCUE på en Windows- eller Mac-dator för att ansluta alla CORSAIR iCUE-kompatibla produkter i ett och samma gränssnitt, så får du fullständig kontroll över allt från belysning till kraftfulla makron. Ladda ner iCUE från [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

När du spelar iCUE-integrerade spel reagerar och synkroniserar din RGB-belysning med vad som händer på skärmen i realtid. Läs mer på [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).



## INTEGRERAD BELYSNING

Du kan styra tangentbordets belysningseffekter med de integrerade genvägarna nedan när iCUE inte körs eller om tangentbordet är anslutet till en enhet som inte stöder iCUE.

GENVÄG	BELYSNINGSEFFEKT
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Tangentbelysning (Per tangent)
FN + 6	Tangentbelysning (Våg)
FN + 7	Color Shift
FN + 8	Color Pulse
FN + 9	Color Wave
FN + 0	Statisk Färg (Tryck för cykliska färger)

GENVÄG	FUNKTION
FN + `	Återställ till den effekt som är lagrad i det interna minnet
FN + -	Minska effekthastigheten*
FN + =	Öka effekthastigheten*
FN + [	Rotera effekten åt vänster*
FN + ]	Rotera effekten åt höger*

\*Funktionerna stöds för vissa effekter.



Med iCUE kan du programmera levande, dynamiska och anpassade belysningseffekter.

## GENVÄGAR


GENVÄG	FUNKTION	GENVÄG	FUNKTION	GENVÄG	FUNKTION
FN + F1	Växla Win Lock*	FN + F5	Ljud Av	FN + F9	Stoppa Uppspelning
FN + F3	Minska Bakgrundsbelysningens Ljusstyrka	FN + F7	Sänk Volymen	FN + F10	Sista Spåret
FN + F4	Öka Bakgrundsbelysningens Ljusstyrka	FN + F8	Höj Volymen	FN + F11	Spela Upp / Pausa
				FN + F12	Nästa Spår

\*Inaktiverar Windows-tangenten för att undvika att du trycker på den av misstag. Med iCUE kan även andra menytangenter inaktiveras.

## FABRIKSÅTERSTÄLLNING

För att rensa det integrerade minnet håller du nere ESC-tangenten och sätter i USB-kabeln (E) från tangentbordet till din enhet. Därefter släpper du ESC-knappen efter två sekunder. Tangentbordet startar därefter som vanligt och har återställts till fabriksinställningarna.

## BLI KJENT MED TASTATURET

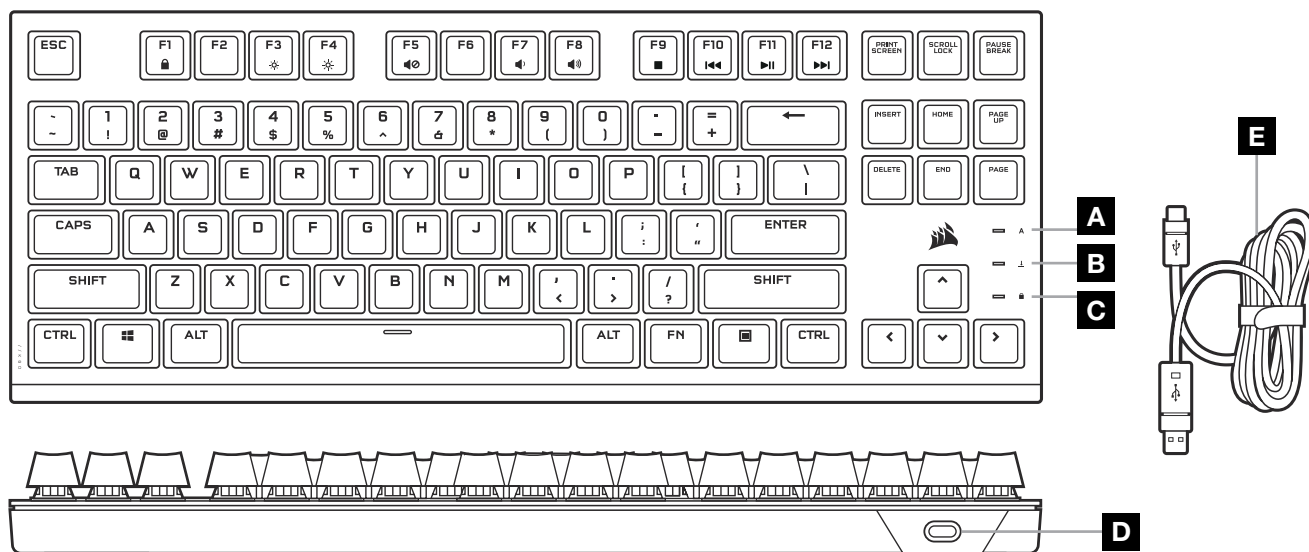

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>A</b> INDIKATOR FOR CAPS LOCK   | <b>D</b> USB-C-PORT                     |
| <b>B</b> INDIKATOR FOR SCROLL LOCK | <b>E</b> AVTAKBAR USB-C-TIL-USB-A-KABEL |
| <b>C</b> INDIKATOR FOR WIN LOCK    |   |

## GJØRE TASTATURET KLART TIL BRUK

Koble den avtakbare USB-kabelen (E) til tastaturets USB-C-port (D) og til en ledig USB 3.0-port eller helst en USB-A-port på en Windows®-PC, Apple Mac® eller Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## PROGRAMVAREMODUS

Når iCUE kjører, er tastaturet i programvaremodus og blir kontrollert av iCUE.



Installer iCUE på en Windows PC eller Apple Mac for å koble til alle produkter som er kompatible med CORSAIR iCUE, i et enkelt grensesnitt. Slik får du komplett kontroll over alt fra belysning til kraftige makroer. Last ned iCUE fra [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Når du spiller iCUE-integrerte spill, reagerer RGB-belysningen dynamisk til det som skjer i spillet og handlinger i sanntid. Lær mer på [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## INNEBYGD BELYSNING

Tastaturets belysningseffekter kan kontrolleres via de innebygde snarveiene når iCUE ikke kjører eller tastaturet er koblet til en enhet som ikke støtter iCUE.

SNARVEI	BELYSNINGSEFFEKT
FN + 1	Regnbuespiral
FN + 2	Regn
FN + 3	Regnbuebølge
FN + 4	Visir
FN + 5	Lystype (Per tast)
FN + 6	Lystype (Krusning)
FN + 7	Fargebytte
FN + 8	Fargepuls
FN + 9	Fargebølge
FN + 0	Statisk Farge (Trykk for å skifte farge)

SNARVEI	FUNKSJON
FN + `	Nullstiller til innebygd lagret effekt
FN + -	Reduserer effekthastigheten*
FN + =	Øker effekthastigheten*
FN + [	Roterer effekten til venstre*
FN + ]	Roterer effekten til høyre*

\*Funksjoner støttet på valgte effekter.



Med iCUE kan du programmere livfulle og dynamiske tilpassede, flerlags belysningseffekter.

## FUNKSJONSSNARVEIER


SNARVEI	FUNKSJON	SNARVEI	FUNKSJON	SNARVEI	FUNKSJON
FN + F1	Toggle Win L Slår På/Av Win Lock* Ock*	FN + F5	Demper	FN + F9	Stopper Avspilling
FN + F3	Reduserer Styrken I Baklyset	FN + F7	Reduserer Lydstyrken	FN + F10	Siste Spor
FN + F4	Øker Styrken I Baklyset	FN + F8	Øker Lydstyrken	FN + F11	Spill Av / Pause
				FN + F12	Neste Spor

\*Deaktiverer Windows-tasten for å forhindre utilsiktede tastetrykk og kan programmeres i iCUE til å også deaktivere andre kontekstuelle menyttastetrykk.

## FABRIKKINNSTILLING

Du sletter det innebygde minnet ved å holde nede ESC-tasten mens du kobler USB-kabelen (E) fra tastaturet til systemet, og deretter slippe ESC-tasten etter to sekunder. Tastaturet slås på igjen som normalt og er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

## SCOPRI LA TUA TASTIERA

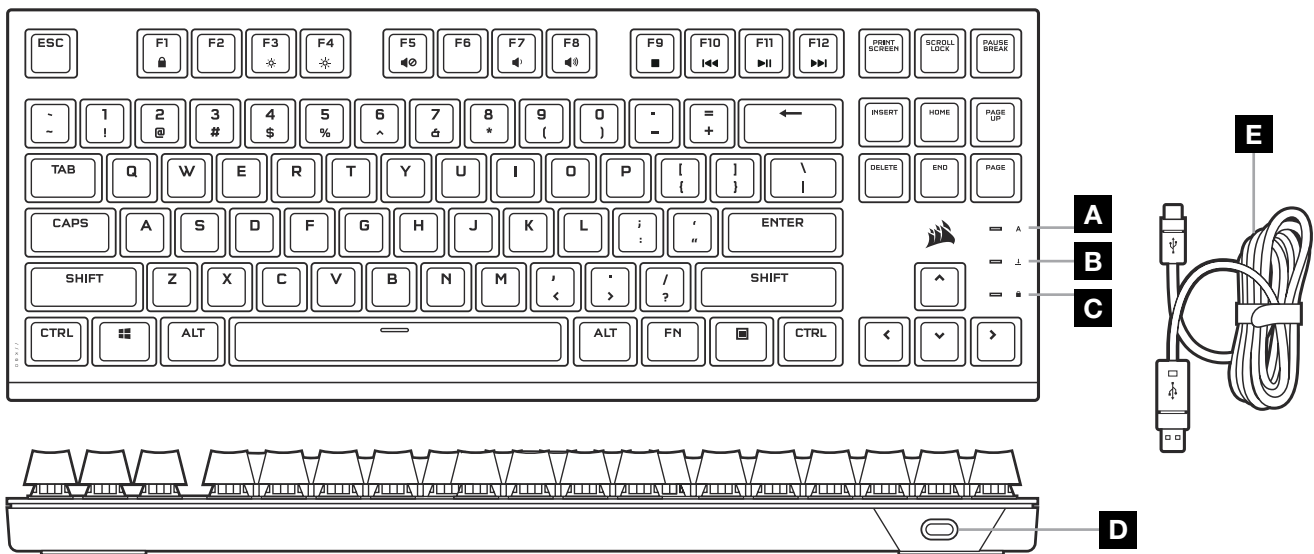

- A INDICATORE BLOC MAIUSC
- B INDICATORE BLOC SCORR
- C INDICATORE DI BLOCCO WIN

- D PORTA USB TYPE-C
- E CAVO USB RIMOVIBILE DA TYPE-C A TYPE-A

## CONFIGURAZIONE DELLA TASTIERA

Collega il cavo USB rimovibile (E) alla porta USB-C della tastiera (D) e a una porta USB 3.0 o, se possibile, a una porta USB-A disponibile sul tuo PC Windows®, Mac® Apple o sulla tua Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## MODALITÀ SOFTWARE

Quando iCUE è in esecuzione, la tastiera funziona in modalità software ed è controllata da iCUE.



Installa iCUE su un PC Windows o Apple Mac per collegare tutti i prodotti CORSAIR iCUE compatibili tramite un'unica interfaccia, per un controllo completo dall'illuminazione alle potenti macro. Scarica iCUE da [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Durante la riproduzione di titoli che supportano l'integrazione iCUE, l'illuminazione RGB reagisce dinamicamente e in tempo reale alle azioni e agli eventi di gioco. Scopri di più su [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## ILLUMINAZIONE INTEGRATA

Gli effetti di illuminazione della tastiera possono essere controllati tramite i tasti di scelta rapida integrati, indicati di seguito, quando iCUE non è in esecuzione o la tastiera è collegata a un dispositivo che non supporta iCUE.

TASTO DI SCELTA RAPIDA	EFFETTO DI ILLUMINAZIONE
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Illuminazione Digitazione (Per Ogni Tasto)
FN + 6	Illuminazione Digitazione (Effetto Increspatura)
FN + 7	Variazioni Di Colore
FN + 8	Colore A Impulsi
FN + 9	Colore A Onda
FN + 0	Colore Statico (Premi per far scorrere i colori)

TASTO DI SCELTA RAPIDA	FUNZIONE
FN + `	Ripristina l'effetto memorizzato
FN + -	Riduci velocità effetto*
FN + =	Aumenta velocità effetto*
FN + [	Ruota effetto a sinistra*
FN + ]	Ruota effetto a destra*

\*Funzioni supportate su effetti selezionati.



Con iCUE puoi programmare effetti di illuminazione dinamici, vivaci, personalizzati e multilivello.

## TASTI DI SCELTA RAPIDA


TASTO DI SCELTA RAPIDA	FUNZIONE	TASTO DI SCELTA RAPIDA	FUNZIONE	TASTO DI SCELTA RAPIDA	FUNZIONE
FN + F1	Attiva/Disattiva Blocco Win*	FN + F5	Silenzioso	FN + F9	Arresta Riproduzione
FN + F3	Diminuisci Luminosità Retroilluminazione	FN + F7	Diminuisci Volume	FN + F10	Ultima Traccia
FN + F4	Aumenta Luminosità Retroilluminazione	FN + F8	Aumenta Volume	FN + F11	Riproduci / Pausa
				FN + F12	Traccia Successiva

\*Consente di disattivare il tasto Windows per evitare pressioni accidentali. Può essere programmato su iCUE per disabilitare anche altri tasti del menu contestuale.

## RIPRISTINO IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Per rimuovere i dati dalla memoria integrata, tieni premuto il tasto ESC e collega il cavo USB (E) della tastiera al sistema, quindi rilascialo dopo due secondi. La tastiera si accenderà normalmente e sarà ripristinata alle impostazioni predefinite.

## CONOZCA SU TECLADO

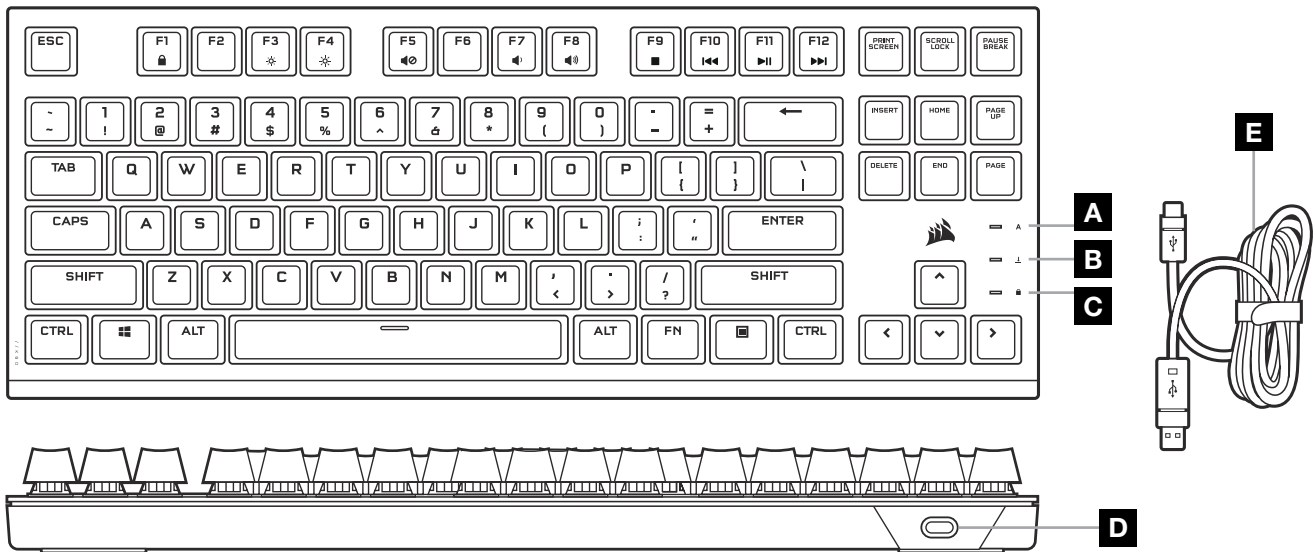

- A INDICADOR DE BLOQUEO DE MAYÚSCULAS
- B INDICADOR DE BLOQUEO DE DESPLAZAMIENTO
- C INDICADOR DE BLOQUEO DE WINDOWS
- D PUERTO USB TIPO C
- E CABLE USB TIPO C A TIPO A EXTRAÍBLE

## INSTALACIÓN DEL TECLADO

Conecte el cable USB extraíble (E) al puerto USB Type-C del teclado (D) y a un puerto USB Type-A 3.0 o superior disponible en su PC Windows®, Apple Mac® o Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](http://corsair.com/xbox-support)

## MODO SOFTWARE

Cuando se ejecuta iCUE, el teclado funciona en modo de software y es controlado por iCUE.



Instale iCUE en un ordenador Windows PC o Apple Mac para conectar todos los productos compatibles con CORSAIR iCUE en una única interfaz que le proporciona un control completo sobre todos los aspectos, desde la iluminación hasta potentes macros. Descargue iCUE de [corsair.com/downloads](http://corsair.com/downloads).

Al jugar a juegos con integración de iCUE, la iluminación RGB reacciona dinámicamente ante las acciones y eventos del juego en tiempo real. Si desea más información, visite [corsair.com/icue](http://corsair.com/icue).

## ILUMINACIÓN INTEGRADA

Cuando iCUE no se está ejecutando o cuando el teclado está conectado a un dispositivo que no es compatible con iCUE, los efectos de iluminación del teclado se pueden controlar a través de los atajos integrados siguientes.

ATAJO	EFEECTO DE ILUMINACIÓN
FN + 1	Espiral Arcoíris
FN + 2	Lluvia
FN + 3	Ola Arcoíris
FN + 4	Visor
FN + 5	Tipo De Iluminación (Para cada tecla)
FN + 6	Tipo De Iluminación (Ondulación)
FN + 7	Cambio De Color
FN + 8	Color Intermitente
FN + 9	Ola De Color
FN + 0	Color Estático (Pulsar para alternar entre colores)

ATAJO	FUNCIÓN
FN + `	Restablecer el efecto guardado en el almacenamiento interno
FN + -	Reducir la velocidad del efecto*
FN + =	Aumentar la velocidad del efecto*
FN + [	Girar el efecto a la izquierda*
FN + ]	Girar el efecto a la derecha*

\*Funciones compatibles con determinados efectos.



Con iCUE, puede programar efectos de iluminación multicapa, personalizados, ricos y dinámicos.

## ATAJOS DE FUNCIONES


ATAJO	FUNCIÓN	ATAJO	FUNCIÓN	ATAJO	FUNCIÓN
FN + F1	Activar bloqueo de Windows*	FN + F5	Silencio	FN + F9	Detener reproducción
FN + F3	Reducir el brillo de la retroiluminación	FN + F7	Reducir el volumen	FN + F10	Última pista
FN + F4	Aumentar el brillo de la retroiluminación	FN + F8	Aumentar el volumen	FN + F11	Reproducción / pausa
				FN + F12	Pista siguiente

\*Desactiva la tecla de Windows para evitar pulsaciones accidentales y se puede programar en iCUE para deshabilitar también otras pulsaciones de teclas de menú contextual.

## RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA

Para borrar la memoria interna, mantenga pulsada la tecla ESC mientras conecta el cable USB (E) del teclado al sistema. Suelte la tecla ESC pasados dos segundos. A continuación, el teclado se enciende con normalidad y con la configuración predeterminada de fábrica.

## CONOZCA SU TECLADO

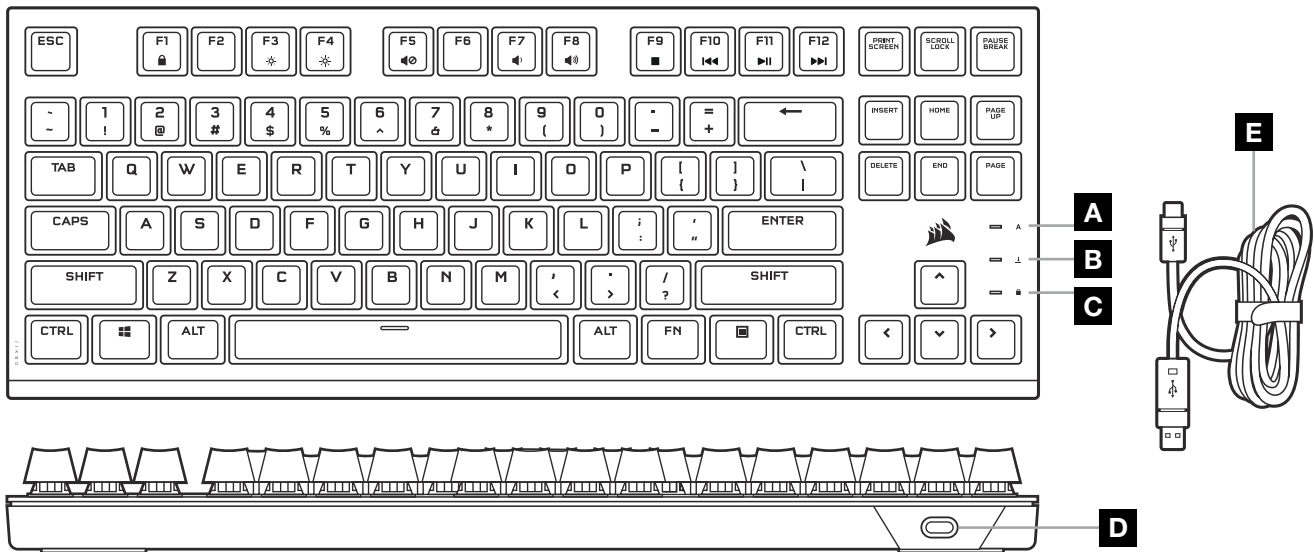

- A INDICADOR DE BLOQUEO DE MAYÚSCULAS
- B INDICADOR DE BLOQUEO DE DESPLAZAMIENTO
- C INDICADOR DE BLOQUEO DE WINDOWS
- D PUERTO USB TIPO C
- E CABLE DESMONTABLE USB TIPO C A TIPO A

## CONFIGURACIÓN DEL TECLADO

Conecte el cable USB desmontable (E) en el puerto USB tipo C del teclado (D) y en un puerto Tipo A USB 3.0 o superior en su PC con Windows®, Apple Mac® o Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## MODO DE SOFTWARE

Cuando iCUE está en ejecución, el teclado opera en modo de software y lo controla iCUE.



Instale el software iCUE en una PC con Windows o Apple Mac para conectar todos sus productos CORSAIR iCUE compatibles en una sola interfaz, lo que le otorgará un control total de todo, desde la iluminación hasta macros potentes. Puede descargar iCUE en [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Cuando inicie juegos que se integren con iCUE, la iluminación RGB reaccionará de forma dinámica a las acciones y los eventos del juego en tiempo real. Obtenga más información en [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).



## ILUMINACIÓN EN ALMACENAMIENTO INTERNO

Los efectos de iluminación del teclado pueden controlarse con los atajos integrados que se muestran a continuación cuando iCUE no está en ejecución o cuando el teclado está conectado a un dispositivo que no es compatible con iCUE.

ATAJO	EFEECTO DE ILUMINACIÓN
FN + 1	Arcoíris En Espiral
FN + 2	Lluvia
FN + 3	Ola De Arcoíris
FN + 4	Visor
FN + 5	Iluminación De Teclas (Por tecla)
FN + 6	Iluminación De Teclas (Onda)
FN + 7	Cambio De Color
FN + 8	Intermitencia De Color
FN + 9	Ola De Color
FN + 0	Color Estático (Presionar para alternar entre colores)

ATAJO	FUNCIÓN
FN + `	Restablecer el efecto en el almacenamiento interno
FN + -	Reducir la velocidad de los efectos*
FN + =	Aumentar la velocidad de los efectos*
FN + [	Girar el efecto a la izquierda*
FN + ]	Girar el efecto a la derecha*

\*Funciones compatibles con determinados efectos.



Con el software iCUE, puede programar efectos personalizados de iluminación vívida y dinámica de múltiples capas.

## ATAJOS DE FUNCIONES


ATAJO	FUNCIÓN	ATAJO	FUNCIÓN	ATAJO	FUNCIÓN
FN + F1	Alternar El Bloqueo De Windows*	FN + F5	Silenciar	FN + F9	Detener Reproducción
FN + F3	Reducir Brillo De La Retroiluminación	FN + F7	Reducir Volumen	FN + F10	Última Pista
FN + F4	Aumentar Brillo De La Retroiluminación	FN + F8	Aumentar Volumen	FN + F11	Reproducir / Pausar
				FN + F12	Siguiente Pista

\*Inhabilita la tecla de Windows para evitar pulsaciones accidentales. En iCUE puede programarse esta tecla para también inhabilitar otras pulsaciones de teclas del menú contextual.

## RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA

Para borrar la memoria interna, mantenga presionada la tecla ESC mientras inserta el cable USB (E) del teclado a su sistema y, luego, suéltela después de dos segundos. El teclado se encenderá de forma normal y se restablecerán los valores de fábrica.

## CONHECER O SEU TECLADO

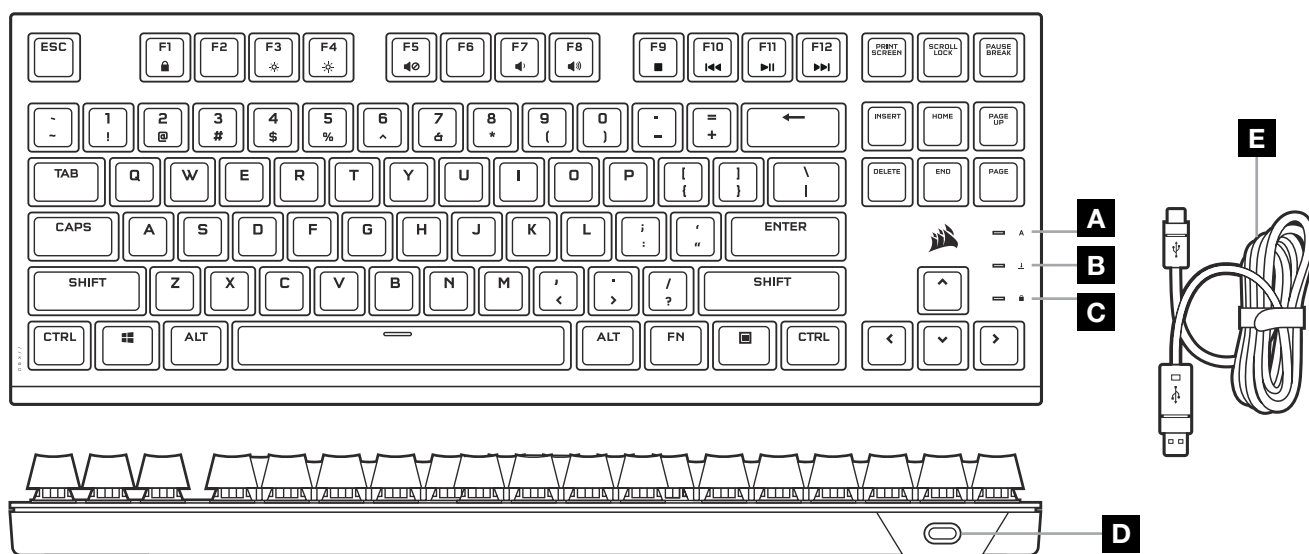

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>A</b> INDICADOR DE CAPS LOCK   | <b>D</b> PORTA USB TIPO C                |
| <b>B</b> INDICADOR DE SCROLL LOCK | <b>E</b> CABO USB AMOVÍVEL TIPO C PARA A |
| <b>C</b> INDICADOR DE WIN LOCK    |  |

## CONFIGURAR O SEU TECLADO

Ligue o cabo USB amovível (E) à porta USB Tipo C do teclado (D) e a uma porta USB 3.0 ou superior do tipo A no seu PC Windows®, Apple Mac® ou Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## MODO DE SOFTWARE

Quando o iCUE estiver em execução, o teclado funciona no modo de software e é controlado pelo iCUE.



Instale o iCUE num PC Windows ou Apple Mac para estabelecer ligação a todos os seus produtos CORSAIR iCUE compatíveis em conjunto numa única interface, concedendo-lhe total controlo de todos os aspetos, desde iluminação a macros poderosas. Transfira o iCUE através de [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Ao jogar jogos com iCUE integrado, a iluminação RGB reage de modo dinâmico às ações no jogo e aos eventos em tempo real. Saiba mais em [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## ILUMINAÇÃO INTERNA

Quando o iCUE não estiver a ser executado ou o teclado estiver ligado a um dispositivo que não suporte o iCUE, é possível controlar os efeitos de iluminação do teclado através dos atalhos integrados abaixo.

ATALHO	EFEITO DE ILUMINAÇÃO
FN + 1	Arco-Íris Espiral
FN + 2	Chuva
FN + 3	Onda De Arco-Íris
FN + 4	Visor
FN + 5	Iluminação Ao Digitar (Por tecla)
FN + 6	Iluminação Ao Digitar (Ondulação)
FN + 7	Mudança De Cor
FN + 8	Pulsar De Cor
FN + 9	Onda De Cor
FN + 0	Cor Estática (Premir para percorrer cores)

ATALHO	FUNÇÃO
FN + `	Repor efeito armazenado internamente
FN + -	Diminuir velocidade de efeito*
FN + =	Aumentar velocidade de efeito*
FN + [	Rodar efeito para a esquerda*
FN + ]	Rodar efeito para a direita*

\*Funções suportadas em efeitos selecionados.



Com o iCUE, pode programar efeitos de iluminação de várias camadas personalizados, intensos e dinâmicos.

## ATALHOS DE FUNÇÕES


ATALHO	FUNÇÃO	ATALHO	FUNÇÃO	ATALHO	FUNÇÃO
FN + F1	Alternar Win Lock*	FN + F5	Desativar o som	FN + F9	Parar reprodução
FN + F3	Diminuir luminosidade de retroiluminação	FN + F7	Diminuir volume	FN + F10	Última faixa
FN + F4	Aumentar luminosidade de retroiluminação	FN + F8	Aumentar volume	FN + F11	Reproduzir / pausa
				FN + F12	Faixa seguinte

\*Desativa a tecla do Windows para evitar pressões acidentais de teclas e pode ser programada no iCUE para também desativar outras pressões de teclas do menu contextual.

## FACTORY RESET

To clear the onboard memory, hold the ESC key while plugging in the USB cable (E) from the keyboard to your system, then release the ESC key after two seconds. The keyboard will then power on normally and be reset to factory defaults.

## CONHEÇA O TECLADO

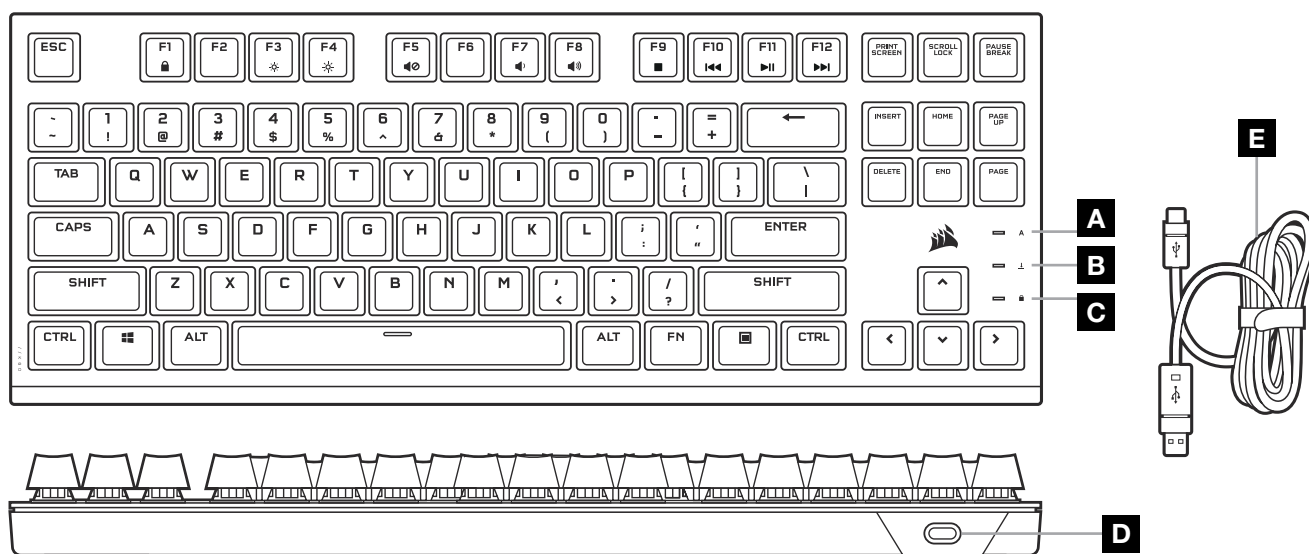

- A INDICADOR DA TECLA CAPS LOCK
- B INDICADOR DA TECLA SCROLL LOCK
- C INDICADOR DA TECLA WIN LOCK
- D PORTA USB TIPO C
- E CABO REMOVÍVEL USB TIPO C PARA TIPO A

## CONFIGURAÇÃO DO TECLADO

Conecte o cabo USB removível (E) a uma porta USB tipo C do teclado (D) e a uma porta disponível USB 3.0 ou superior tipo A em seu PC Windows®, Apple Mac® ou Microsoft Xbox.\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## MODO DE SOFTWARE

Quando o iCUE estiver sendo executado, o teclado opera em modo de software e é controlado pelo iCUE.



Instale o iCUE em um PC Windows ou Apple Mac para conectar todos os seus produtos compatíveis com o CORSAIR iCUE, unindo-os em uma só interface e obtendo controle total sobre tudo, desde a iluminação até as poderosas macros. Baixe o iCUE em [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Ao jogar jogos com integração com o iCUE, sua iluminação RGB reage dinamicamente às ações e aos eventos do jogo em tempo real. Saiba mais em [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## ILUMINAÇÃO INTERNA

Os efeitos de iluminação do teclado podem ser controlados pelos atalhos internos abaixo quando o iCUE não estiver sendo executado ou se o teclado estiver conectado a um dispositivo que não é compatível com o iCUE.

ATALHO	EFEITO DE ILUMINAÇÃO
FN + 1	Arco-Íris Espiral
FN + 2	Chuva
FN + 3	Onda De Arco-Íris
FN + 4	Visor
FN + 5	Iluminação De Digitação (Por tecla)
FN + 6	Iluminação De Digitação (Onda)
FN + 7	Mudança De Cor
FN + 8	Pulsação De Cor
FN + 9	Onda De Cores
FN + 0	Cor Estática (Pressione para navegar pelas cores)

ATALHO	FUNÇÃO
FN + `	Redefinir para efeito armazenado internamente
FN + -	Reduzir velocidade do efeito*
FN + =	Aumentar velocidade do efeito*
FN + [	Girar efeito para esquerda*
FN + ]	Girar efeito para direita*

\*Funções compatíveis com efeitos selecionados.



Com o iCUE, você pode programar efeitos de iluminação vívidos, dinâmicos e personalizados em camadas múltiplas.

## ATALHOS DE FUNÇÕES


ATALHO	FUNÇÃO	ATALHO	FUNÇÃO	ATALHO	FUNÇÃO
FN + F1	Alternar Win Lock*	FN + F5	Silenciar	FN + F9	Interromper Reprodução
FN + F3	Reduzir Brilho Da Luz De Fundo	FN + F7	Reduzir Volume	FN + F10	Última Faixa
FN + F4	Aumentar Brilho Da Luz De Fundo	FN + F8	Aumentar Volume	FN + F11	Reproduzir / Pausar
				FN + F12	Próxima Faixa

\*Desabilita a tecla Windows para evitar toques acidentais e pode ser programada no iCUE para desabilitar também outros acionamentos de teclas do menu de contexto.

## REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Para limpar a memória interna, mantenha a tecla ESC pressionada enquanto liga o cabo USB (E) do teclado ao seu sistema e solte-a após dois segundos. O teclado ligará normalmente e será redefinido para os padrões de fábrica.

## WYGLĄD KLAWIATURY

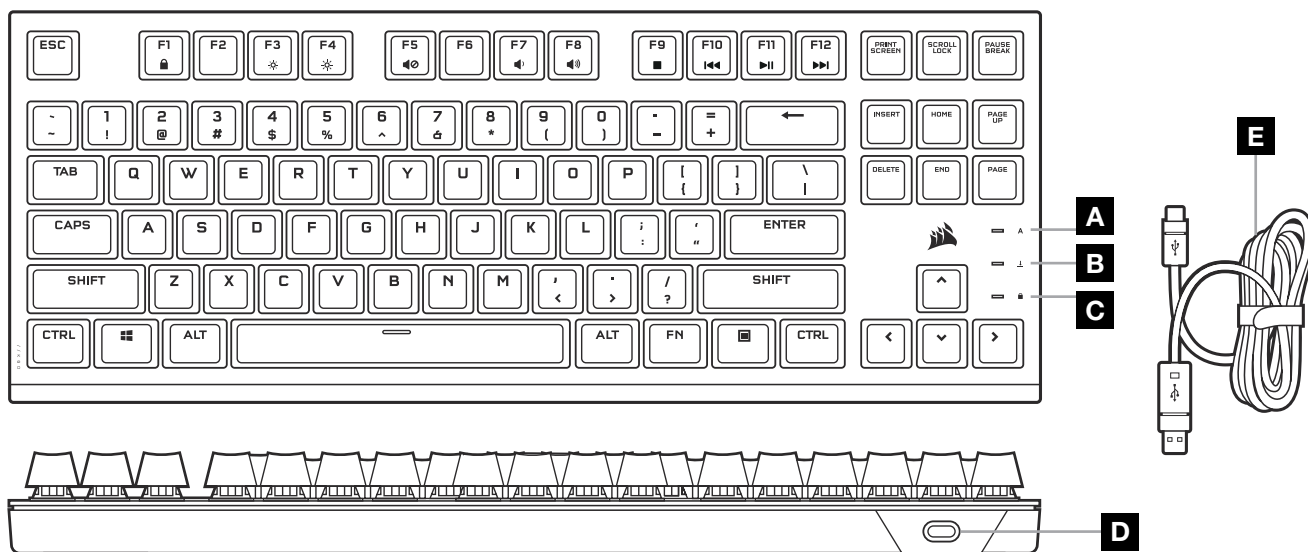

- A WSKAŹNIK TRYBU CAPS LOCK
- B WSKAŹNIK TRYBU SCROLL LOCK
- C WSKAŹNIK BLOKADY KŁAWISZA WINDOWS
- D PORT USB TYPE-C
- E ODŁĄCZANY PRZEWÓD USB TYPE-C/TYPY-A

## KONFIGURACJA KLAWIATURY

Połącz przewód USB (E) z portem USB Type-C klawiatury (D) i z dostępnym portem USB 3.0 lub — jeszcze lepiej — z portem Type-A w komputerze z systemem Windows® lub Apple Mac® albo w konsoli Microsoft Xbox\*.

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## TRYB PROGRAMOWY

Po włączeniu oprogramowania iCUE klawiatura działa w trybie programowym i jest sterowana przez iCUE.



Zainstaluj iCUE na komputerze z systemem Windows lub Apple Mac, aby połączyć wszystkie zgodne z CORSAIR iCUE produkty w jednym interfejsie, co umożliwi pełną kontrolę nad całym środowiskiem gracza, od podświetlenia po zaawansowane makra. Oprogramowanie iCUE można pobrać pod adresem [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).

Podczas korzystania z gier zintegrowanych z iCUE podświetlenie RGB dynamicznie reaguje na działania w grze oraz zdarzenia w czasie rzeczywistym. Więcej informacji znajduje się na stronie [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## PODŚWIETLENIE

Kiedy oprogramowanie iCUE nie jest włączone lub klawiatura jest połączona z urządzeniem, które nie obsługuje iCUE, efektami podświetlenia klawiatury można sterować przy użyciu poniższych skrótów.

SKRÓT	EFEKT PODŚWIETLENIA
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Type Lighting (Osobne klawisze)
FN + 6	Type Lighting (Fala)
FN + 7	Color Shift
FN + 8	Color Pulse
FN + 9	Color Wave
FN + 0	Static Color — Kolor Stały (Naciśnij, aby przełączyć kolor)

SKRÓT	FUNKCJA
FN + `	Resetowanie do efektu przechowywanego w pamięci
FN + -	Zmniejszenie szybkości efektu*
FN + =	Zwiększenie szybkości efektu*
FN + [	Obrót efektu w lewo*
FN + ]	Obrót efektu w prawo*

\*Funkcje obsługiwane z wybranymi efektami.



W iCUE można zaprogramować żywe i dynamiczne niestandardowe efekty wielowarstwowego podświetlenia.

## SKRÓTY FUNKCJI


SKRÓT	FUNKCJA	SKRÓT	FUNKCJA	SKRÓT	FUNKCJA
FN + F1	Przełączanie Blokady Klawisza Windows*	FN + F5	Wyciszenie	FN + F9	Zatrzymanie Odtwarzania
FN + F3	Zmniejszanie Jasności Podświetlenia	FN + F7	Zmniejszenie Głośności	FN + F10	Ostatni Utwór
FN + F4	Zwiększanie Jasności Podświetlenia	FN + F8	Zwiększenie Głośności	FN + F11	Odtwarzanie / Pauza
				FN + F12	Następny Utwór

\*Wyłącza klawisz Windows, aby zapobiec jego przypadkowym naciśnięciom, oraz może zostać zaprogramowany, w iCUE tak, aby wyłączał także inne klawisze menu kontekstowego.

## RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby wyczyścić wbudowaną pamięć, przytrzymaj klawisz ESC podczas podłączania przewodu USB (E) klawiatury do komputera, a następnie zwolnij ten klawisz po dwóch sekundach. Klawiatura włączy się wtedy normalnie i zostanie zresetowana do domyślnych ustawień fabrycznych.

## 瞭解您的鍵盤

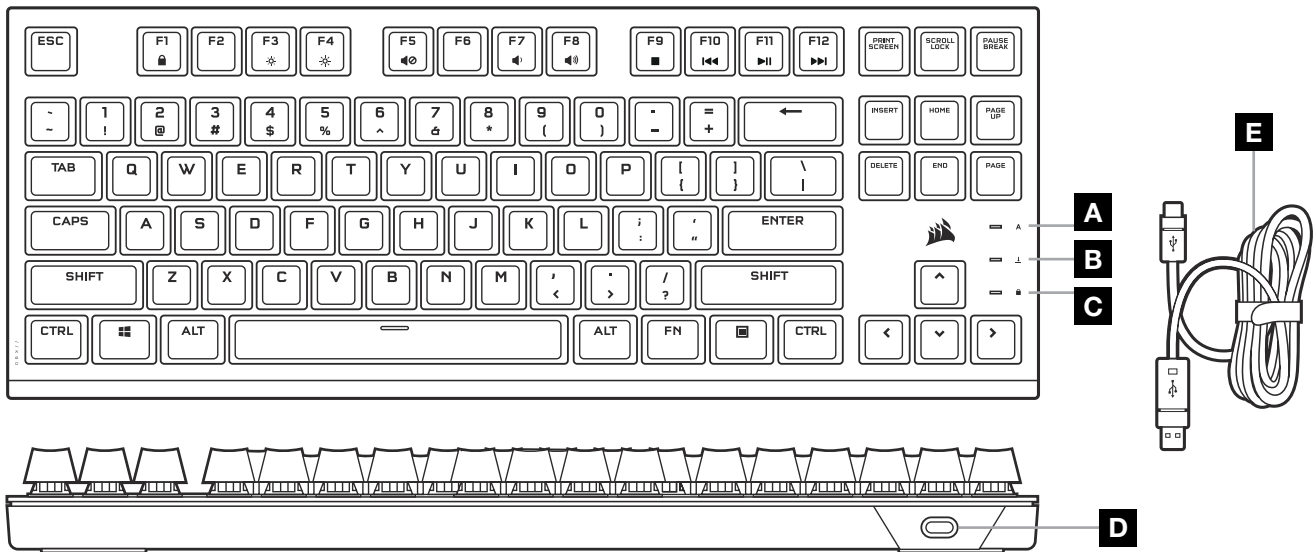

- A CAPS LOCK 指示燈
- B SCROLL LOCK 指示燈
- C WIN 鎖定指示燈

- D USB TYPE-C 連接埠
- E 可拆式 USB TYPE-C 轉 A 纜線

## 設定您的鍵盤

將可拆式 USB 纜線 (E) 連接至鍵盤 USB Type-C 連接埠 (D)，並連接至 Windows® PC、Apple Mac® 或 Microsoft Xbox 上可用的 USB 3.0 或更好的 Type-A 連接埠。\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## 軟體模式

iCUE 執行時，鍵盤會以軟體模式操作，並由 iCUE 控制。



在 Windows PC 或 Apple Mac 上安裝 iCUE，以單一介面將所有 CORSAIR iCUE 可相容產品連接在一起，讓您完全控制一切，從照明到強大的巨集面面俱到。從 [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads) 下載 iCUE。

遊玩 iCUE 整合遊戲時，RGB 照明會即時動態反應遊戲中的動作和事件。在 [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue) 瞭解更多。



## 板載照明

iCUE 未運作或鍵盤連接至不支援 iCUE 的裝置時，可以透過以下的板載快速鍵控制鍵盤照明效果。

捷徑	照明效果
FN + 1	螺旋彩虹
FN + 2	雨水
FN + 3	彩虹波浪
FN + 4	掃描
FN + 5	照明類型 (根據按鍵)
FN + 6	照明類型 (波紋)
FN + 7	顏色變換
FN + 8	顏色脈衝
FN + 9	顏色波動
FN + 0	靜態顏色 (按下可循環變換顏色)

捷徑	功能
FN + `	重設為板載儲存效果
FN + -	降低效果速度*
FN + =	增加效果速度*
FN + [	向左旋轉效果*
FN + ]	向右旋轉效果*

\*所選效果上支援的功能。



透過 iCUE，您可以程式化生動和動態的自訂多層照明效果

## 功能快速鍵

捷徑	功能
FN + F1	切換 Win 鎖定*
FN + F3	減少背光亮度
FN + F4	增加背光亮度

捷徑	功能
FN + F5	靜音
FN + F7	減少音量
FN + F8	增加音量

捷徑	功能
FN + F9	停止播放
FN + F10	上一個曲目
FN + F11	播放 / 暫停
FN + F12	下一個曲目


\*停用 Windows 鍵以防意外按下按鍵，並可在 iCUE 中程式化，同時停用其他關聯式功能表按鍵動作。

## 原廠重設

若要清除板載記憶體，請在將 USB 纜線 (E) 從鍵盤插入系統時按住 ESC 鍵，然後在兩秒後鬆開 ESC 鍵。隨後鍵盤將會正常開啟電源，然後重設為原廠預設值。

額定電壓/電流：5Vdc 900mA (K60 PRO TKL RGB Optical-Mechanical Gaming Keyboard / RGP0140)

## キーボードについて

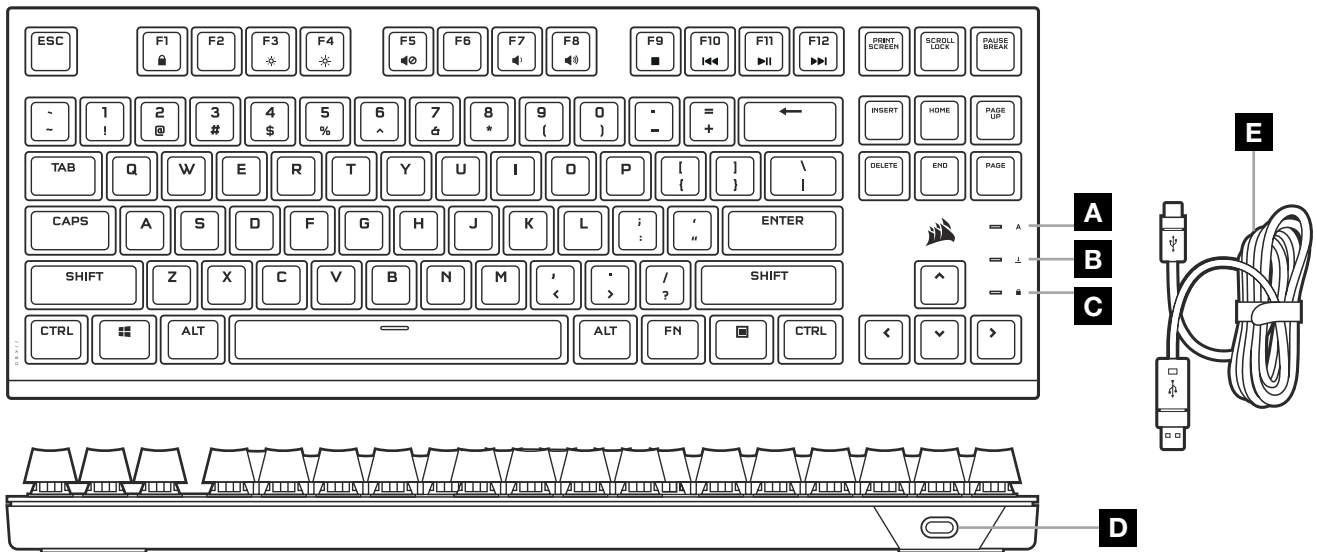

- A CAPS LOCK インジケータ
- B SCROLL LOCK インジケータ
- C WIN LOCK インジケータ
- D USB TYPE-C ポート
- E 取り外し可能な USB TYPE-C/A ケーブル

## キーボードの設定

取り外し可能な USB ケーブル (E) をキーボード USB Type-C ポート (D) とお使いの Windows® PC、Apple Mac®, または Microsoft Xbox の USB 3.0 ポートまたはそれ以上の Type-A ポートに接続してください。\*

\*[corsair.com/xbox-support](https://corsair.com/xbox-support)

## ソフトウェアモード

iCUE が作動している場合はキーボードがソフトウェアモードで動作しており、iCUE によって制御されています。



Windows PC または Apple Mac に iCUE をインストールすることで、CORSAIR iCUE と互換性のある製品をすべて接続して一つのインターフェースにまとめ、ライティングから強力なマクロまで、すべてを完全にコントロールできます。iCUE は [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads) からダウンロードしてください。

iCUE 統合ゲームのプレイ中、RGB ライティングはゲーム内のアクションとイベントにリアルタイムでダイナミックに反応します。詳細は [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue) を参照してください。

## オンボードライティング

iCUE が作動していない、またはキーボードが iCUE をサポートしていないデバイスと接続している場合は、キーボードライティングエフェクトを以下のオンボードショートカットで制御できます。

ショートカット	ライティングエフェクト
FN + 1	スパイラルレインボー
FN + 2	レイン
FN + 3	レインボーウェーブ
FN + 4	バイザー
FN + 5	タイプライティング (キーごと)
FN + 6	タイプライティング (波状)
FN + 7	カラーシフト
FN + 8	カラーパルス
FN + 9	カラーウェーブ
FN + 0	単色 (押してカラーを切り替える)

ショートカット	機能
FN + `	オンボードに保存された効果にリセット
FN + -	効果スピードを落とす*
FN + =	効果スピードを上げる*
FN + [	効果を左に回転*
FN + ]	効果を右に回転*

\*一部の効果でサポートされている機能。



iCUE を使うと、鮮やかでダイナミックなカスタムマルチレイヤーライティングエフェクトをプログラムすることができます。

## ファンクションショートカット


ショートカット	機能	ショートカット	機能	ショートカット	機能
FN + F1	WinLock* の切り替え	FN + F5	ミュート	FN + F9	再生停止
FN + F3	バックライトの輝度を減らす	FN + F7	ボリュームを下げる	FN + F10	最終トラック
FN + F4	バックライトの輝度を増やす	FN + F8	ボリュームを上げる	FN + F11	再生 / 一時停止
				FN + F12	次のトラック

\*Windows キーを無効にし、誤ってキーを押すのを防止し、iCUE でプログラムして、他のコンテキストメニューのキーの動作も無効にできます。

## 工場出荷時の設定にリセットする方法

オンボードメモリーの内容を消去するには、ESC キーを押した状態でキーボードの USB ケーブル (E) をシステムに挿入し、2 秒後に ESC キーを放します。これで通常どおり電源がオンになり、キーボードは工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

## 키보드에 대해 알아보기

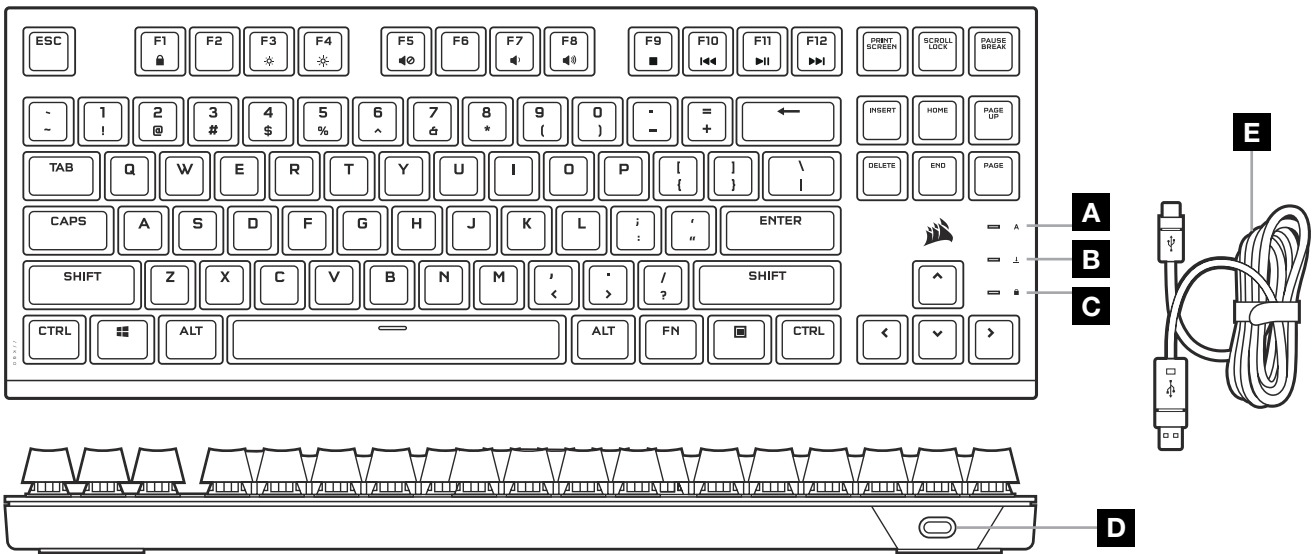

- A CAPS LOCK 표시등
- B SCROLL LOCK 표시등
- C WIN LOCK 표시등

- D USB 타입 C 포트
- E 착탈식 USB 타입 C - 타입 A 케이블

## 키보드에 대해 알아보기

착탈식 USB 케이블 (E) 을 Windows® PC, Apple Mac® 또는 Microsoft Xbox 의 키보드 USB Type-C 포트 (D) 및 사용 가능한 USB 3.0 이상 Type-A 포트에 연결합니다.\*

\*[corsair.com/xbox-support](http://corsair.com/xbox-support)

## 소프트웨어 모드

iCUE 가 실행 중인 동안에는 키보드가 소프트웨어 모드로 작동하고 iCUE 에 의해 제어됩니다.



Windows PC 또는 Apple Mac 에 iCUE 를 설치하여 모든 CORSAIR iCUE 호환 제품을 단일 인터페이스에서 연결하여, 조명에서 강력한 매크로에 이르는 모든 기능을 완벽하게 제어할 수 있습니다. iCUE 는 [corsair.com/downloads](http://corsair.com/downloads) 에서 다운로드할 수 있습니다.

iCUE 통합 게임을 플레이할 때는 RGB 조명이 게임 내 동작 및 이벤트에 동적으로 실시간 반응합니다. 자세한 내용은 [corsair.com/icue](http://corsair.com/icue) 에서 확인할 수 있습니다.

## 온보드 조명

iCUE 가 실행 중이 아니거나 키보드가 iCUE 를 지원하지 않는 장치에 연결된 경우, 아래 온보드 바로 가기를 통해 키보드 조명 효과를 제어할 수 있습니다.

바로 가기	조명 효과
FN + 1	나선형 무지개 (Spiral Rainbow)
FN + 2	레인 (Rain)
FN + 3	무지개 웨이브 (Rainbow Wave)
FN + 4	바이저 (Visor)
FN + 5	입력 키 확산 점등 (키당)
FN + 6	입력 키 확산 점등 (잔물결)
FN + 7	색상 변화 (Color Shift)
FN + 8	색상 진동 (Color Pulse)
FN + 9	컬러 웨이브 (Color Wave)
FN + 0	정적 컬러 (눌러 색상 전환)

바로 가기	기능
FN + `	온보드에 저장된 효과 재설정
FN + -	효과 속도 감소*
FN + =	효과 속도 증가*
FN + [	효과를 왼쪽으로 회전*
FN + ]	효과를 오른쪽으로 회전*

\*기능은 일부 효과에서 지원됩니다.



iCUE 를 사용하면 역동적이고 생동감 있는 사용자 지정 멀티 레이어 조명 효과를 프로그래밍할 수 있습니다.


## 기능 바로 가기

바로 가기	기능	바로 가기	기능	바로 가기	기능
FN + F1	Win Lock 전환*	FN + F5	음소거	FN + F9	재생 중지
FN + F3	백라이트 밝기 감소	FN + F7	볼륨 감소	FN + F10	마지막 트랙
FN + F4	백라이트 밝기 증가	FN + F8	볼륨 증가	FN + F11	재생 / 일시 정지
				FN + F12	다음 트랙

\*실수로 인한 키 누름을 방지하기 위해 Windows 키를 비활성화하고, 상황에 적합한 다른 메뉴 키 누름도 비활성화하도록 iCUE 에서 프로그래밍할 수 있습니다.


## 공장 초기화

온보드 메모리를 지우려면, 키보드의 USB 케이블 (E) 을 시스템에 연결한 상태에서 ESC 키를 2 초 동안 길게 누른 후 손을 떼십시오. 그러면 키보드가 정상적으로 켜지고 공장 초기값으로 재설정됩니다.

 R-R-CSI-RGP0140

Product Name (제품명칭): K60 PRO TKL RGB Optical-Mechanical Gaming Keyboard  
Model No.(모델명): RGP0140

## التعريف على لوحة المفاتيح

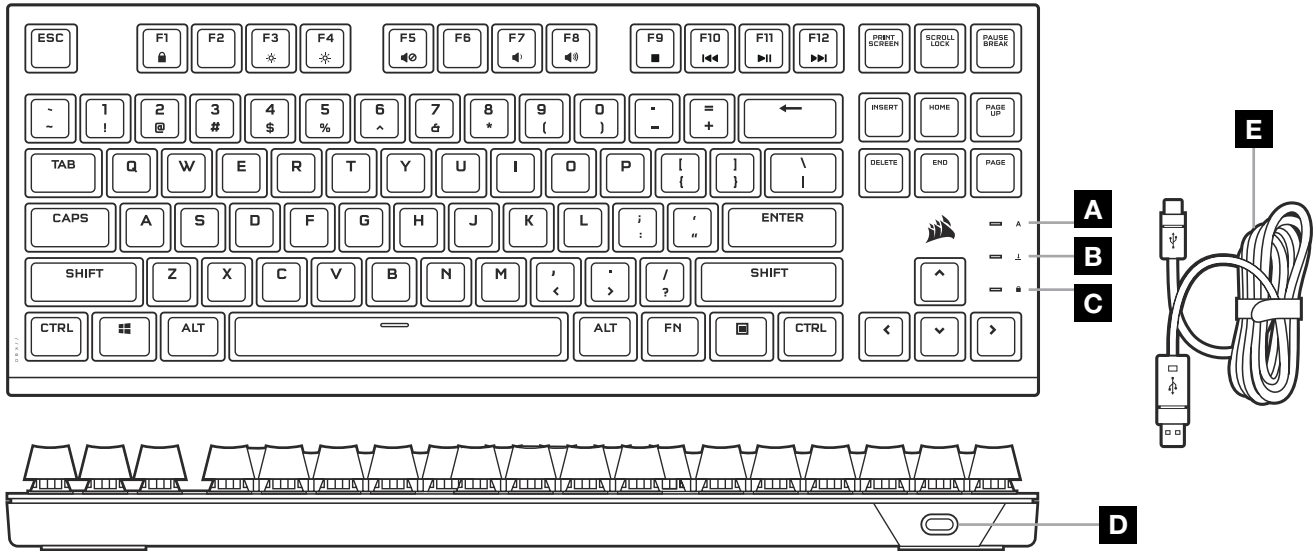

D منفذ USB من النوع C  
E كابل USB قابل للفصل من النوع C إلى A

A مؤشر مفتاح CAPS LOCK  
B مؤشر مفتاح SCROLL LOCK  
C مؤشر مفتاح WIN LOCK

## إعداد لوحة المفاتيح

صل كابل USB القابل للفصل (هـ) بمنفذ USB من النوع C (د) في لوحة المفاتيح وبمنفذ USB 3.0 أو منفذ أفضل من النوع A المتاحين على الكمبيوتر الشخصي لديك الذي يعمل بنظام التشغيل Windows® أو Apple Mac® أو Microsoft Xbox One\*.

[corsair.com/xbox-support\\*](https://corsair.com/xbox-support)

## وضع البرامج

عند تشغيل iCUE، تعمل لوحة المفاتيح في وضع البرامج ويتم التحكم فيها بواسطة iCUE.

قم بتثبيت برنامج iCUE على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows أو Apple Mac لربط كل منتجاتك المتوافقة مع برنامج iCUE من CORSAIR معًا في واجهة واحدة، ما يمنحك تحكمًا مطلقًا في كل شيء بدايةً من الإضاءة إلى وحدات الماكرو الفعالة. يمكنك تنزيل برنامج iCUE من الموقع الإلكتروني [corsair.com/downloads](https://corsair.com/downloads).



عند لعب الألعاب المدمجة في iCUE، تتفاعل إضاءة RGB بشكلٍ ديناميكي مع الإجراءات والأحداث داخل اللعبة في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد عبر [corsair.com/icue](https://corsair.com/icue).

## التعريف على لوحة المفاتيح

يمكن التحكم في تأثيرات إضاءة لوحة المفاتيح من خلال الاختصارات المدمجة أدناه في حالة عدم تشغيل iCUE أو توصيل لوحة المفاتيح بجهاز لا يدعم iCUE.

الوظيفة	اختصار
إعادة التعيين إلى التأثير المخزن الداخلي	FN + `
تقليل سرعة التأثير*	FN + -
زيادة سرعة التأثير*	FN + =
تدوير التأثير لليسار*	FN + [
تدوير التأثير لليمين*	FN + ]

\*الوظائف مدعومة في التأثيرات المختارة.

باستخدام iCUE، يمكنك برمجة تأثيرات إضاءة مخصصة ديناميكية وحيوية متعددة الطبقات.



تأثير الإضاءة	اختصار
قوس قزح حلزوني	FN + 1
أمطار	FN + 2
موجة قوس قزح	FN + 3
طوارئ	FN + 4
إضاءة الكتابة (لكل مفتاح)	FN + 5
إضاءة الكتابة (موجة)	FN + 6
تغير اللون	FN + 7
نبض اللون	FN + 8
موجة اللون	FN + 9
اللون الثابت (اضغط لتبديل الألوان)	FN + 0

## اختصارات الوظائف

الوظيفة	اختصار	الوظيفة	اختصار	الوظيفة	اختصار
إيقاف التشغيل	FN + F9	كتم الصوت	FN + F5	تبديل قفل Win*	FN + F1
المسار الأخير	FN + F10	خفض مستوى الصوت	FN + F7	تقليل سطوع الإضاءة الخلفية	FN + F3
إيقاف / إيقاف مؤقت	FN + F11	رفع مستوى الصوت	FN + F8	زيادة سطوع الإضاءة الخلفية	FN + F4
المسار التالي	FN + F12				

\*تعطيل مفتاح Windows لمنع ضغطات المفاتيح غير المقصودة، مع إمكانية البرمجة في iCUE لتعطيل ضغطات مفاتيح القائمة السياقية الأخرى أيضًا.

## إعادة ضبط المصنع

لتفريغ الذاكرة المدمجة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح ESC في أثناء توصيل كابل USB (هـ) من لوحة المفاتيح بالنظام لديك، ثم حرر المفتاح ESC بعد ثانيتين. ستعمل لوحة المفاتيح بعد ذلك بشكل طبيعي وستتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.



**Web:** [corsair.com](https://corsair.com)

**Phone:** (888) 222-4346

**Warranty:** [corsair.com/support/warranty](https://corsair.com/support/warranty)

**Support:** [support.corsair.com](https://support.corsair.com)

**Blog:** [corsair.com/blog](https://corsair.com/blog)

**Forum:** [forum.corsair.com](https://forum.corsair.com)

**YouTube:** [youtube.com/corsairhowto](https://youtube.com/corsairhowto)

© 2022 **CORSAIR MEMORY, Inc.** All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks of CORSAIR in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-002581 AA

