


G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD


Complete Setup Guide

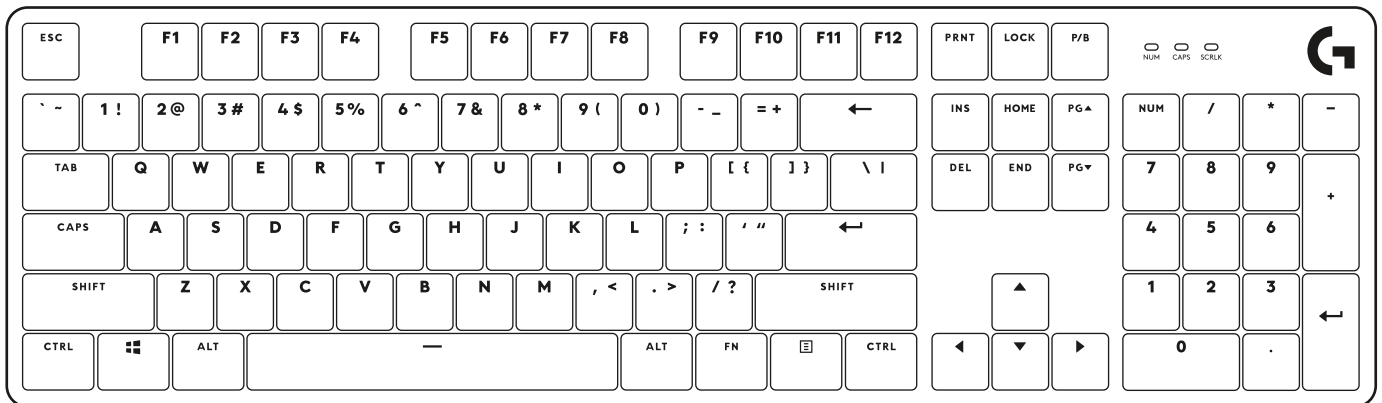

CONTENTS



English	3	Česká verze.	33
Deutsch	5	Slovenčina	35
Français	7	Українська.	37
Italiano	9	Eesti	39
Español.	11	Latviski	41
Português	13	Lietuvių	43
Nederlands	15	Български	45
Svenska.	17	Hrvatski	47
Dansk.	19	Srpski	49
Norsk	21	Slovenščina.	51
Suomi.	23	Română	53
Ελληνικά.	25	Türkçe	55
Русский	27	57. العربية	
Polski	29	59. עברית	
Magyar	31		

G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD


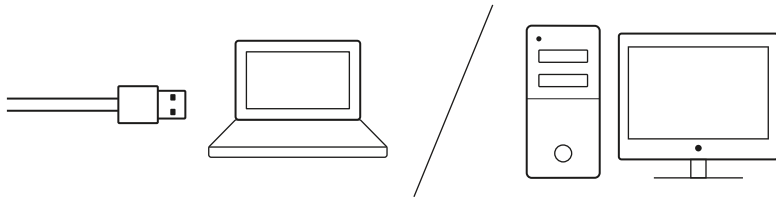


logitech.com/support/G413SE


SHORTCUT KEYS

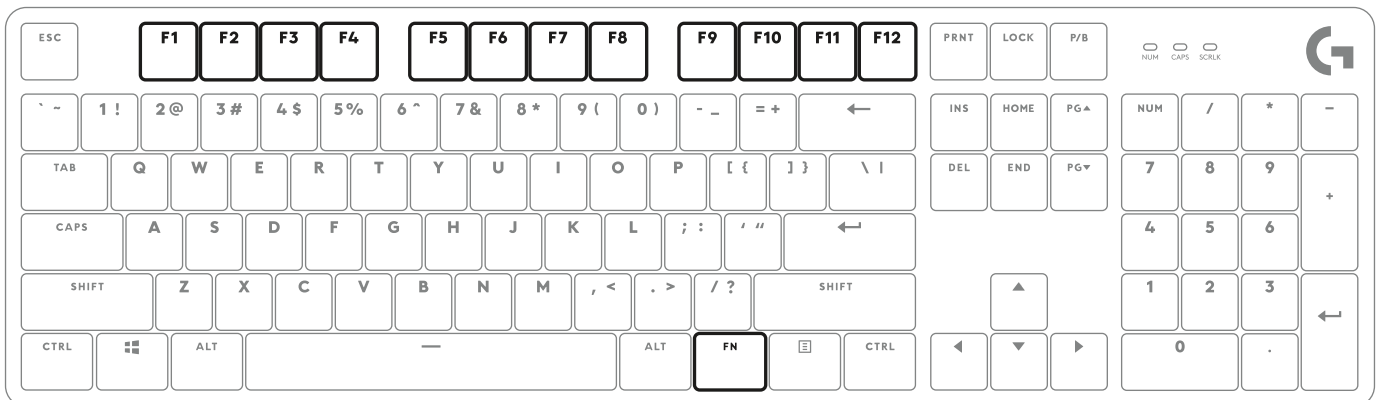



LOCKING WINDOWS KEY

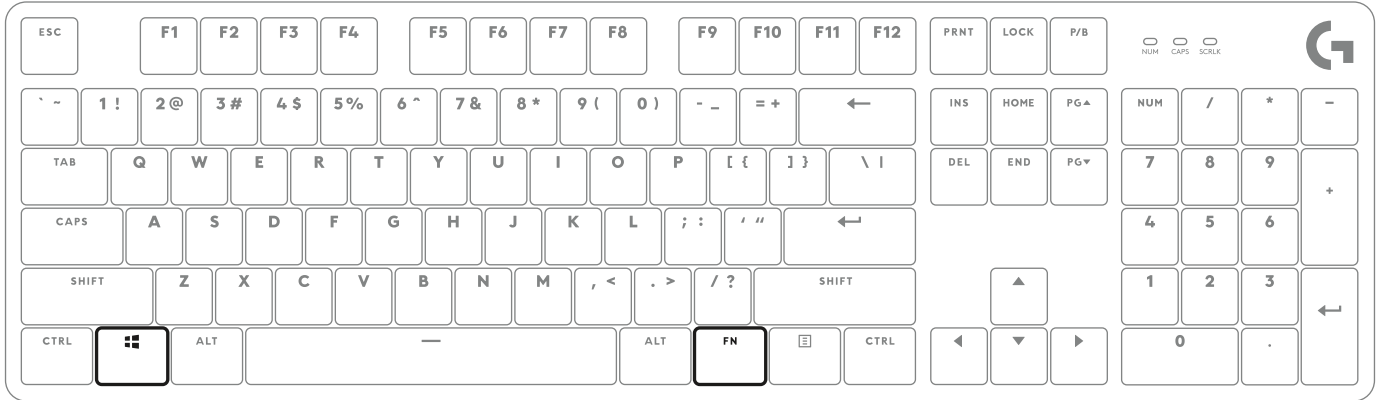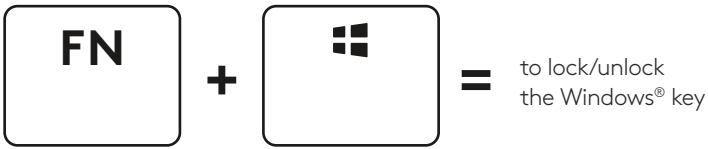


LIGHTING PATTERNS

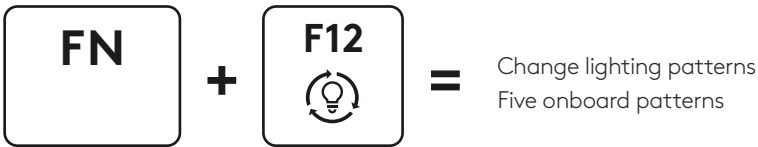

1. Static max brightness
2. Serpent
3. Reactive
4. Random Lights
5. Breathing

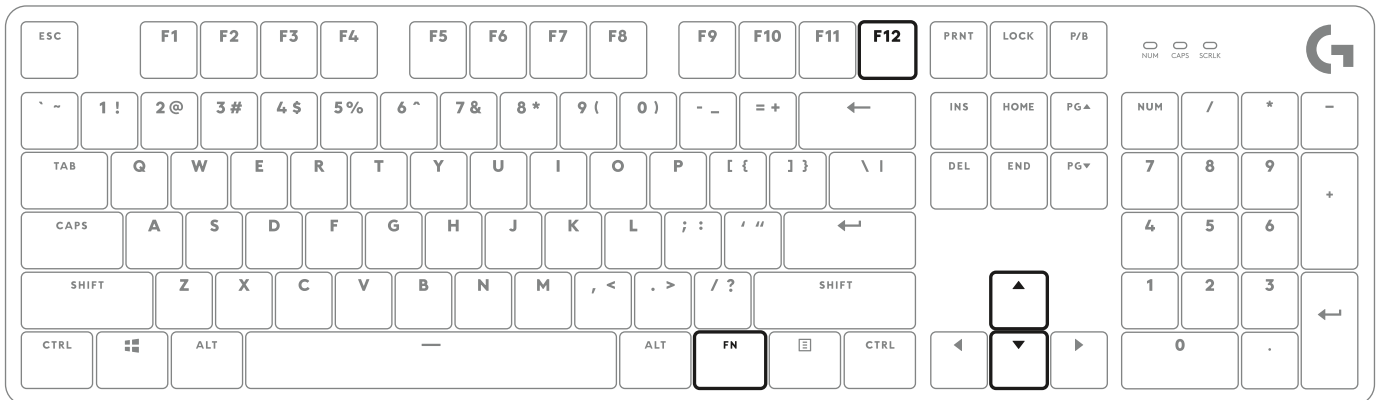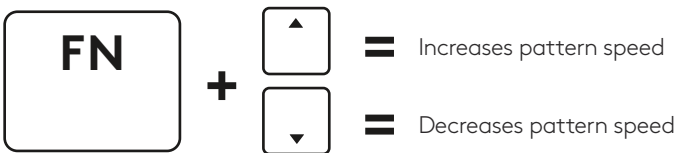


G413 SE MECHANISCHE GAMING-TASTATUR


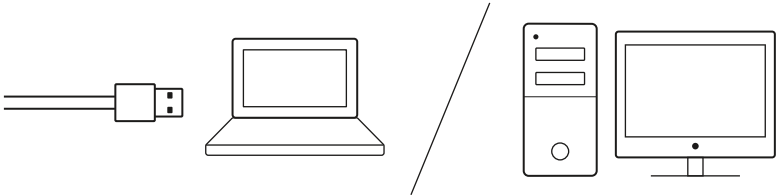


logitech.com/support/G413SE


SONDERTASTEN

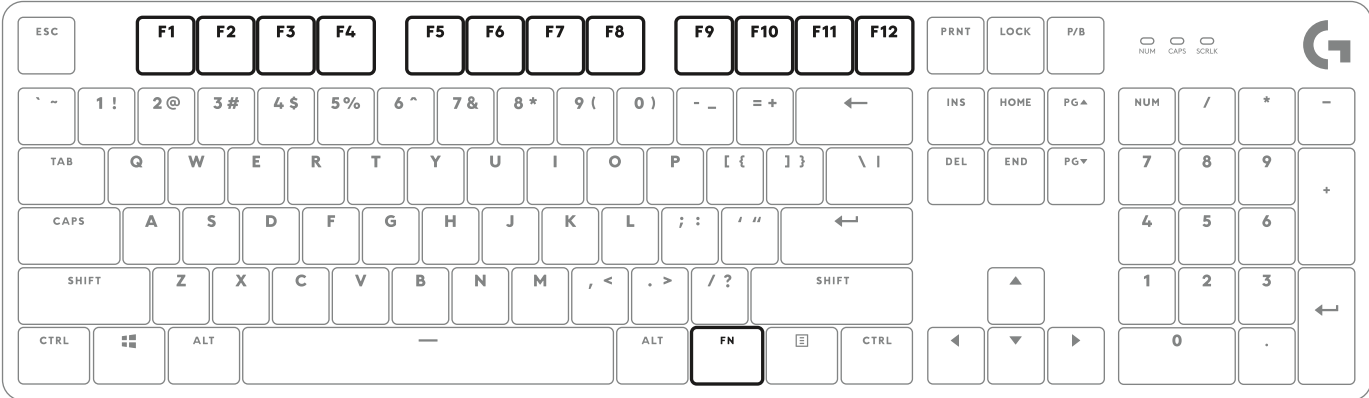



SPERREN DER WINDOWS-TASTE

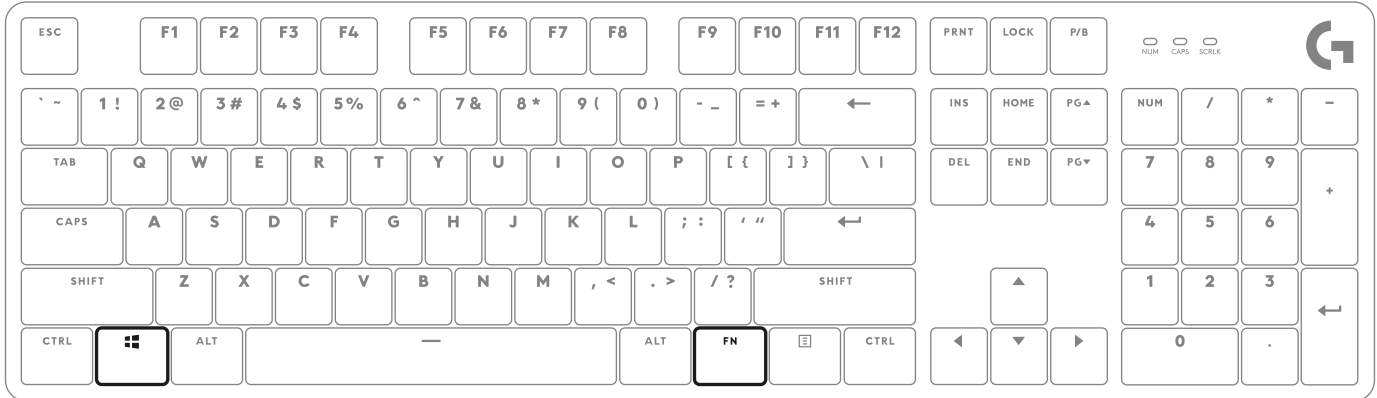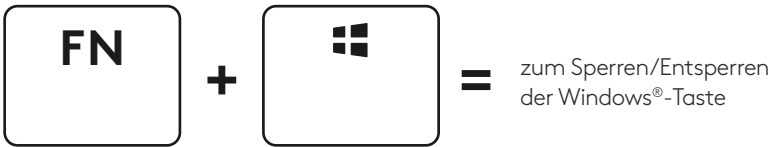


BELEUCHTUNGSMUSTER

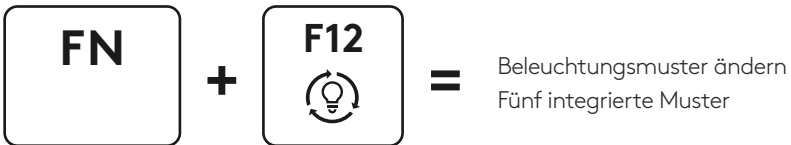

1. Statische max. Helligkeit
2. Serpent
3. Abfallender Farbverlauf
4. Zufallsbeleuchtung
5. Atemeffekt

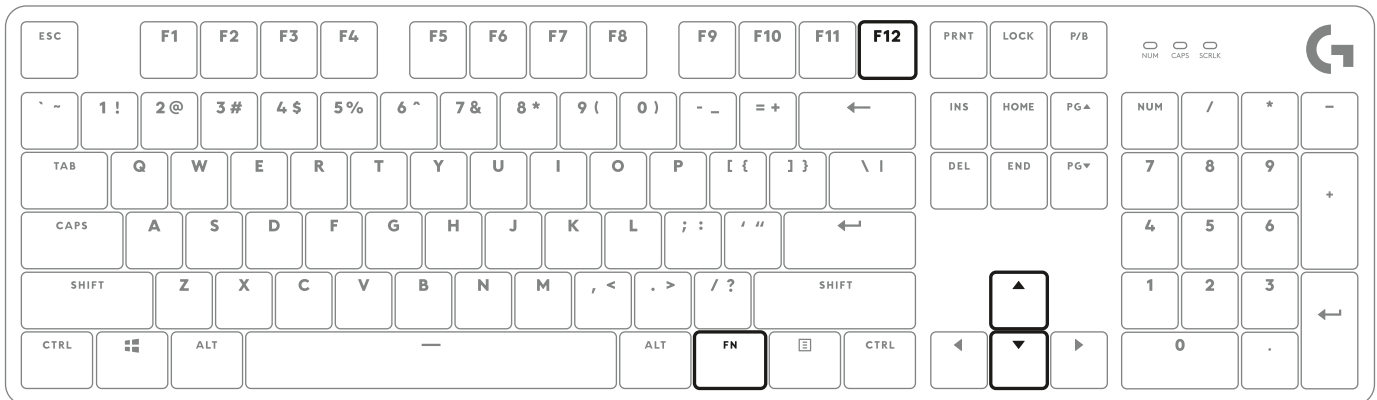
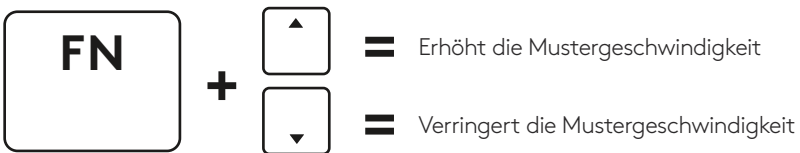


CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE G413 SE


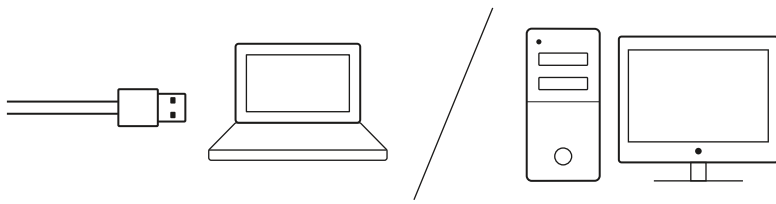


logitech.com/support/G413SE

TOUCHES DE RACCOURCI

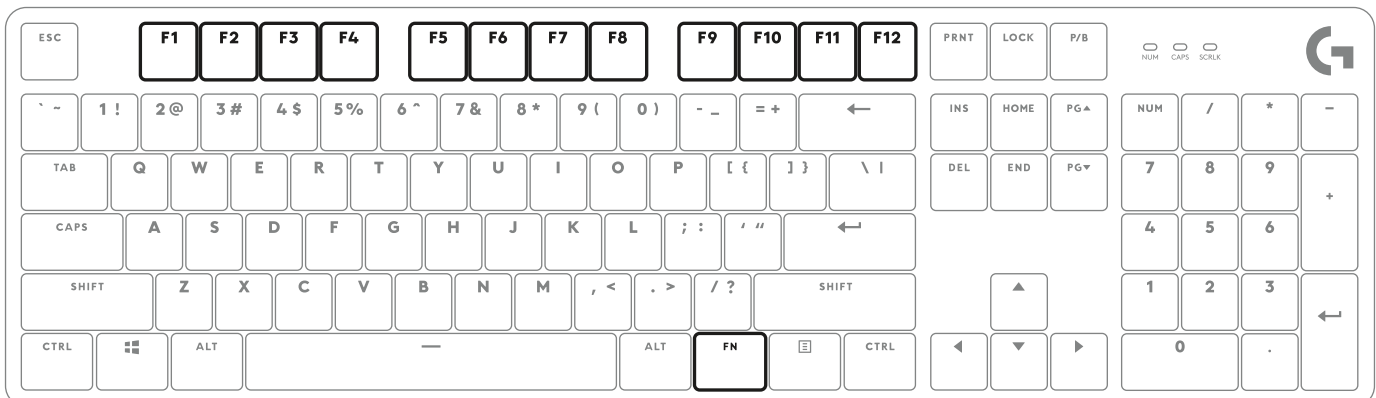



VERROUILLAGE DE LA TOUCHE WINDOWS

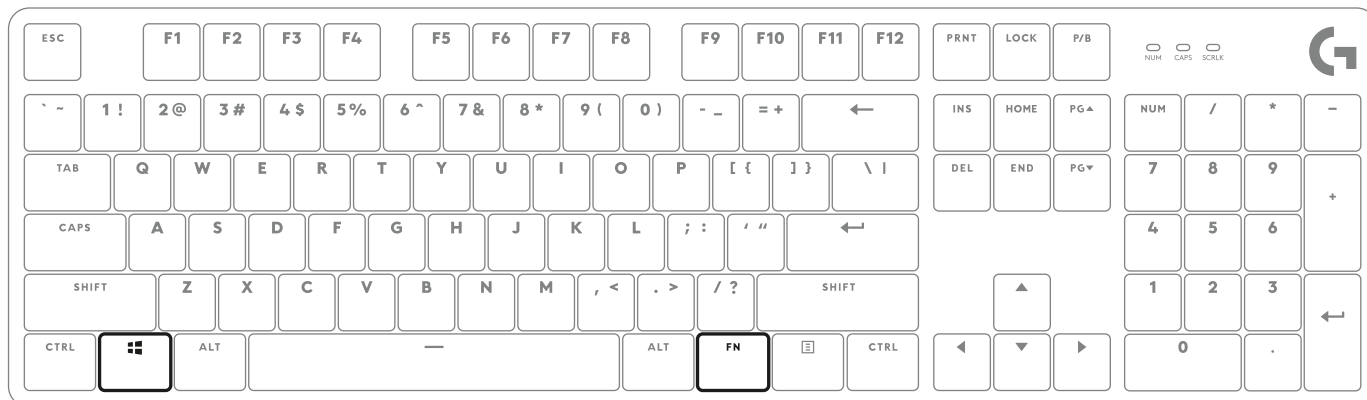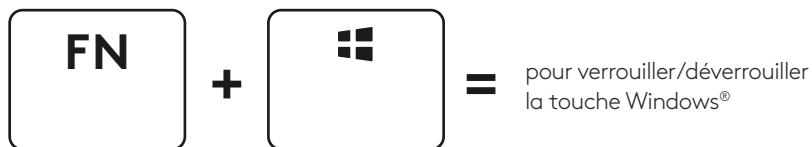


SCHÉMAS D'ÉCLAIRAGE



1. Luminosité maximale statique
2. Serpent
3. Réactif
4. Éclairage aléatoire
5. Pulsation

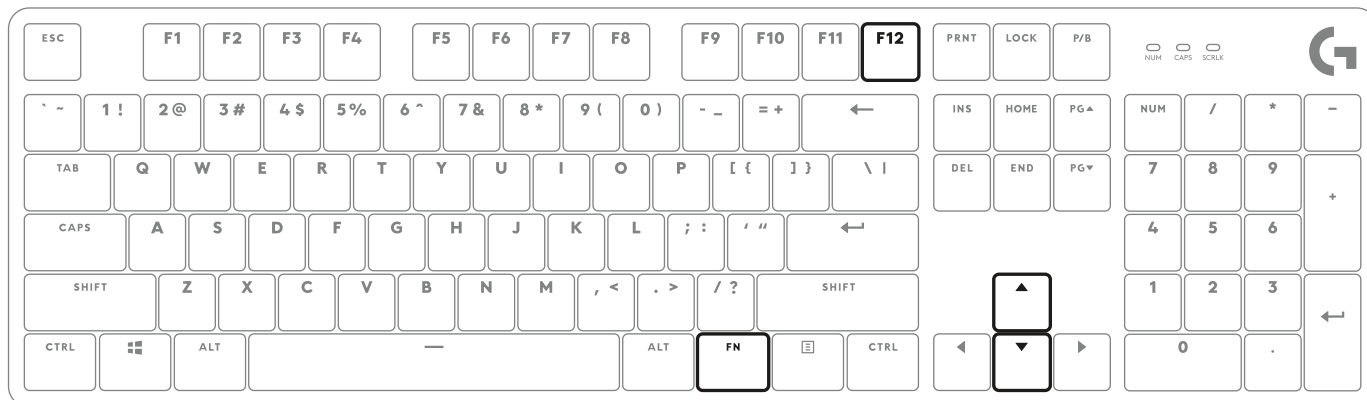
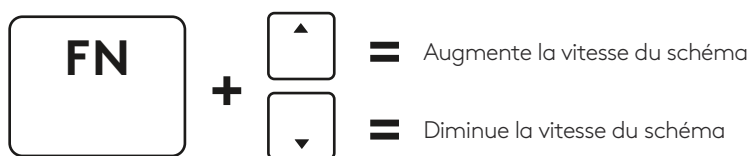


TASTIERA PER GIOCHI MECCANICA G413 SE


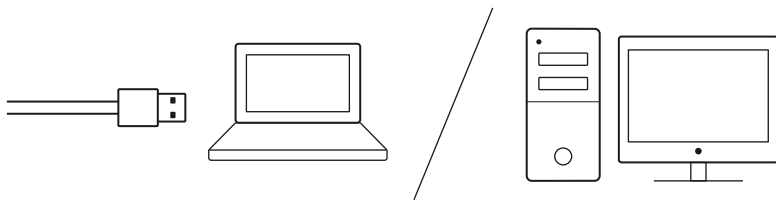


logitech.com/support/G413SE


TASTI DI SCELTA RAPIDA

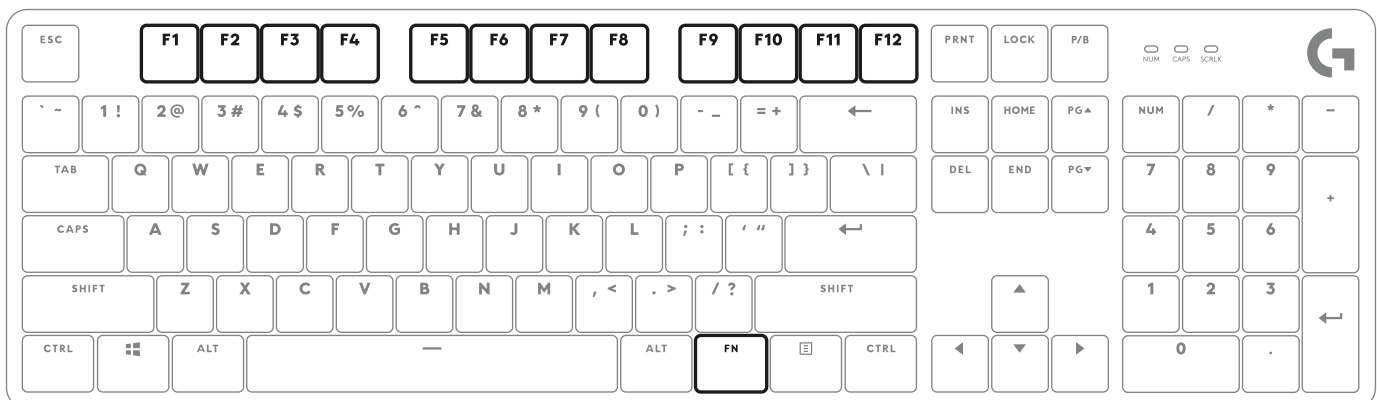



BLOCCO DEL TASTO WINDOWS

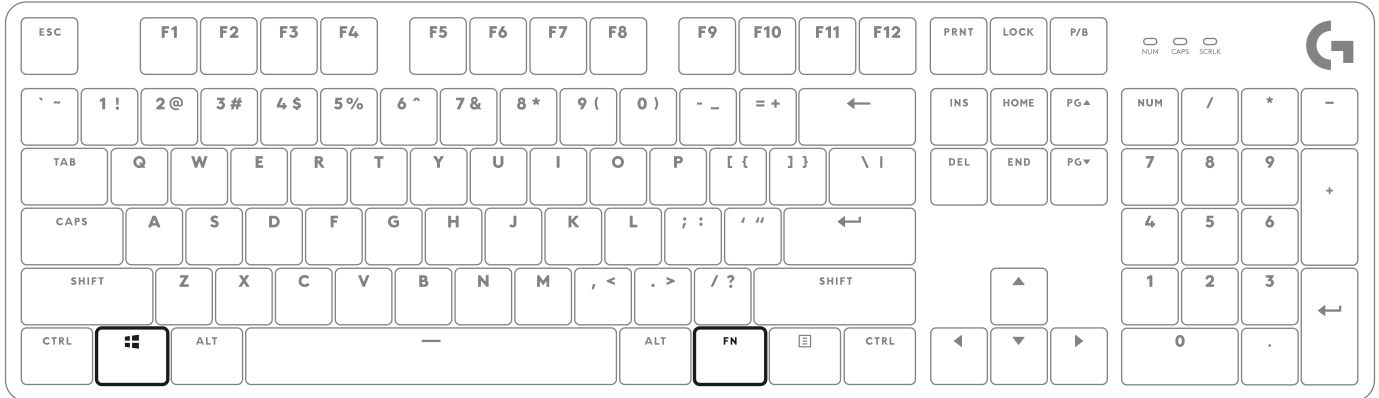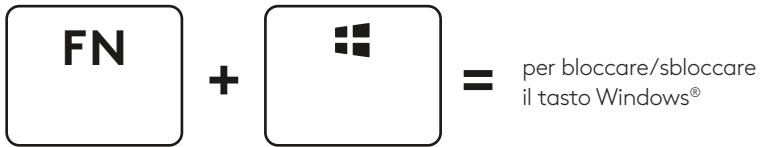


PATTERN DI ILLUMINAZIONE

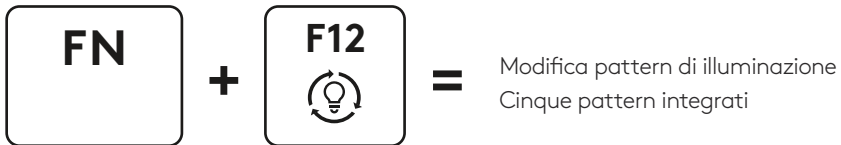

1. Massima luminosità statica
2. Serpente
3. Reattiva
4. Illuminazione casuale
5. Lampeggiamento lento

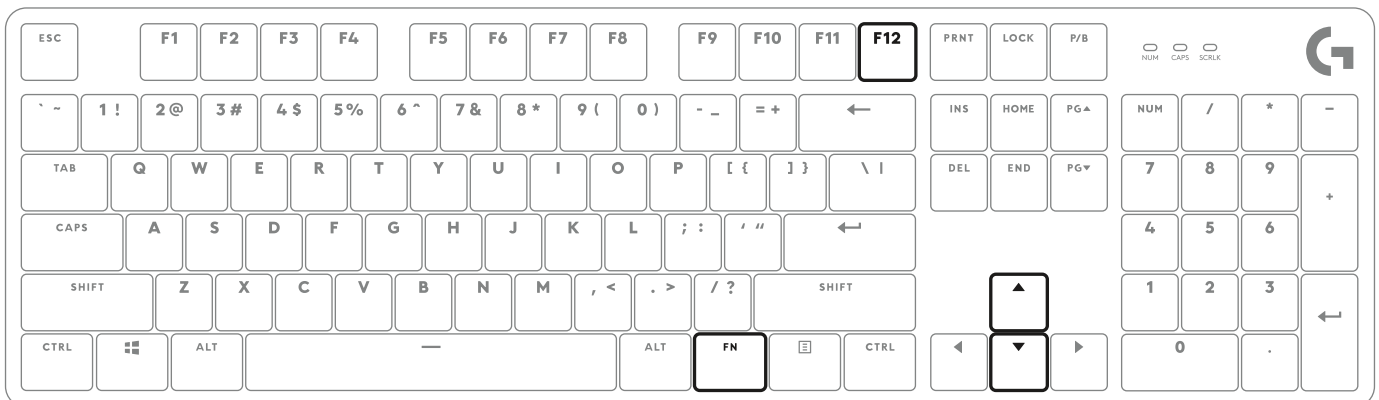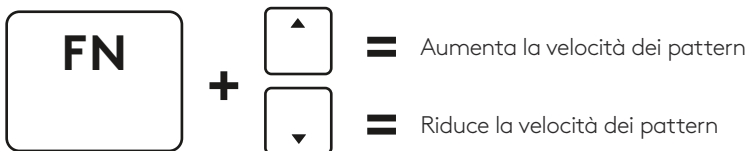


TECLADO MECÁNICO G413 SE PARA GAMING


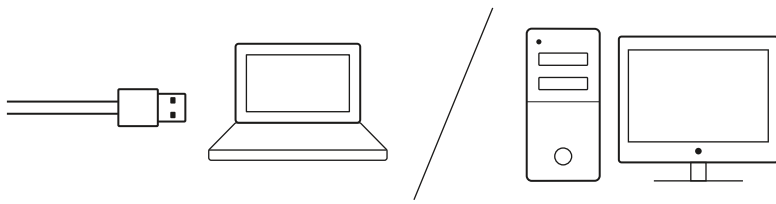


logitech.com/support/G413SE



TECLAS DE ACCESOS DIRECTOS

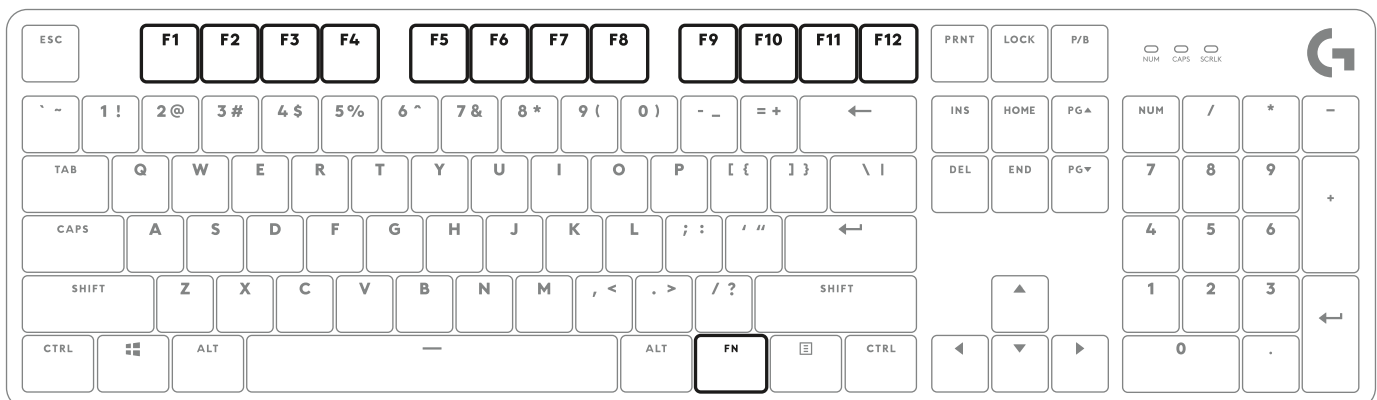


BLOQUEO DE WINDOWS

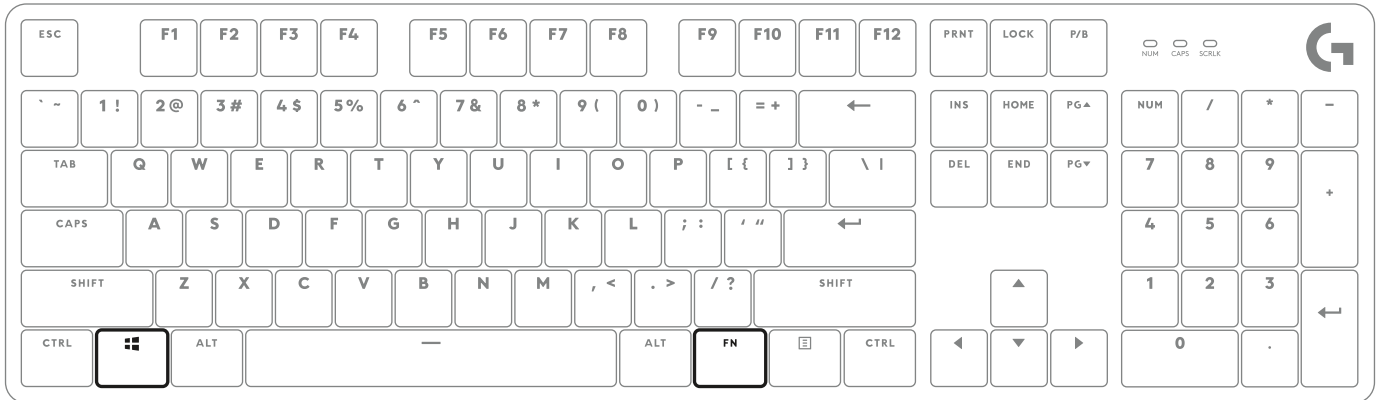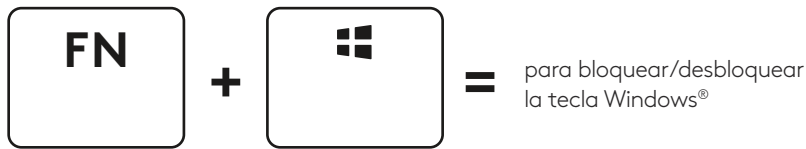

PATRONES DE ILUMINACIÓN

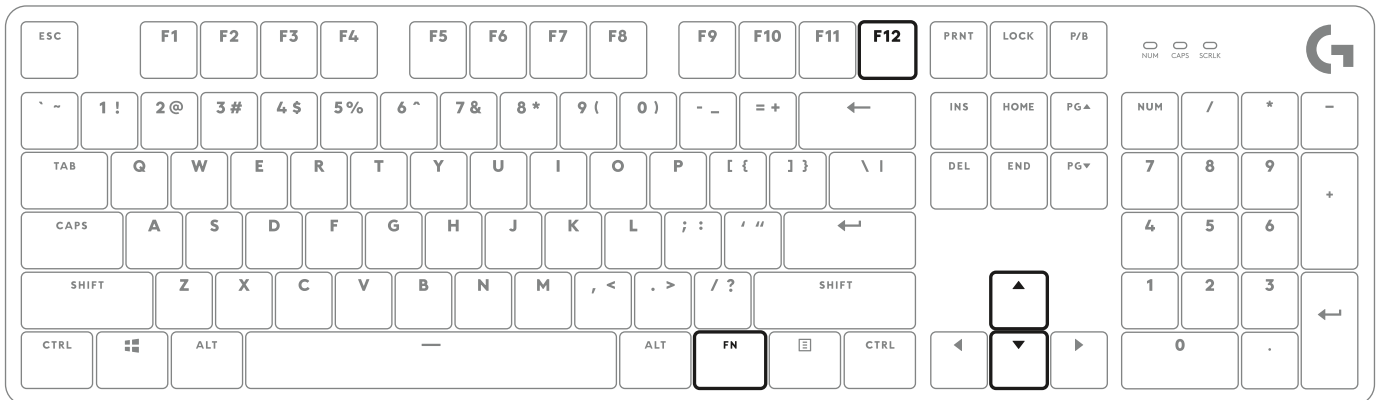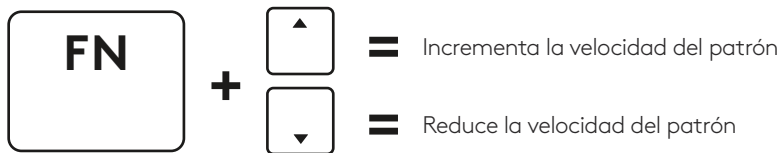


G413 SE TECLADO MECÂNICO PARA JOGOS


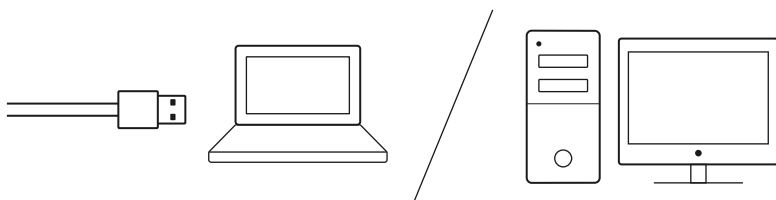


logitech.com/support/G413SE


TECLAS DE ATALHO

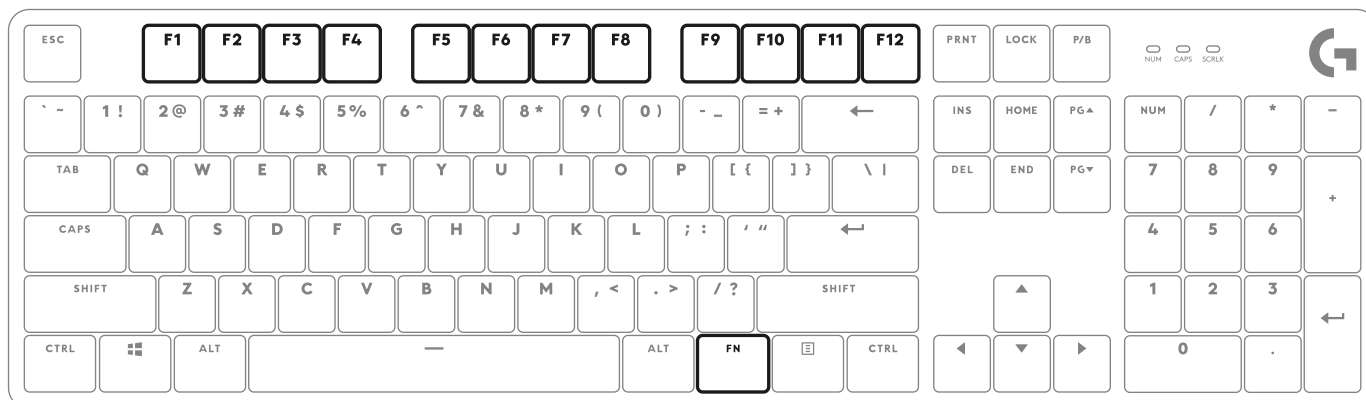



BLOQUEIO DA TECLA WINDOWS

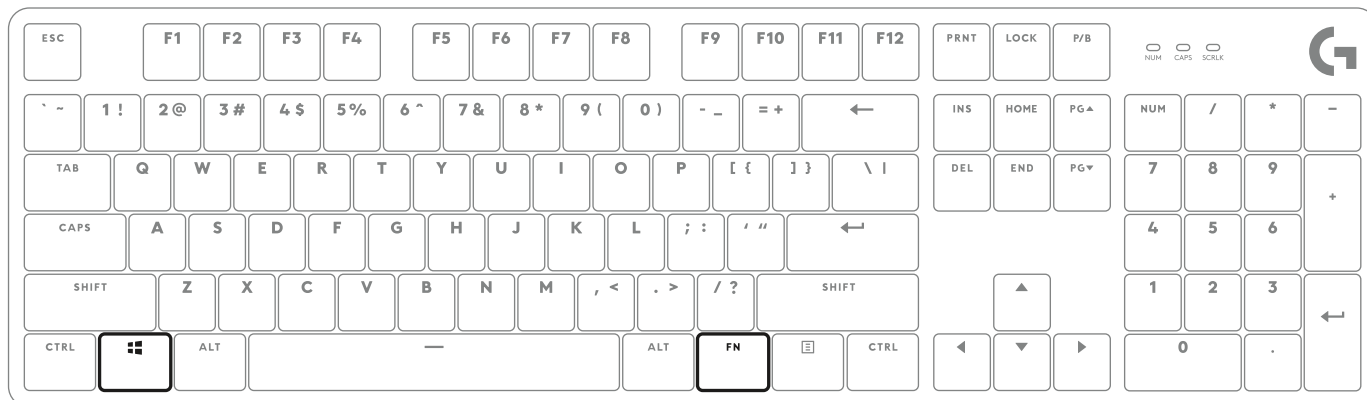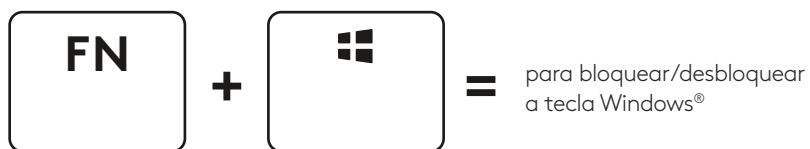


PADRÕES DE ILUMINAÇÃO

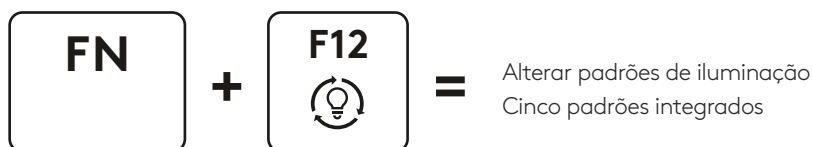

1. Brilho máximo estático
2. Serpente
3. Reactivo
4. Iluminação aleatória
5. Respiração

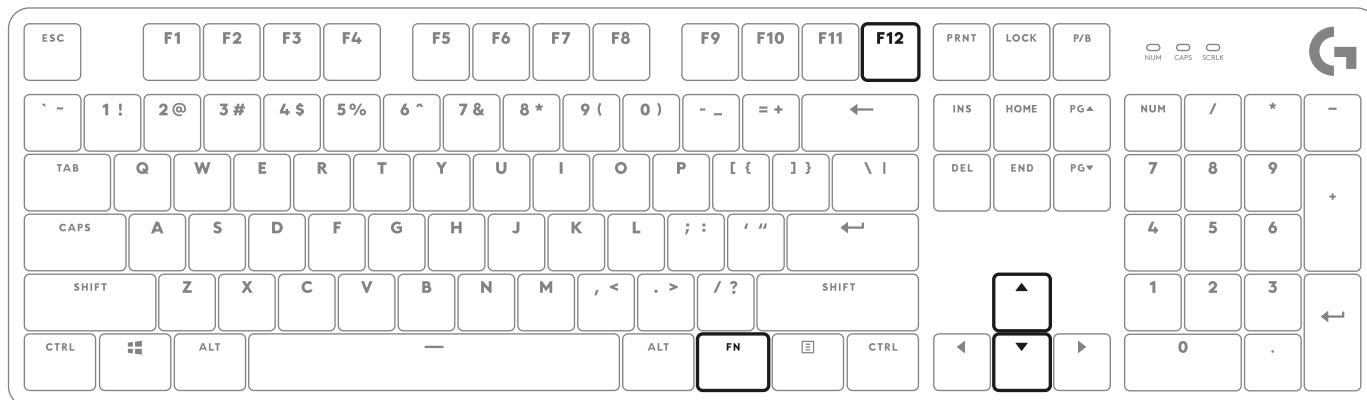
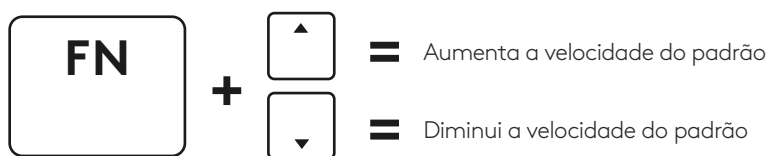


G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD


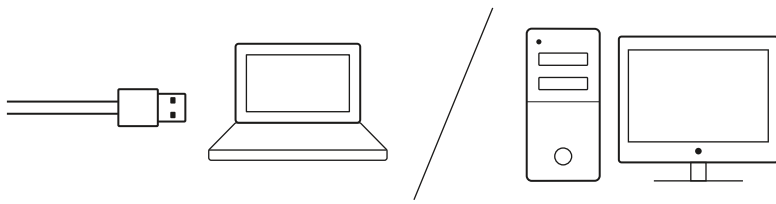


logitech.com/support/G413SE


SNELTOETSEN

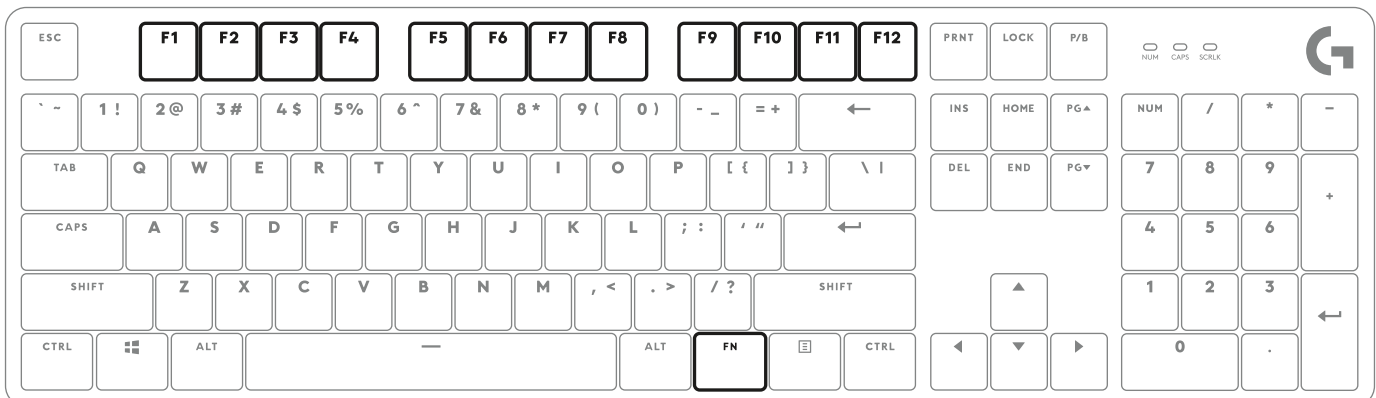



WINDOWS-TOETS VERGRENDELEN

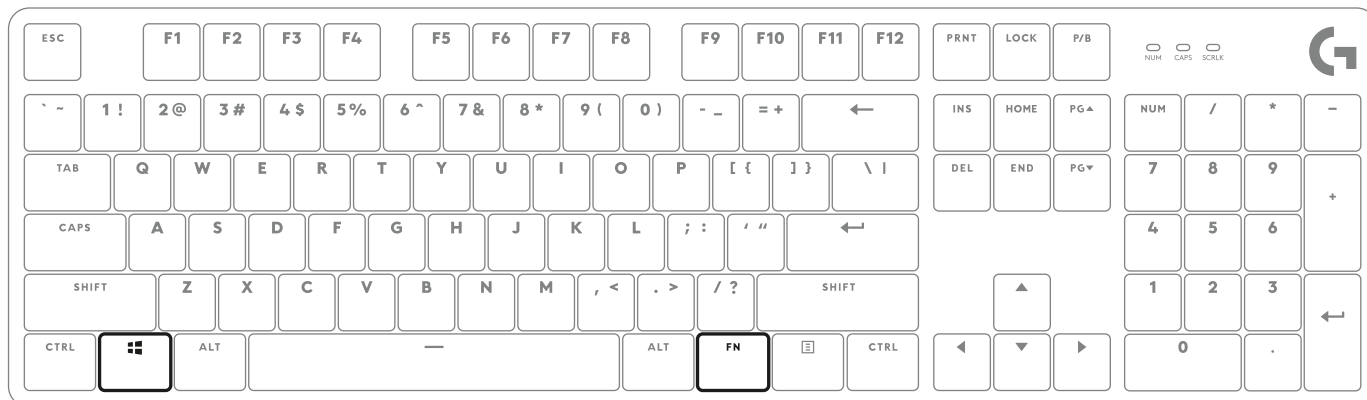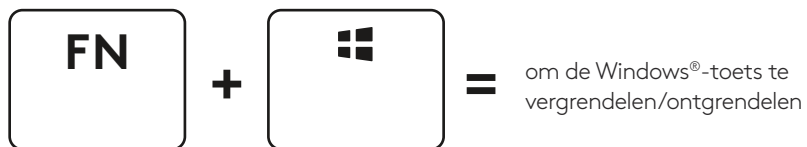


VERLICHTINGSPATRONEN

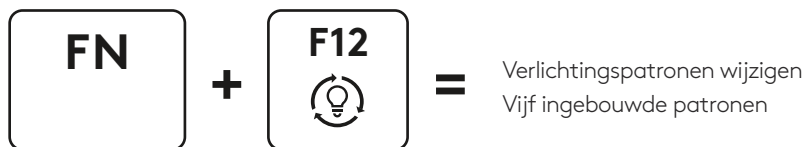

1. Statische max. helderheid
2. Slang
3. Reactief
4. Willekeurig
5. Pulserend

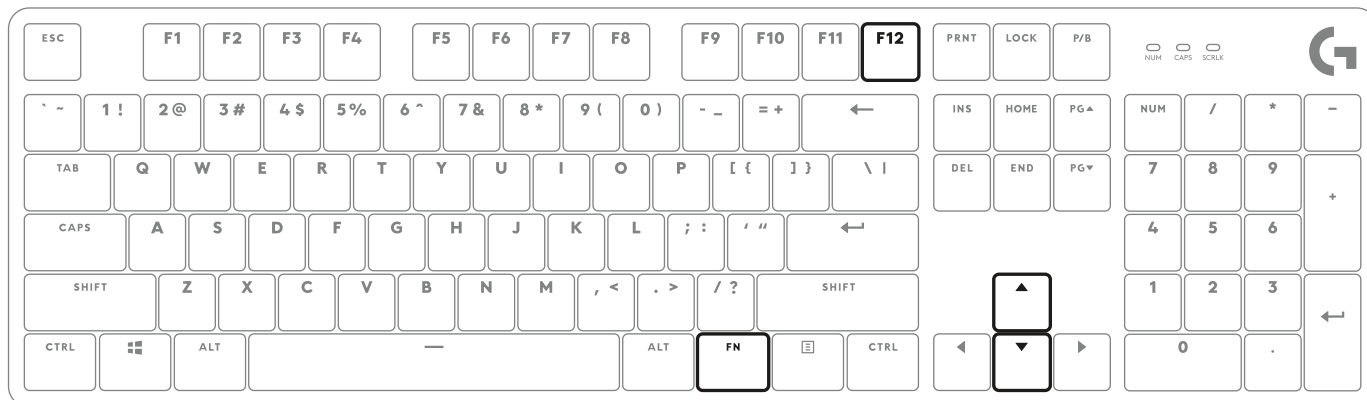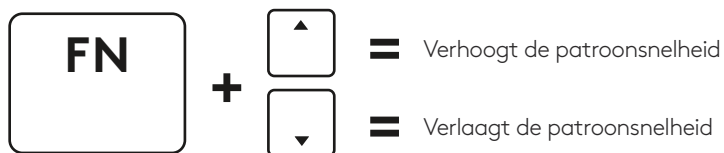


G413 SE – MEKANISKT SPELTANGENTBORD


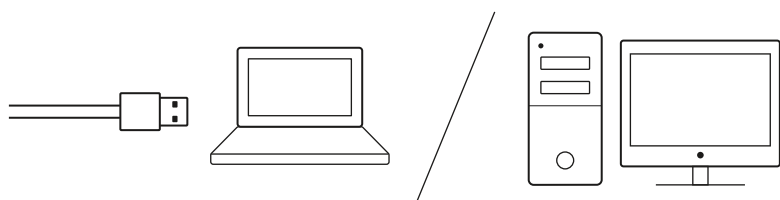


logitech.com/support/G413SE


SNABBKNAPPAR

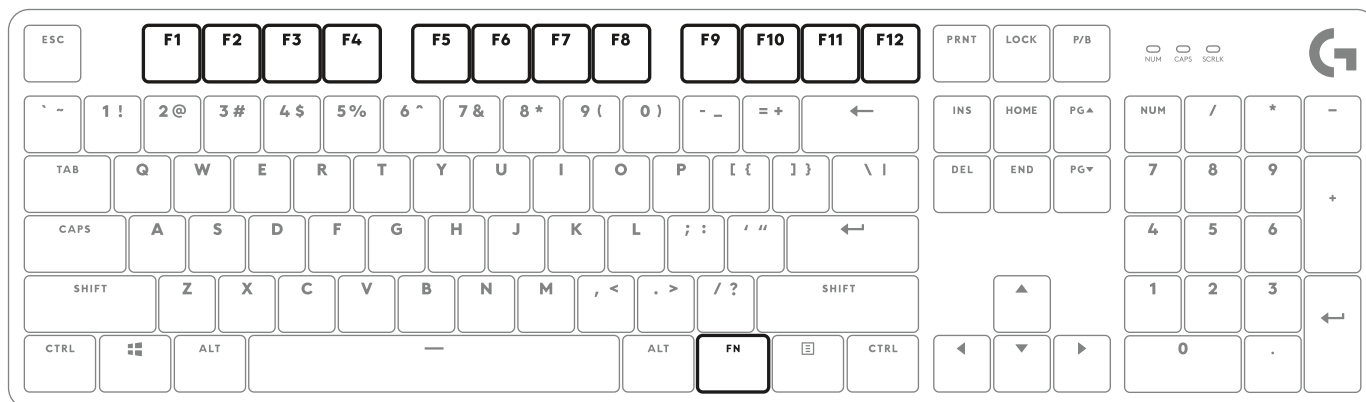



LÅSA WINDOWS-KNAPP

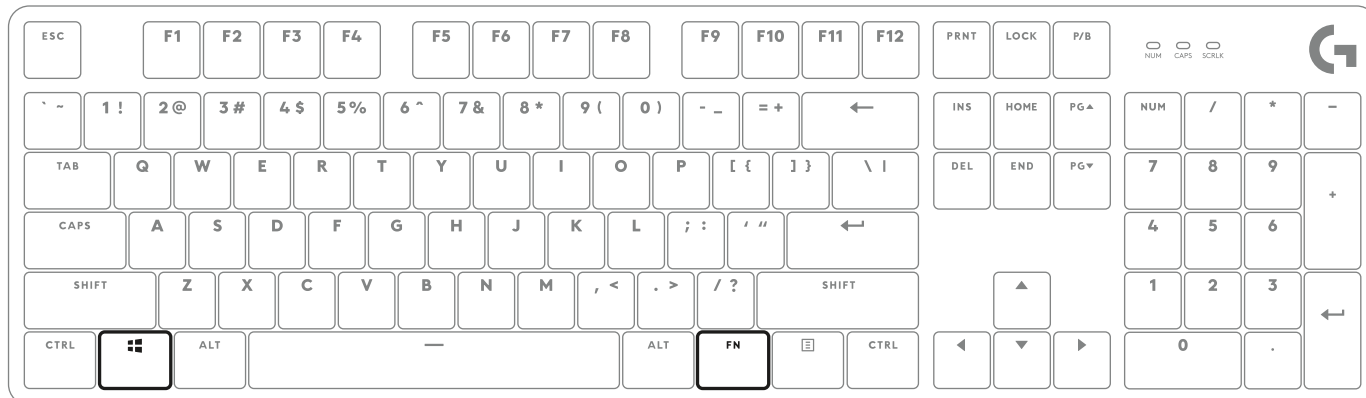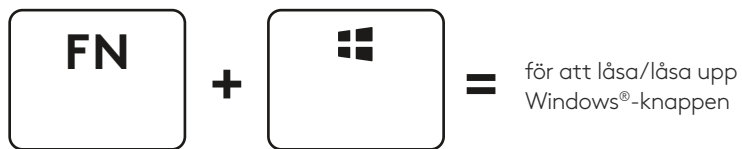


BELYSNINGSMÖNSTER

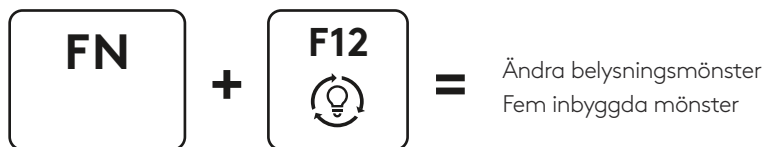

1. Statisk, maximal ljusstyrka
2. Böljande
3. Reaktiv
4. Slumpmässigt ljus
5. Pulsring

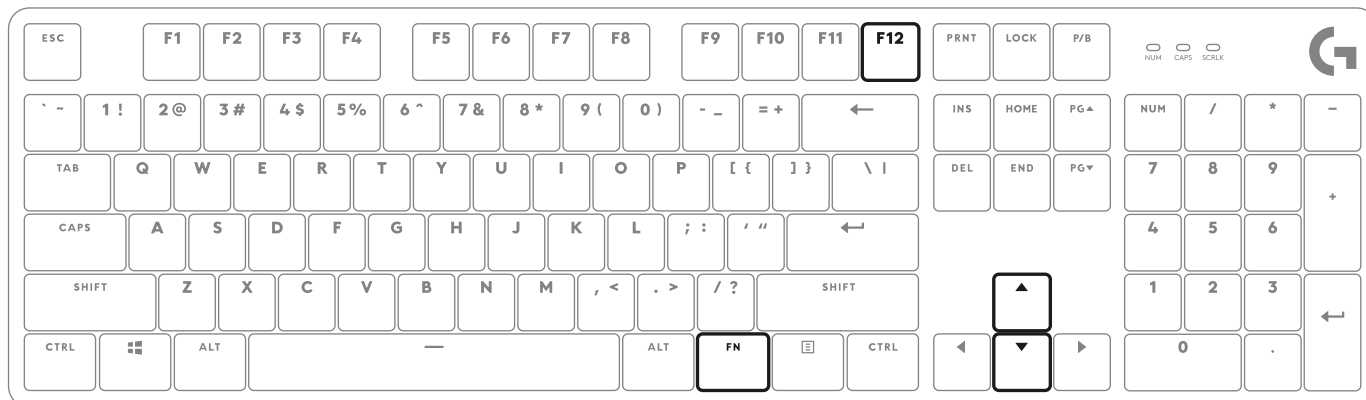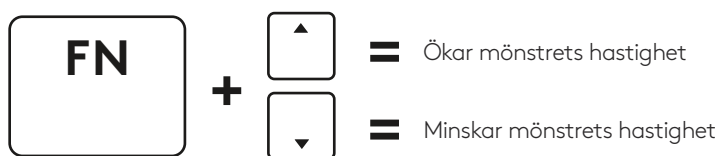


G413 SE MEKANISK GAMINGTASTATUR


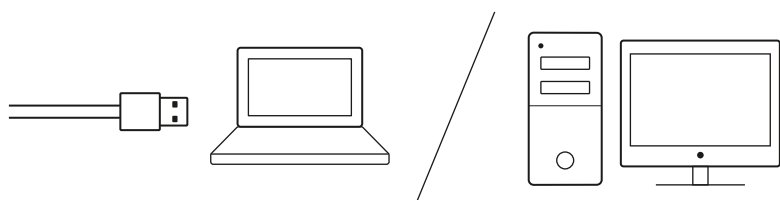


logitech.com/support/G413SE


GENVEJSTASTER

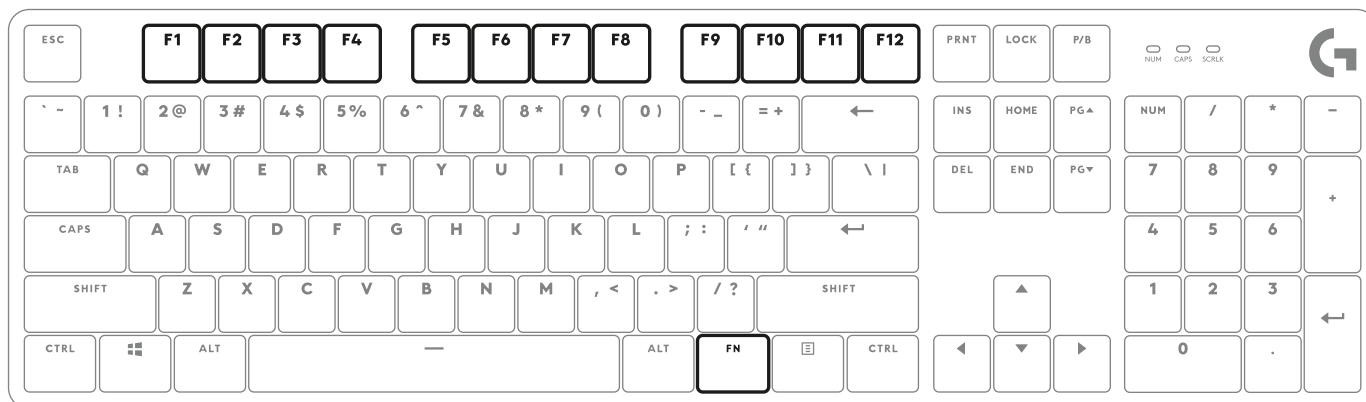



LÅSNING AF WINDOWS-TAST

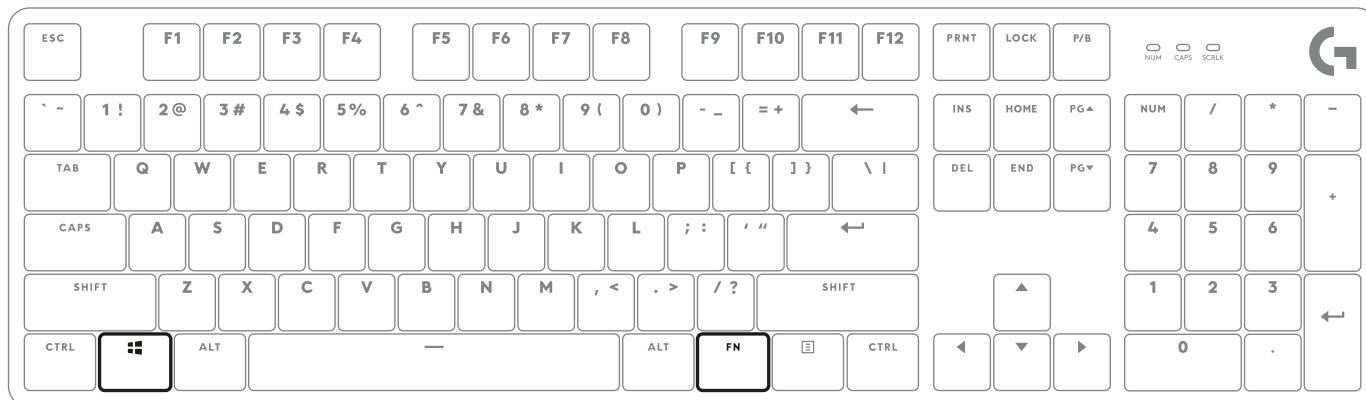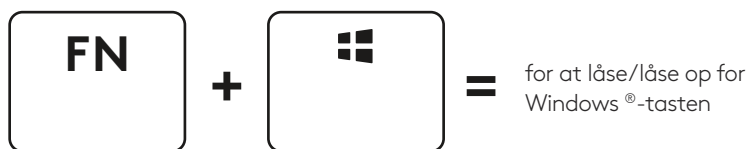


BELYSNINGSMØNSTRE

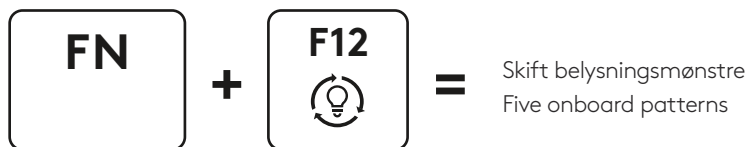

1. Statisk maksimal lysstyrke
2. Slange
3. Reaktiv
4. Tilfældige lys
5. Vejrtrækning

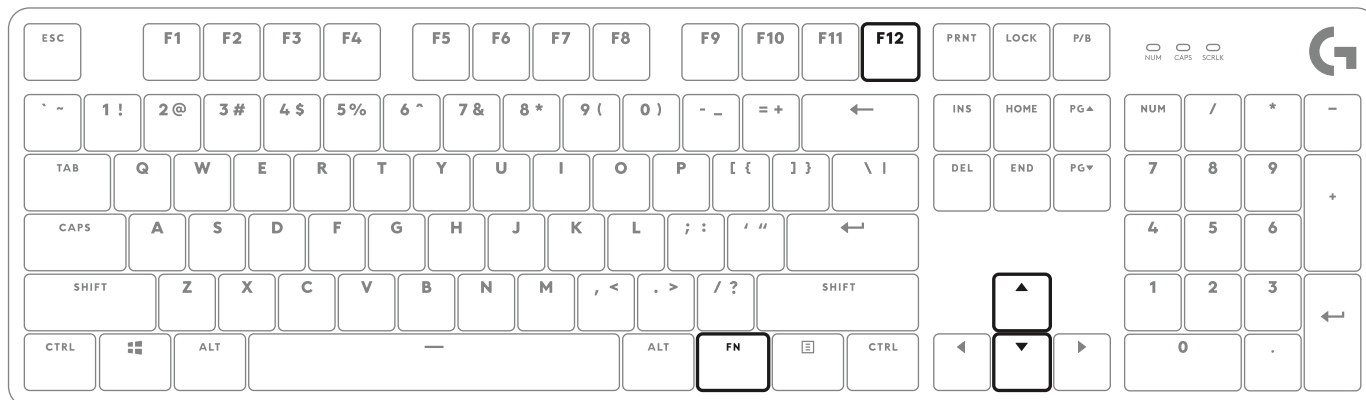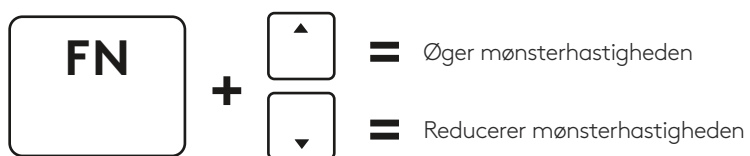


G413 SE MEKANISK SPILLTASTATUR

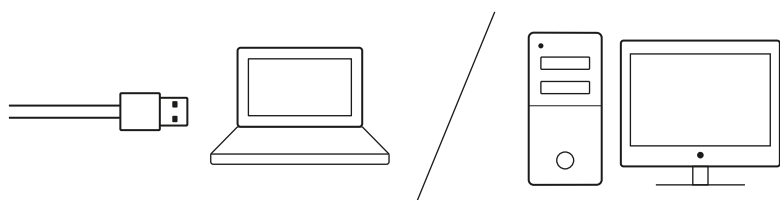


logitech.com/support/G413SE


HURTIGTASTER

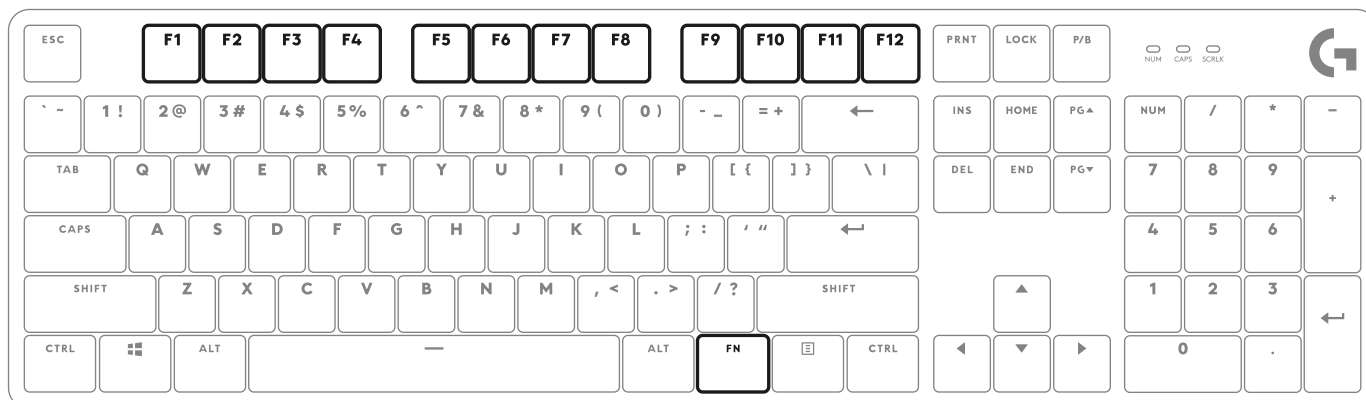



LÅSE WINDOWS-TAST

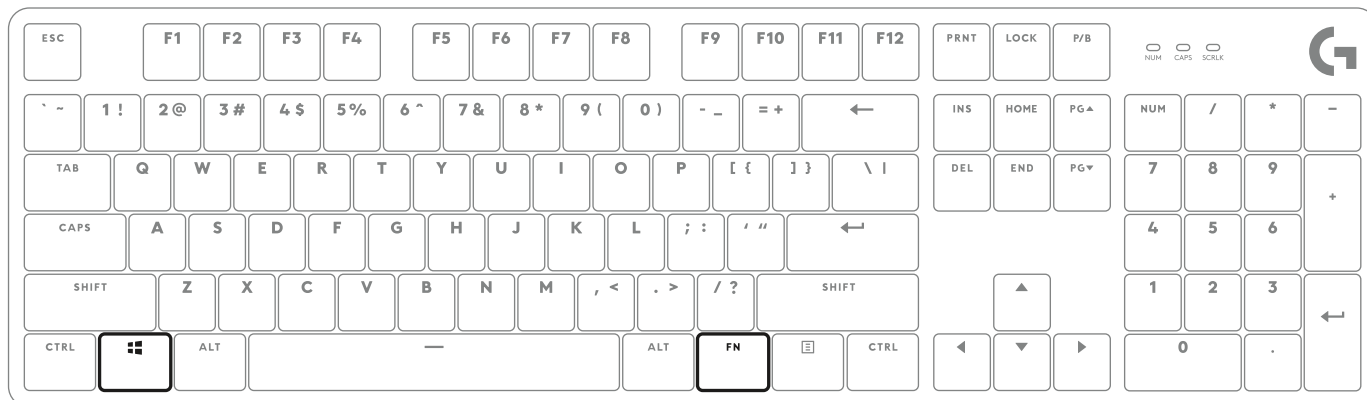


BELYSNINGSMØNSTRE

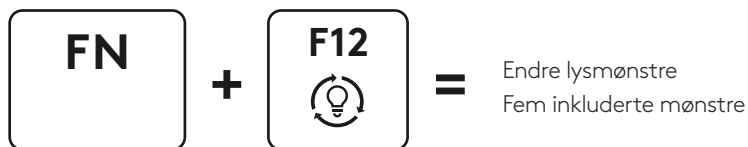

1. Statisk maks. lysstyrke
2. Slange
3. Reaktiv
4. Vilkårlig lys
5. Pulserende

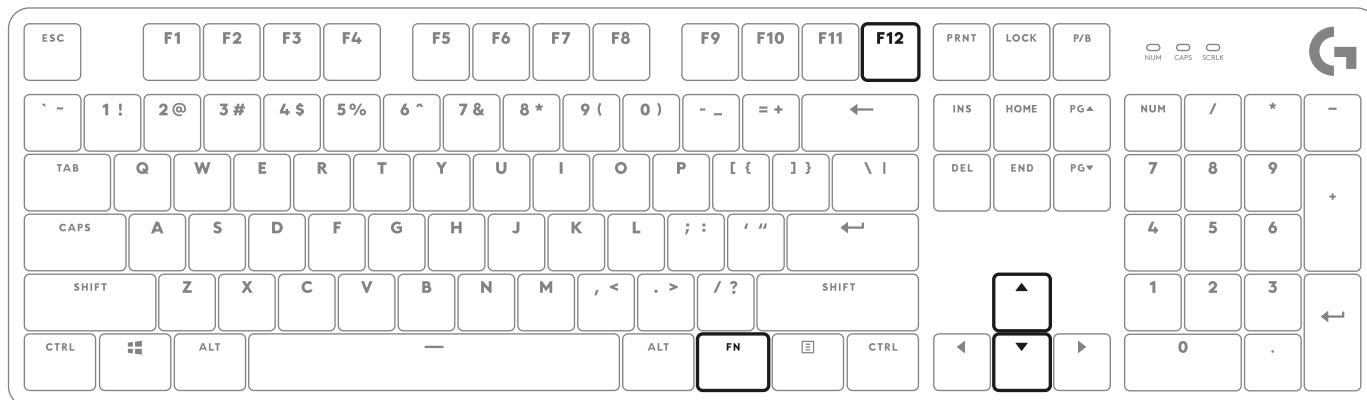
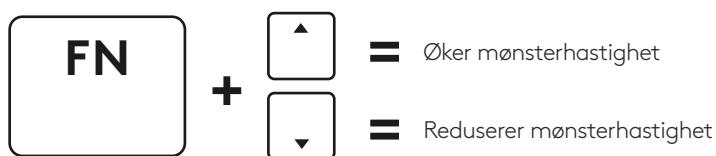


MEKAANINEN G413 SE -PELINÄPPÄIMISTÖ


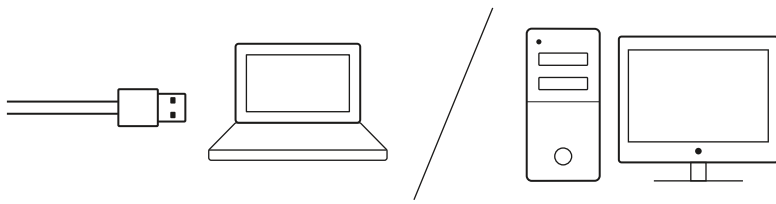


logitech.com/support/G413SE


PIKANÄPPÄIMET

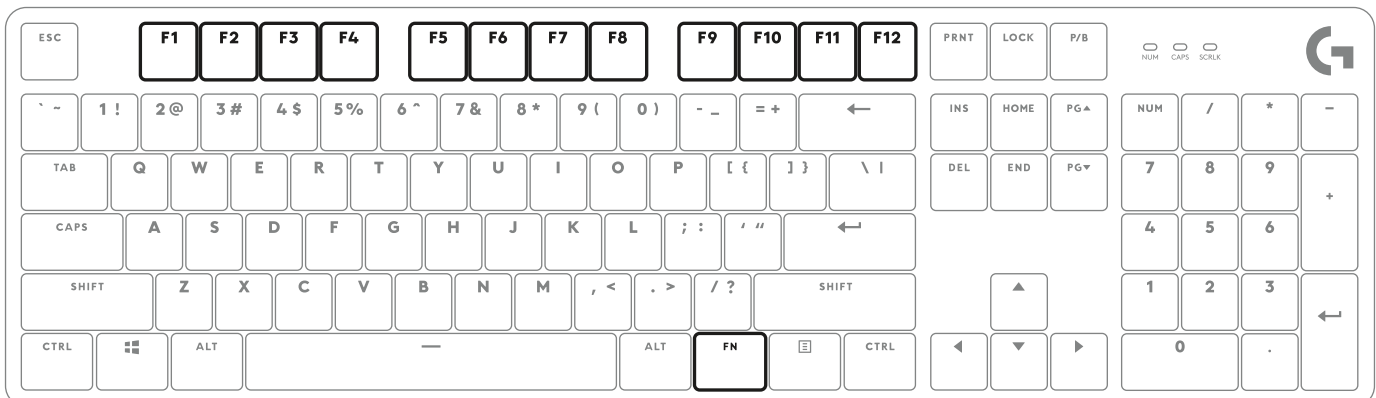



WINDOWS-NÄPPÄIMEN LUKITUS

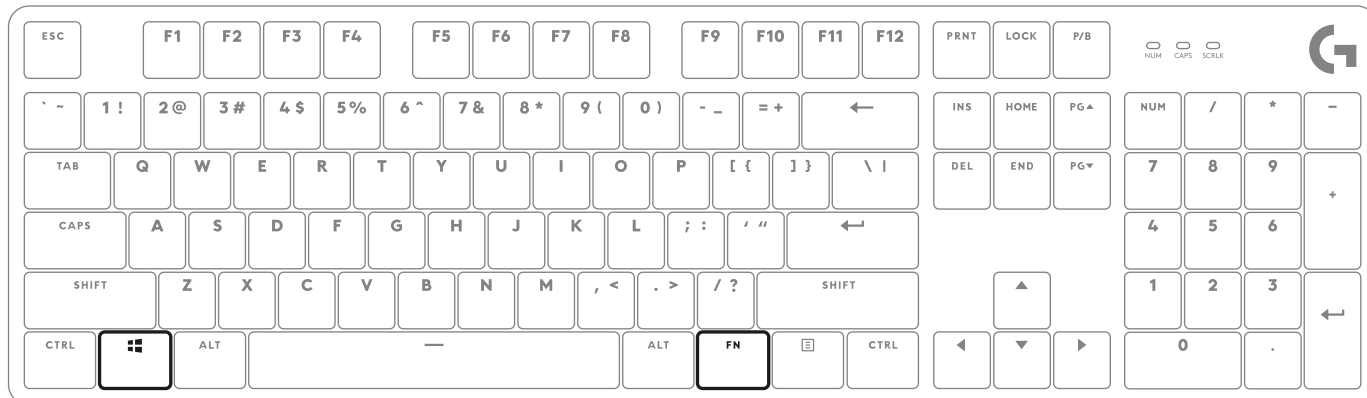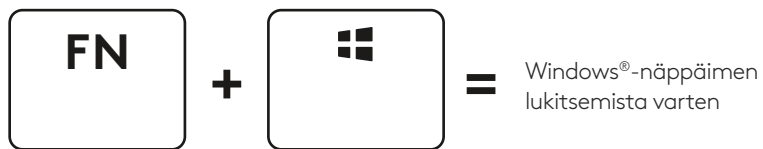


VALAISTUSKUVIOT

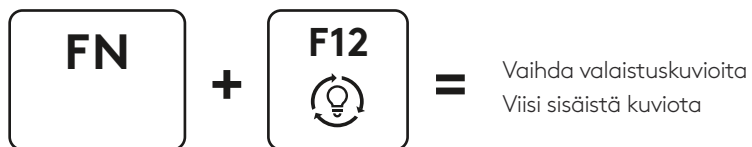

1. Staattinen enimmäiskirkkaus
2. Käärme
3. Reagoiva
4. Satunnaisvalot
5. Hengitys

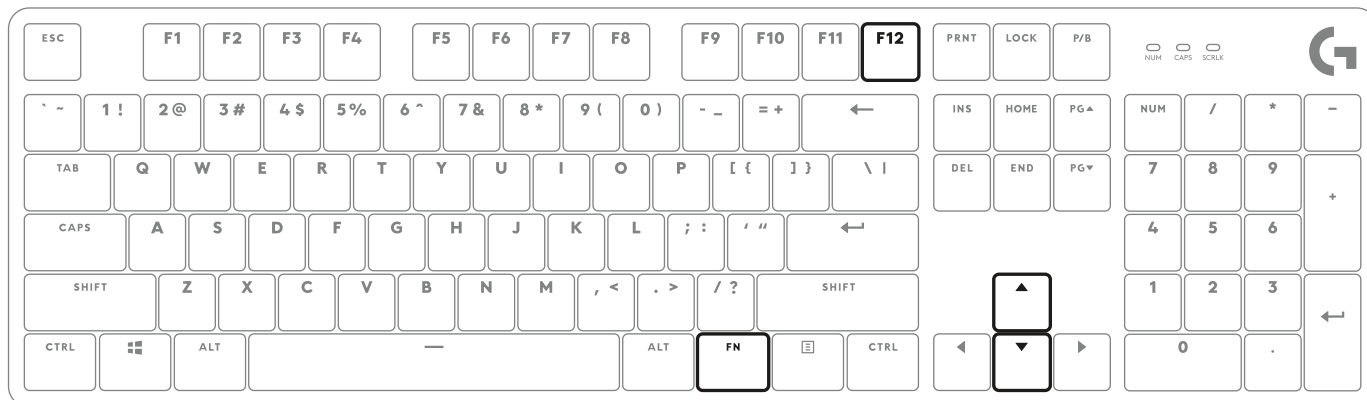
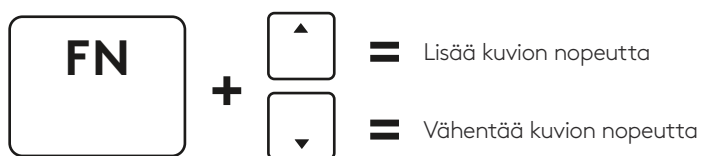


ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ G413 SE


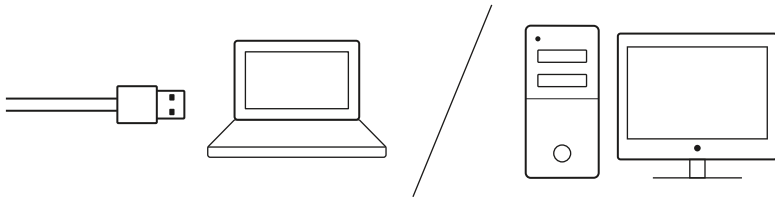


logitech.com/support/G413SE


ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

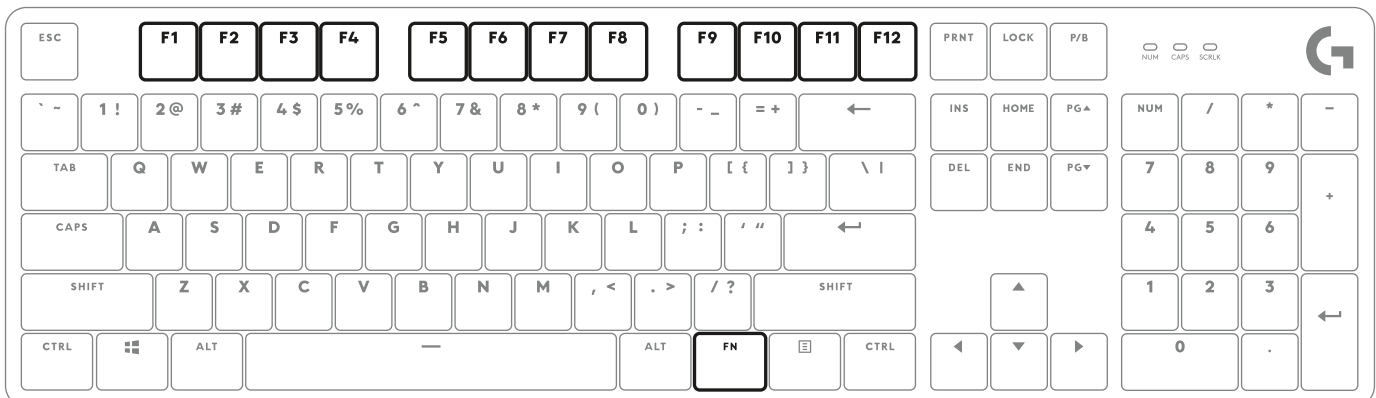



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ WINDOWS

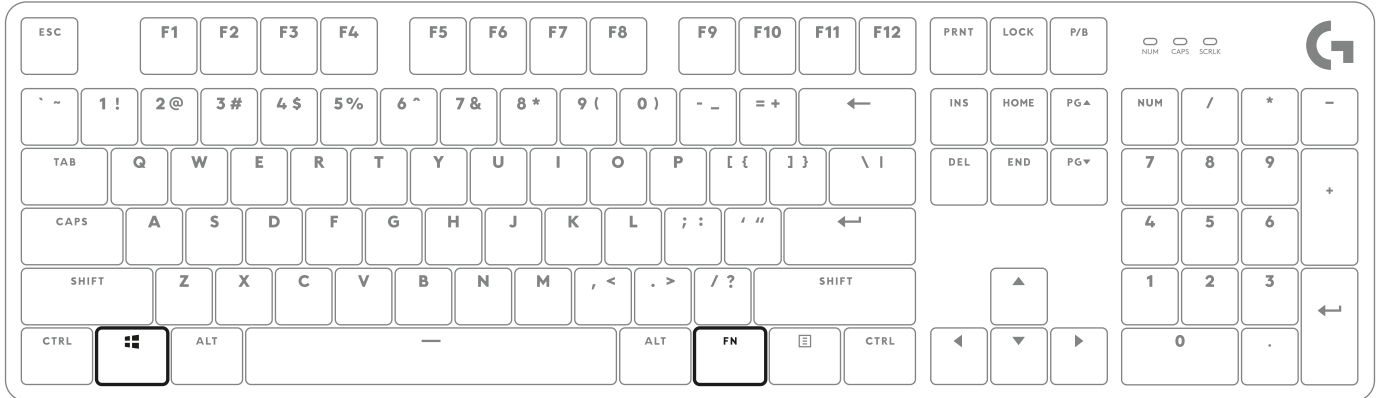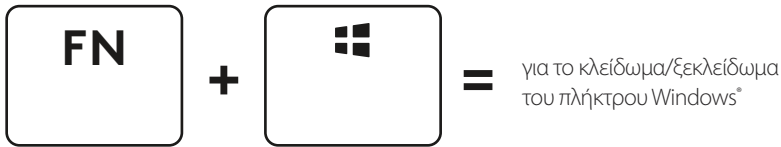


ΜΟΤΙΒΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

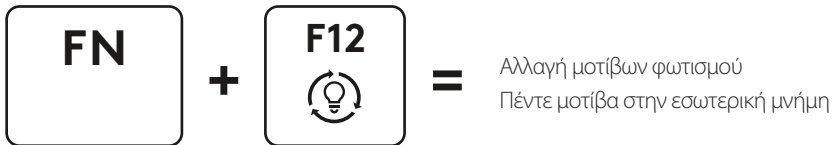

1. Στατικό με μέγιστη φωτεινότητα
2. Φίδι
3. Αντιδραστικό
4. Τυχαία φώτα
5. Αναπνοή

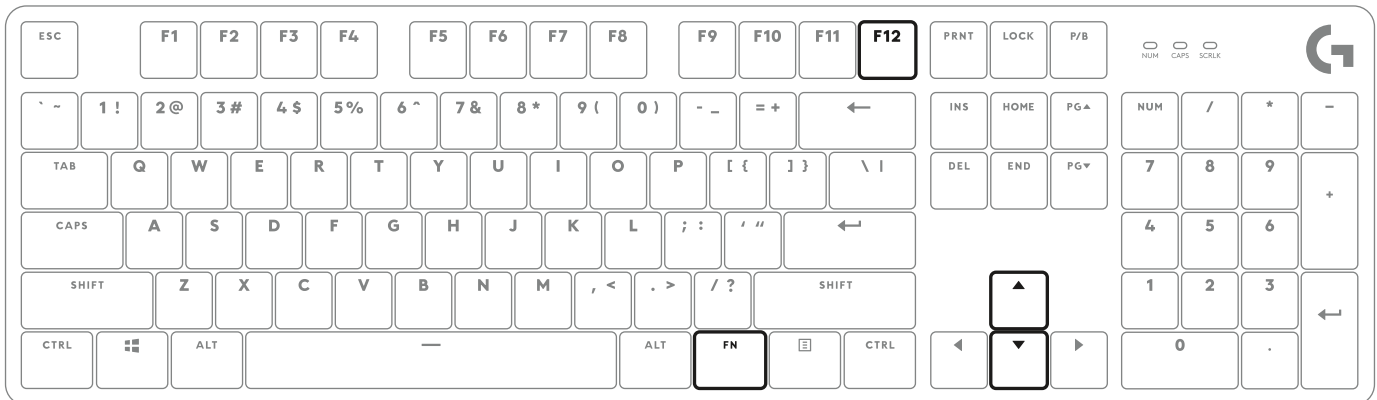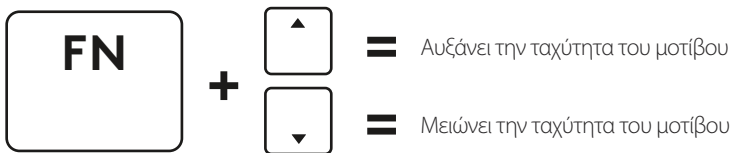


МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА G413 SE


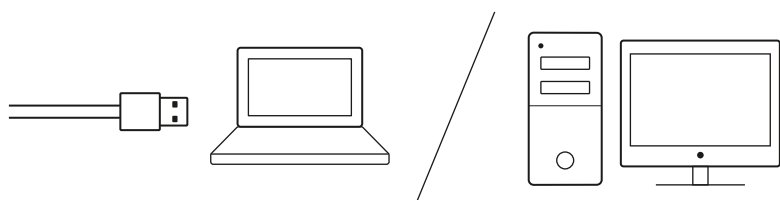


logitech.com/support/G413SE


КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

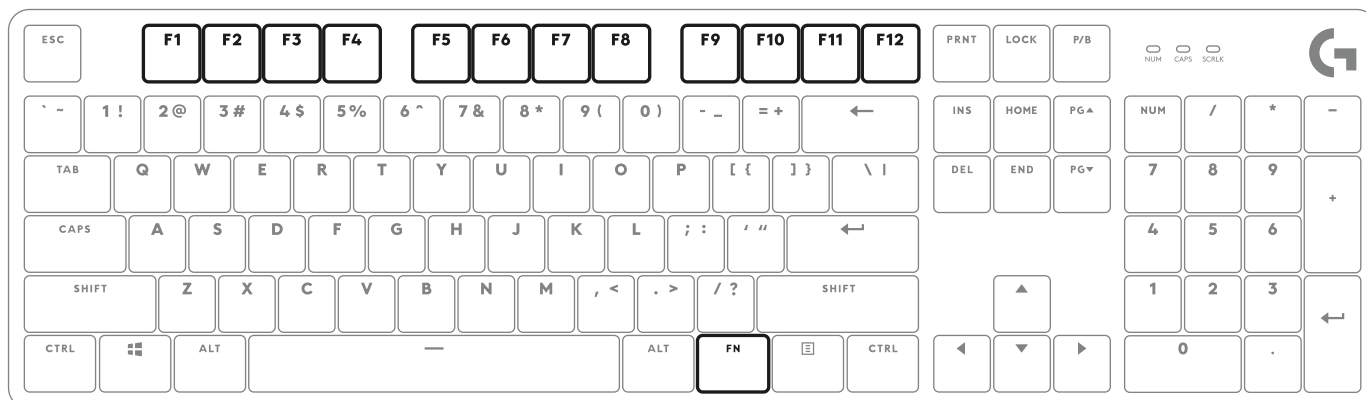



БЛОКИРОВКА КЛАВИШИ WINDOWS

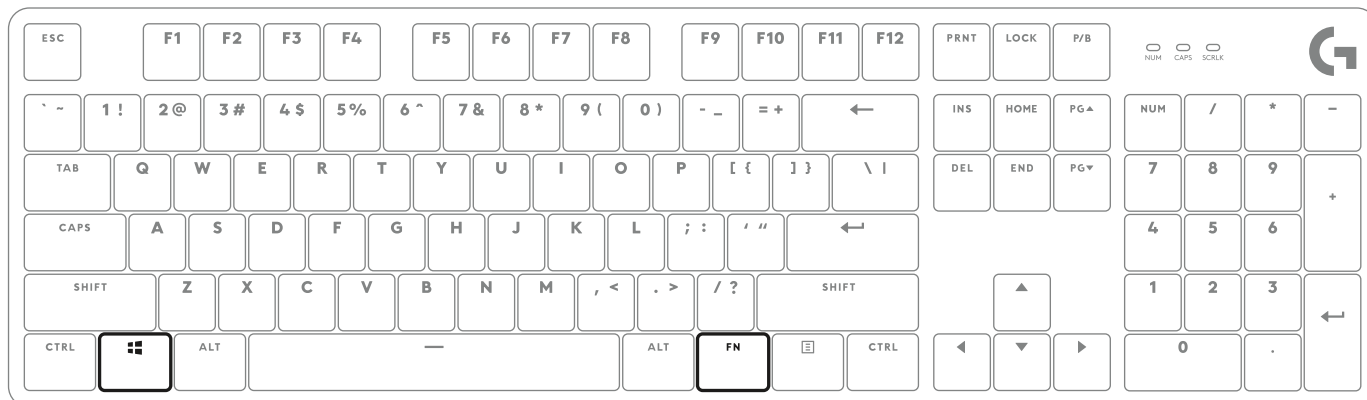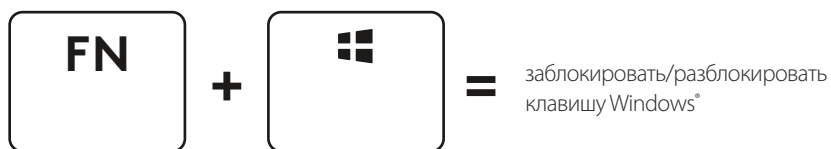


СХЕМЫ ПОДСВЕЧИВАНИЯ

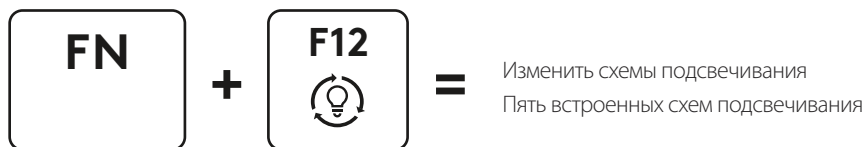

1. Статическая подсветка с максимальной яркостью
2. Змейка
3. Динамическая
4. Случайные лампочки
5. Пульсация

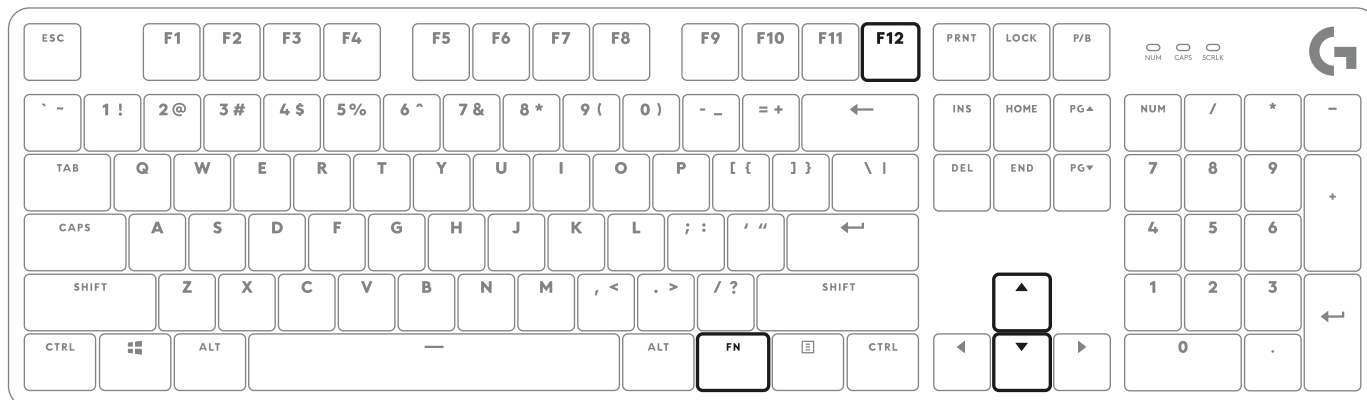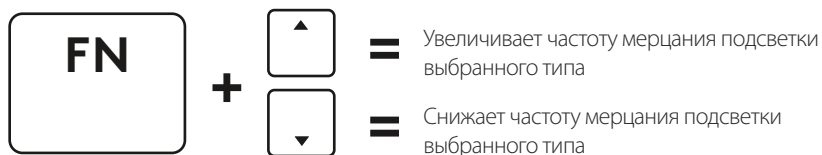


MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA G413 SE


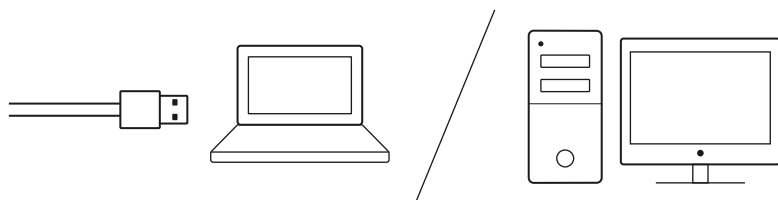


logitech.com/support/G413SE


KLAWISZE SKRÓTÓW

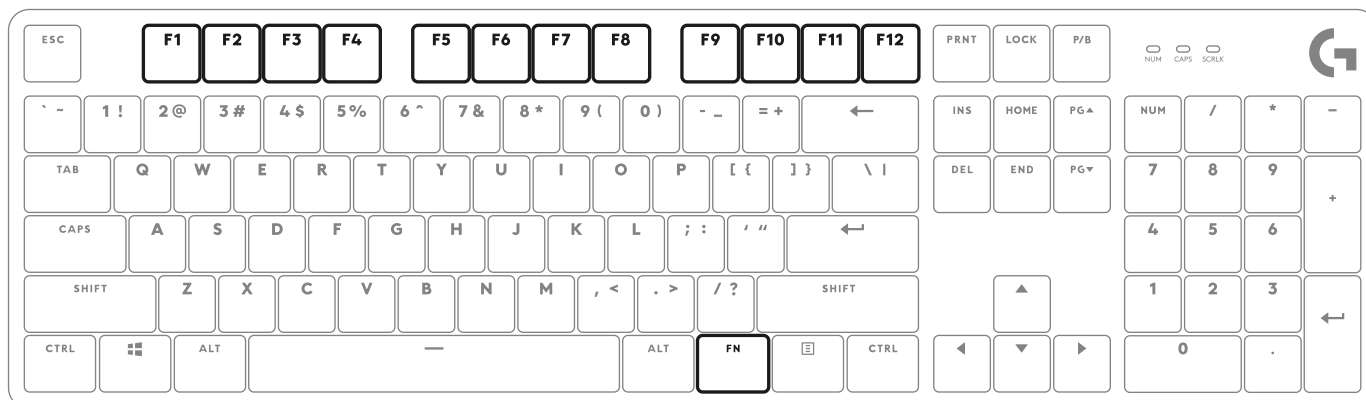



BLOKOWANIE KLAWISZA SYSTEMU WINDOWS

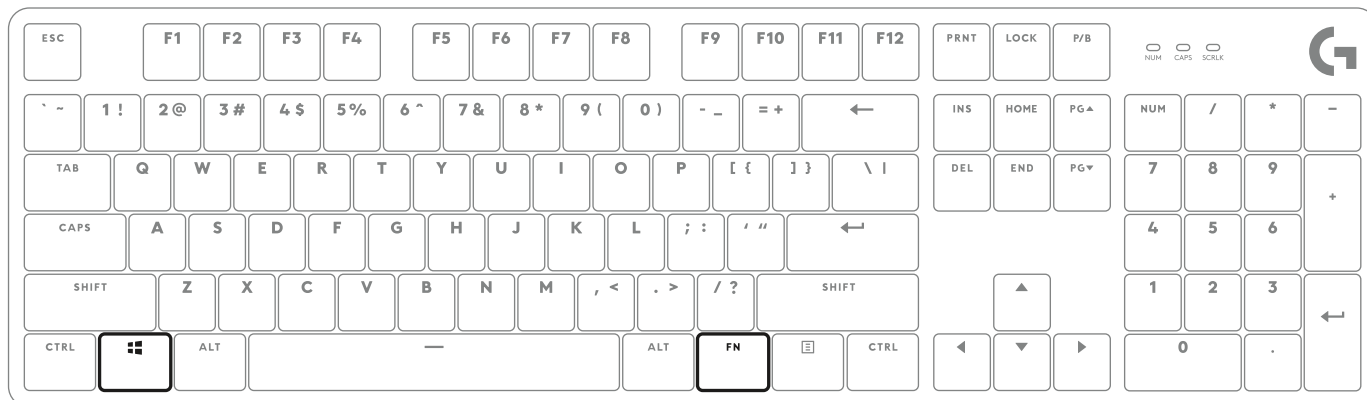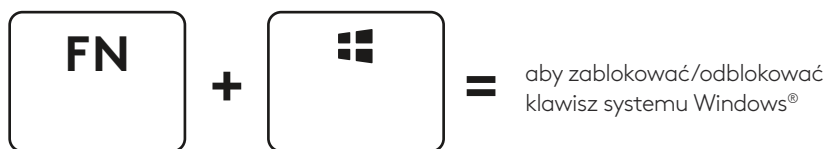



SCHEMATY PODŚWIETLENIA

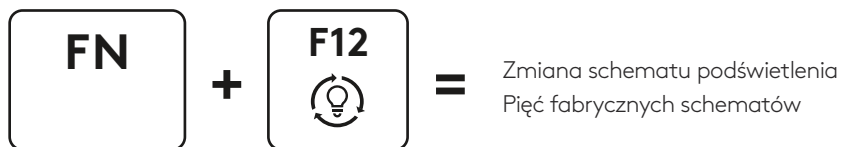

1. Maks. jasność statyczna
2. Wąż
3. Reaktywny
4. Losowe podświetlenie
5. Oddychanie

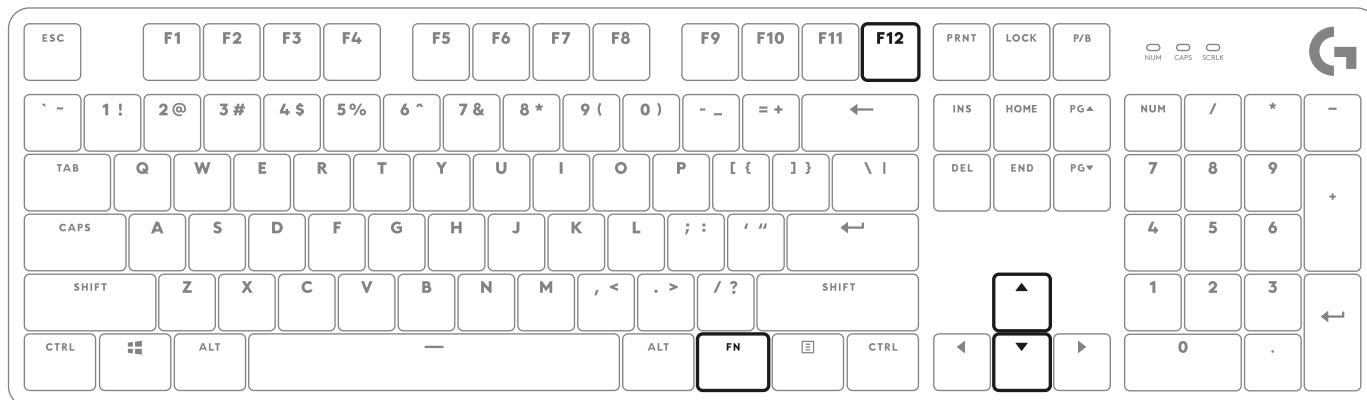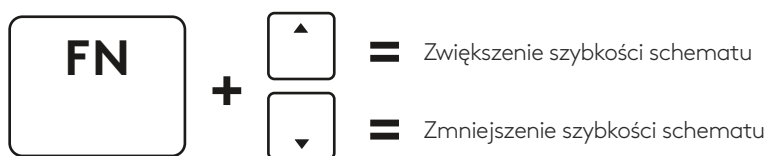


G413 SE MECHANIKUS, JÁTÉKHOZ TERVEZETT BILLENTYŰZET

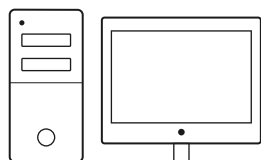
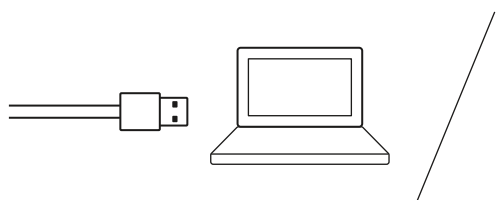


logitech.com/support/G413SE


GYORSBILLENTYŰK

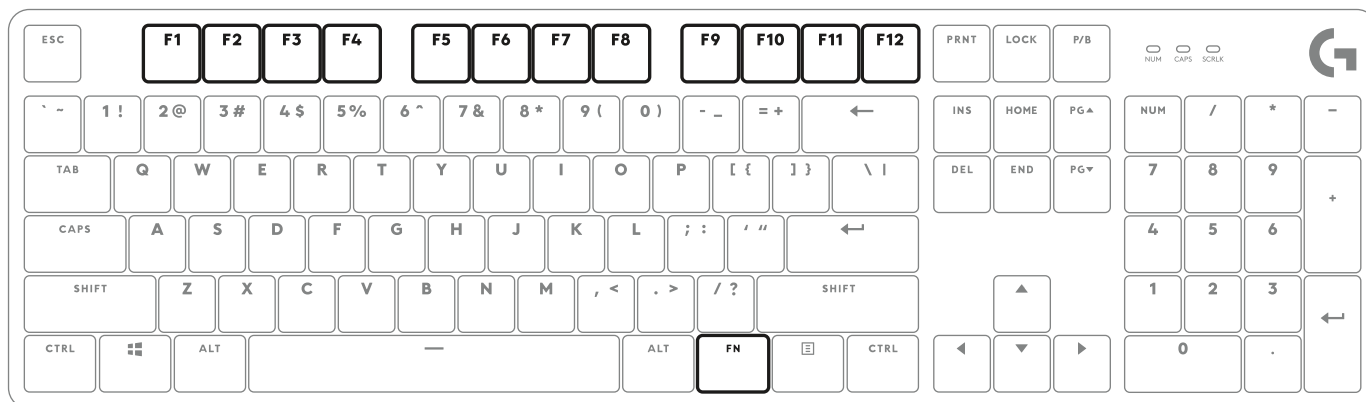



WINDOWS BILLENTYŰ ZÁROLÁSA

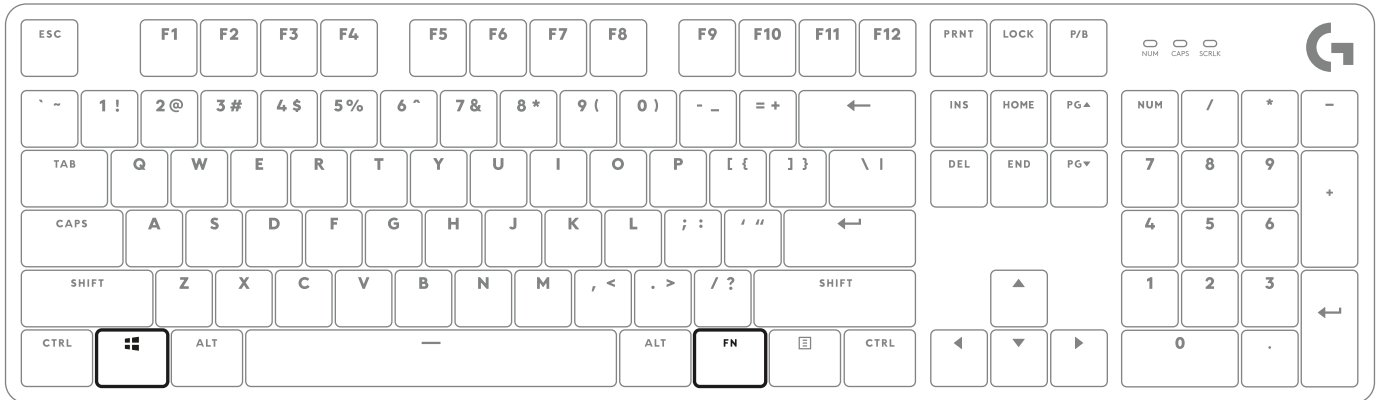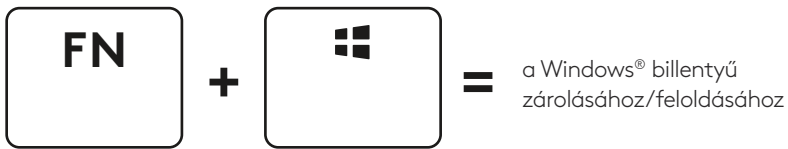


VILÁGÍTÁSI MINTÁZATOK

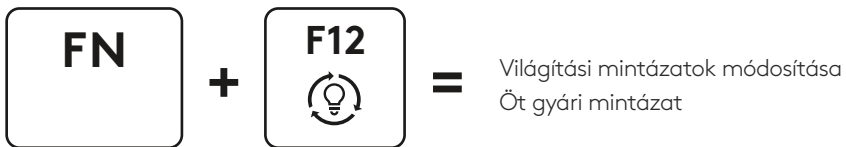

1. Statikus max. megvilágítás
2. Kígyózó
3. Reaktív
4. Véletlenszerű világítás
5. Lélegző

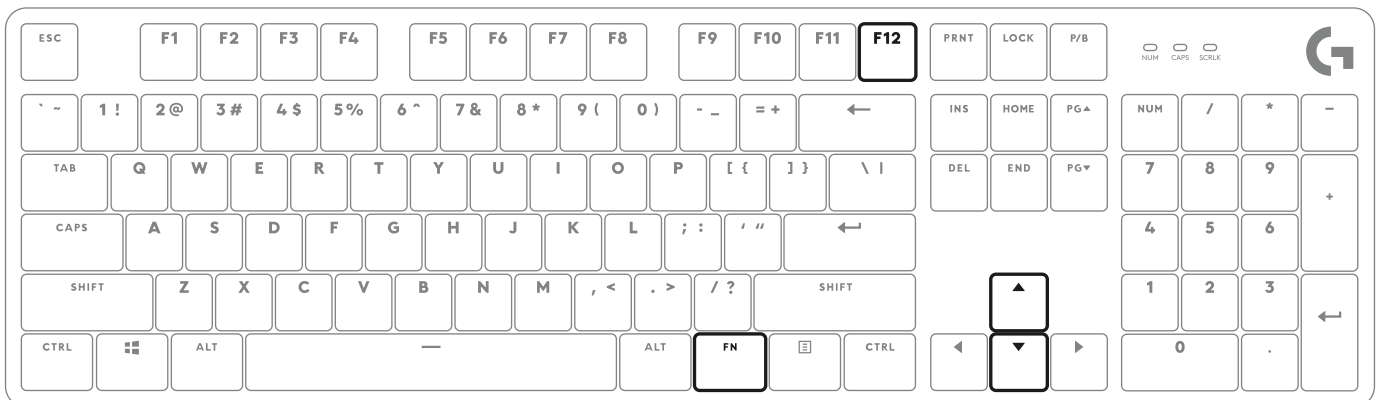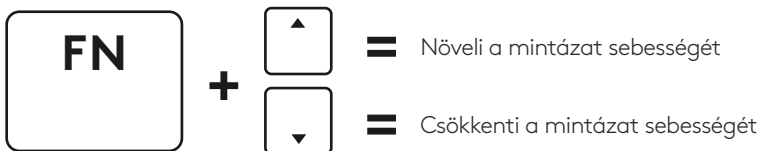


G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD


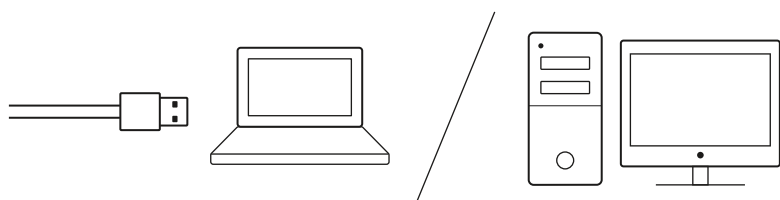


logitech.com/support/G413SE


KLÁVESOVÉ ZKRATKY

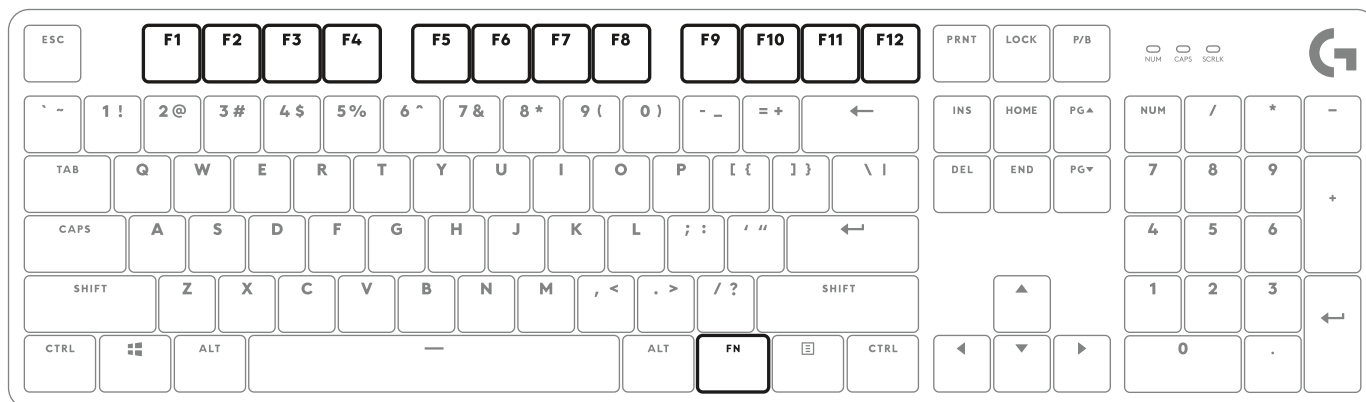



ZAMČENÍ KLÁVESY WINDOWS

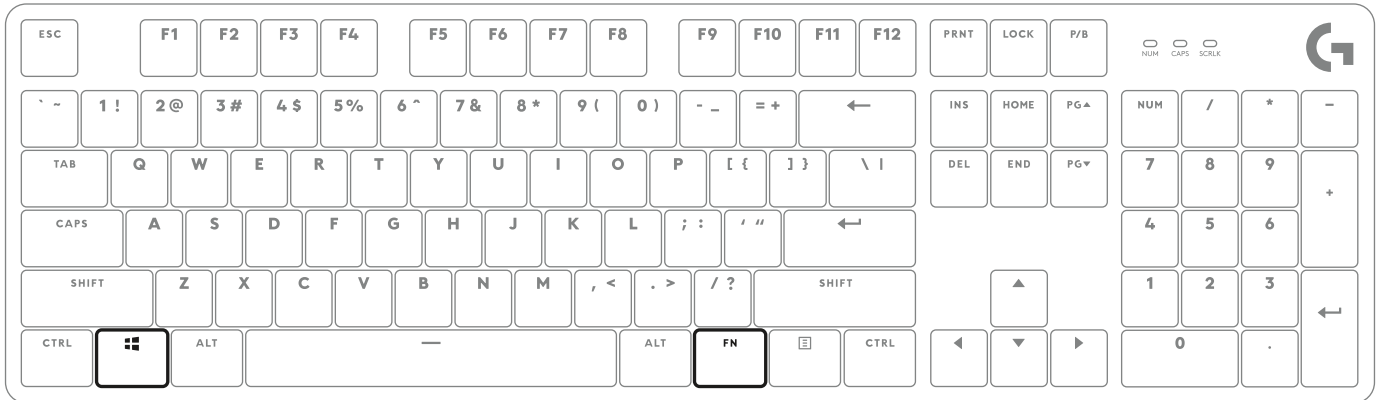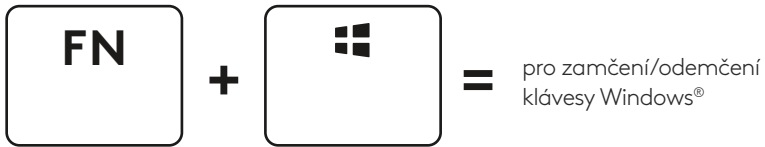


SVĚTELNÉ OBRAZCE

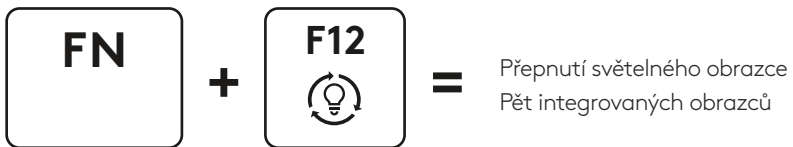

1. Statický max. jas
2. Had
3. Reaktivní
4. Náhodné světelné obrazce
5. Pulzování

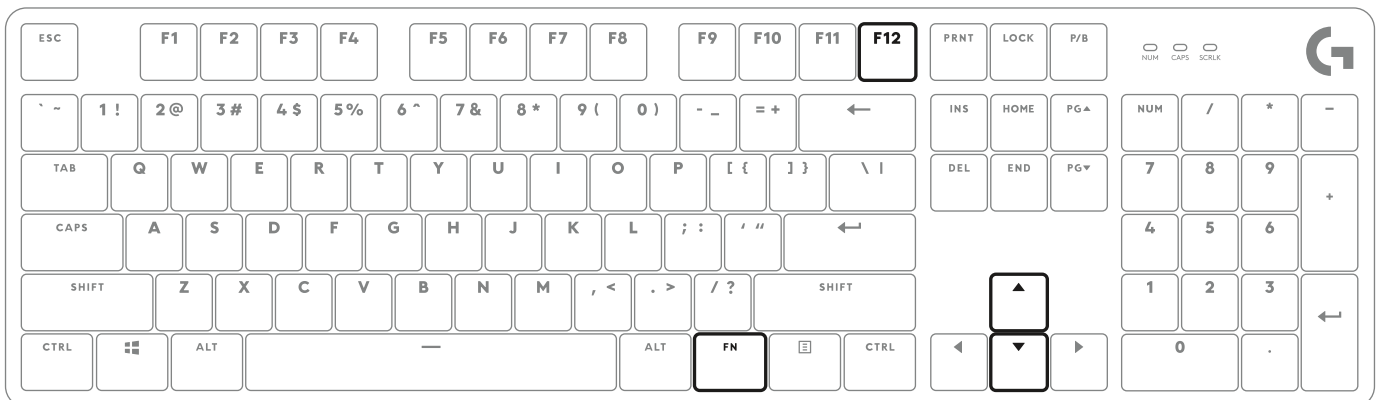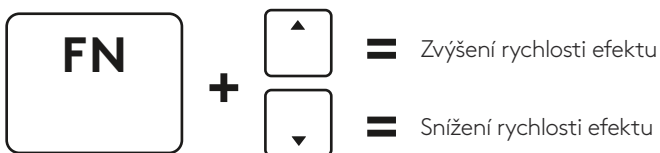


G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD


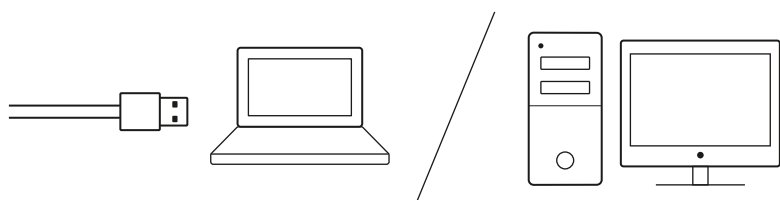


logitech.com/support/G413SE


KLÁVESOVÉ SKRATKY

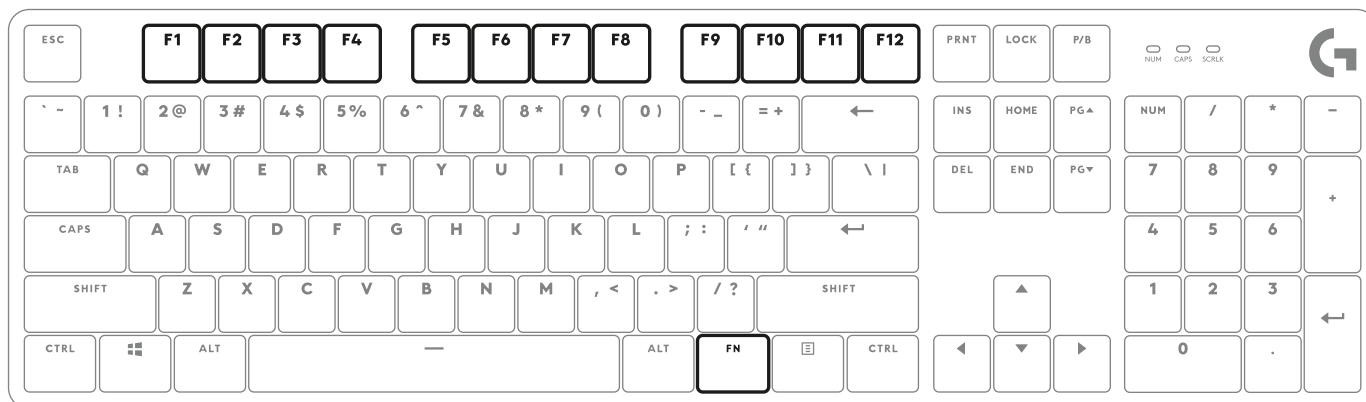



ZAMKNUTIE KLÁVESU WINDOWS

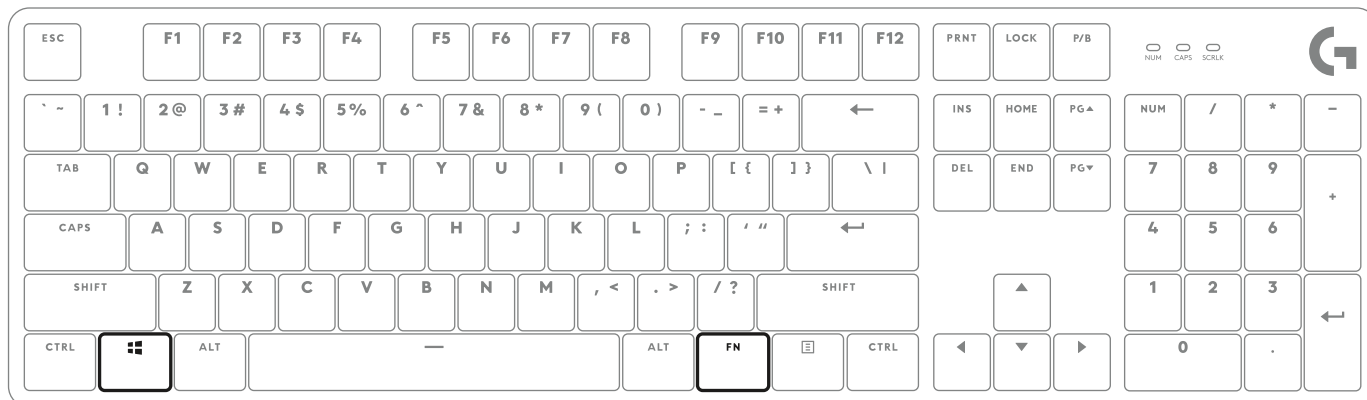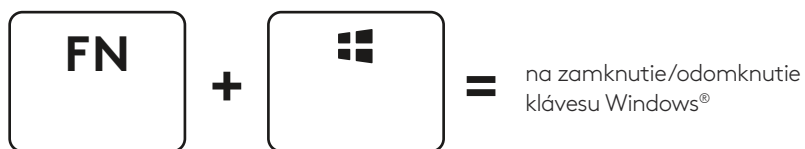


SVETELNÉ OBRAZCE

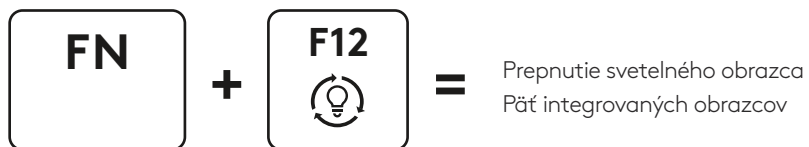

1. Statický max. jas
2. Had
3. Reaktívne
4. Náhodné svetelné obrazce
5. Pulzovanie

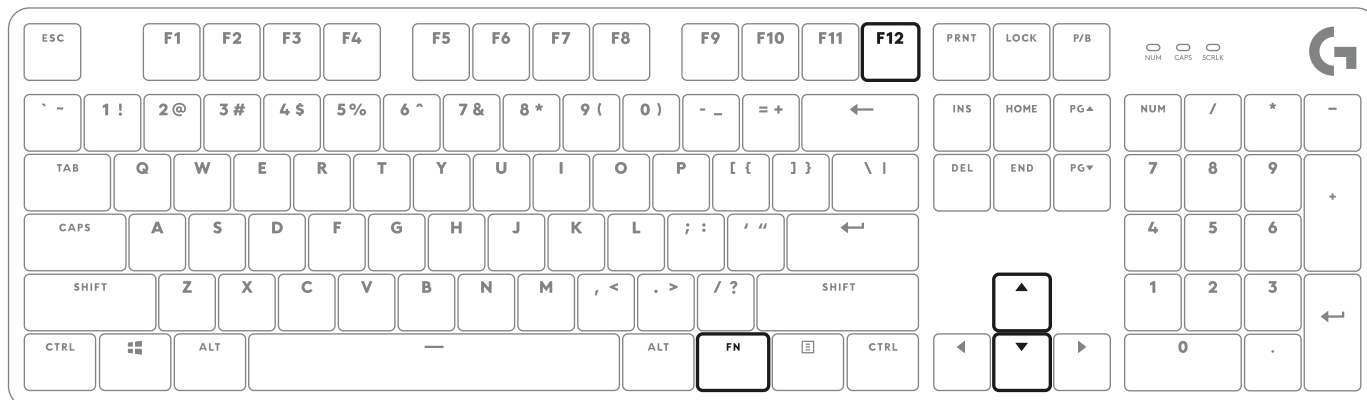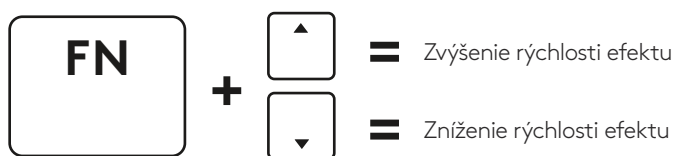


МЕХАНІЧНА ІГРОВА КЛАВІАТУРА G413 SE


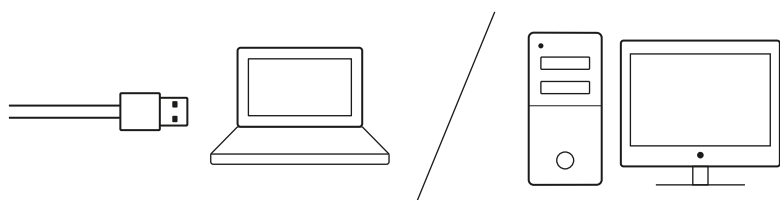


logitech.com/support/G413SE



КЛАВІШІ ШВИДКОГО ДОСТУПУ

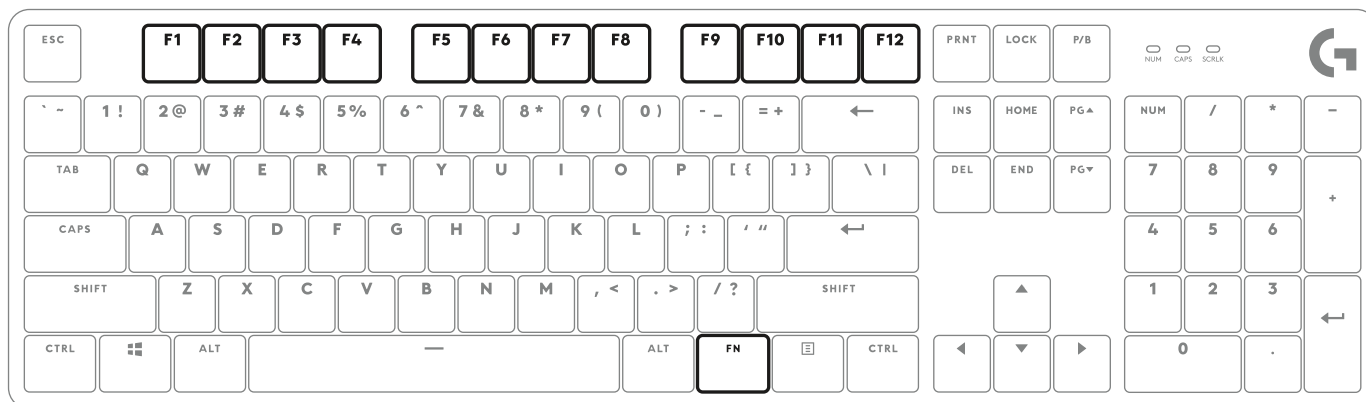


БЛОКУВАННЯ КЛАВІШІ WINDOWS

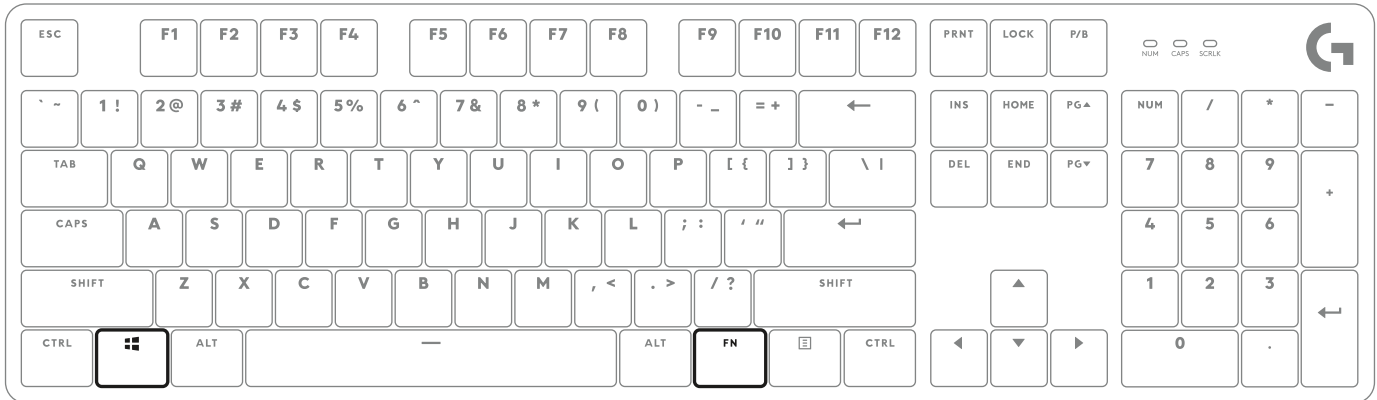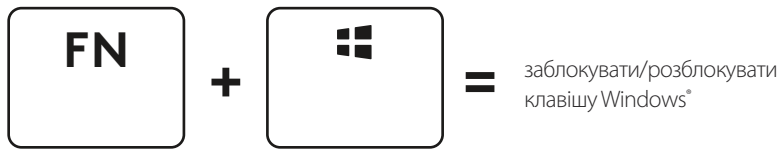


СХЕМИ ПІДСВІЧУВАННЯ

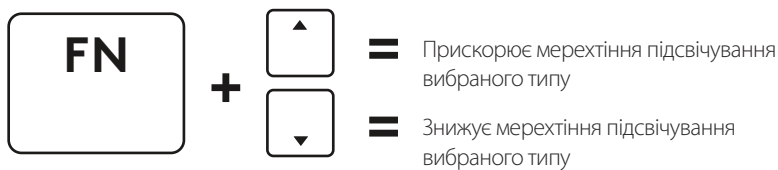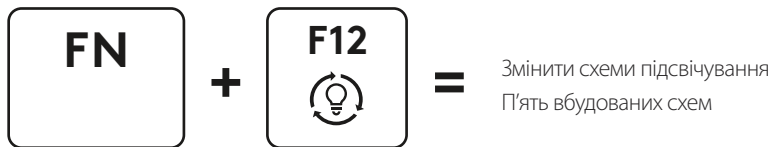

1. Статичне підсвічування з максимальною яскравістю
2. Змійка
3. Динамічне
4. Випадкові лампочки
5. Пульсація

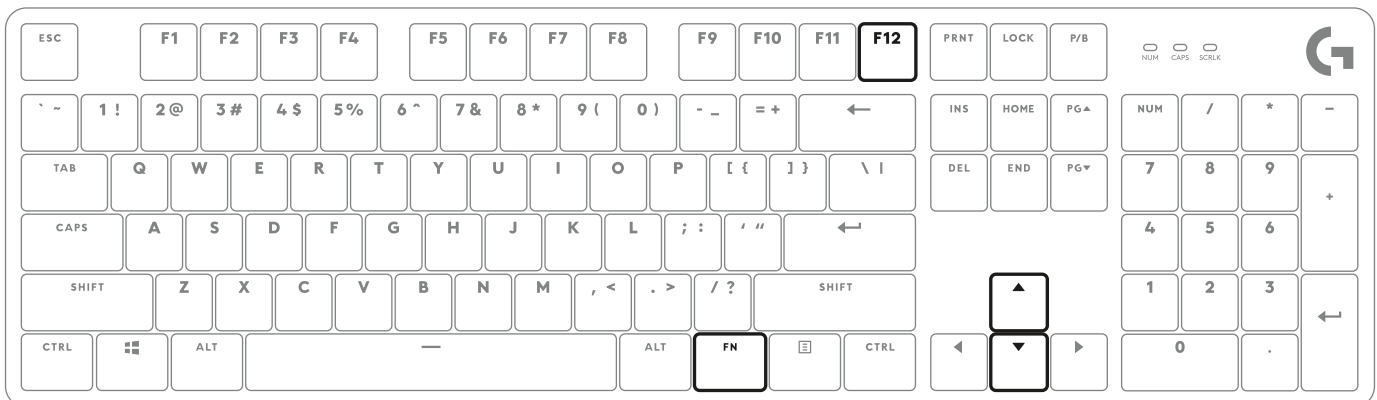


G413 SE MEHAANILINE MÄNGUKLAVIATUUR


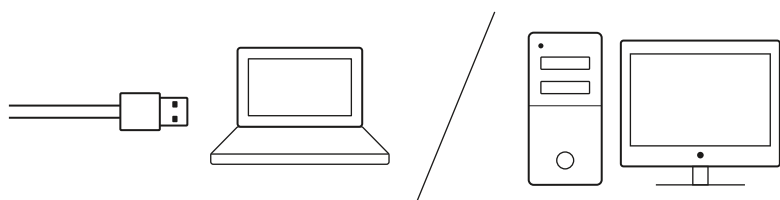


logitech.com/support/G413SE


KIIRKLAHVID

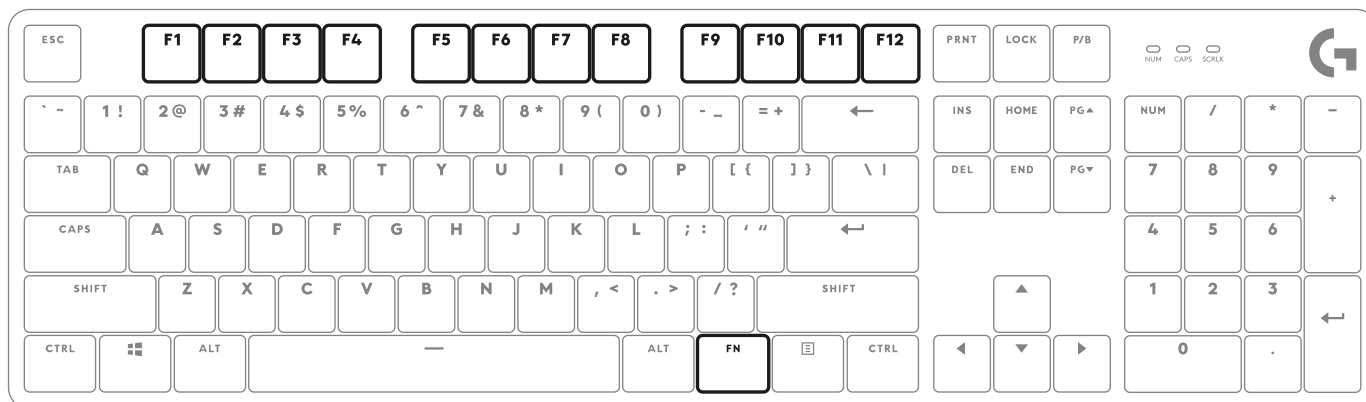



WINDOWS I KLAHVI LUKUSTAMINE

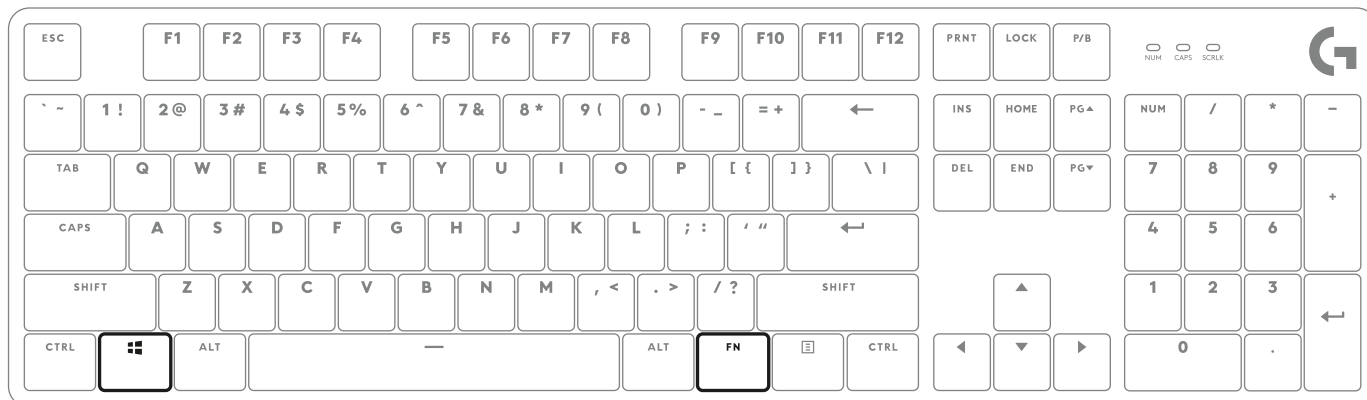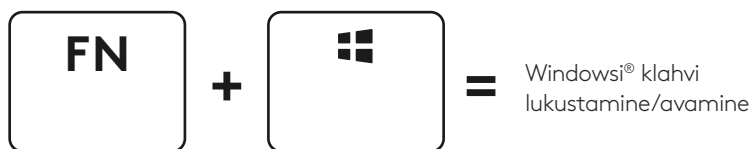


VALGUSTUSE Mustrid

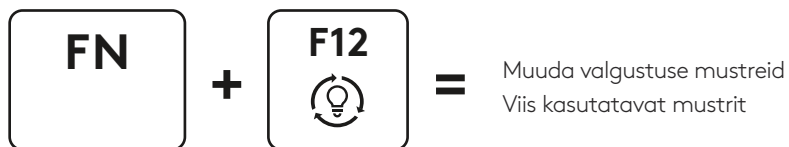

1. Staatiline maksimaalne heledus
2. Madu
3. Reageeriv
4. Juhuslikud tuled
5. Hingab

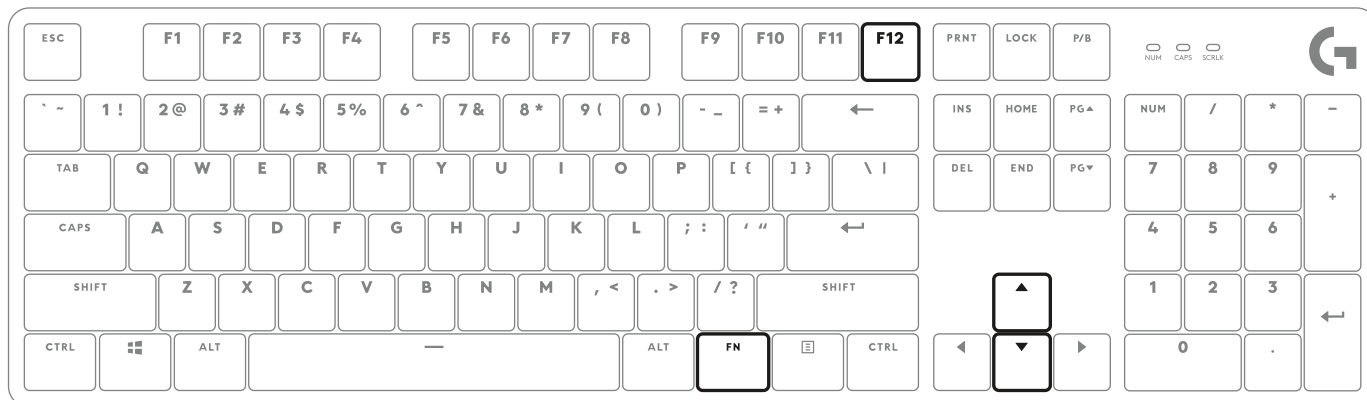
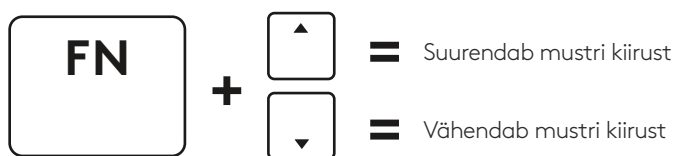


G413 SE MEHĀNISKĀ DATORSPĒĻU TASTATŪRA


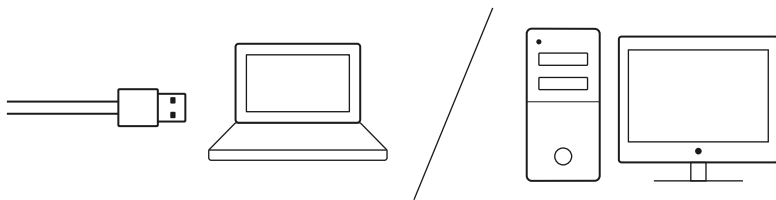


logitech.com/support/G413SE


ĀTRO FUNKCIJU TAUSTIŅI

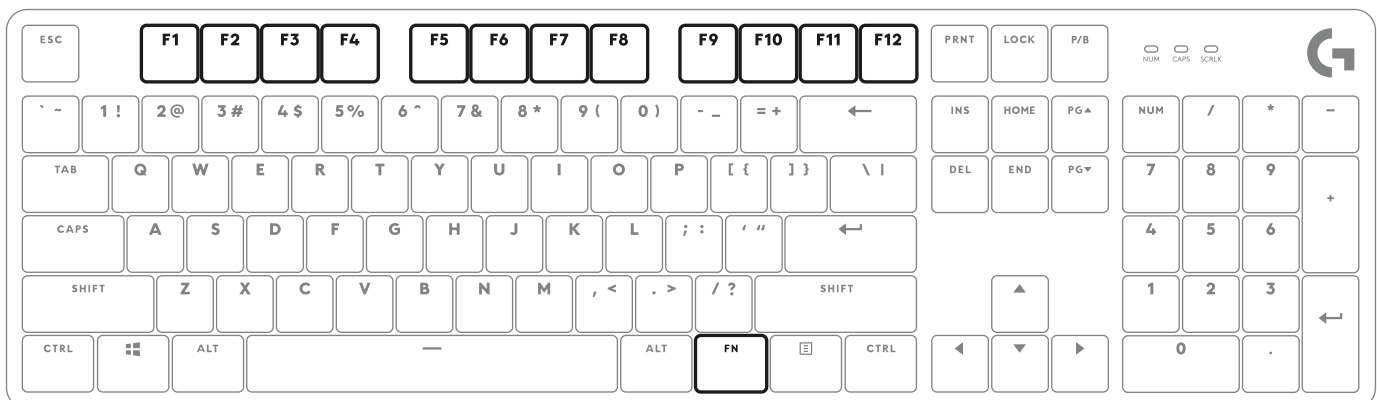



“WINDOWS” TAUSTIŅA BLOKĒŠANA

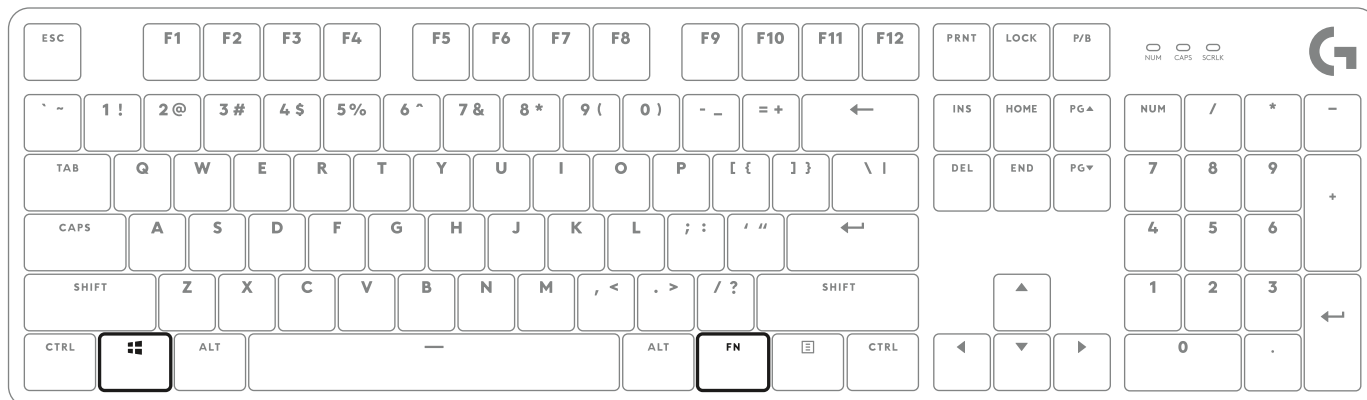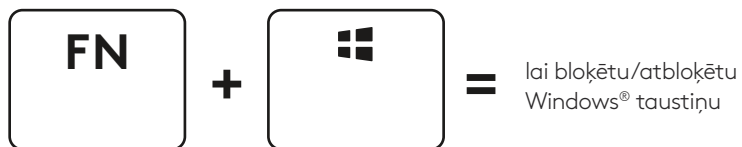


IZGAISMOJUMA REŽĪMI

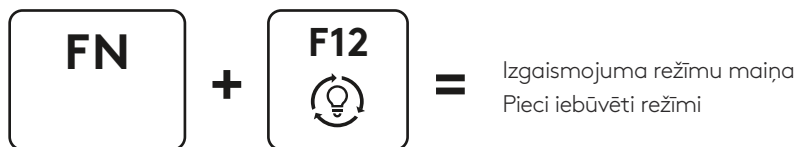

1. Statisks maksimālais spilgtums
2. Čūsksveida
3. Reaktīvs
4. Izgaismojas nejaušā secībā
5. Lēni mainās spilgtums

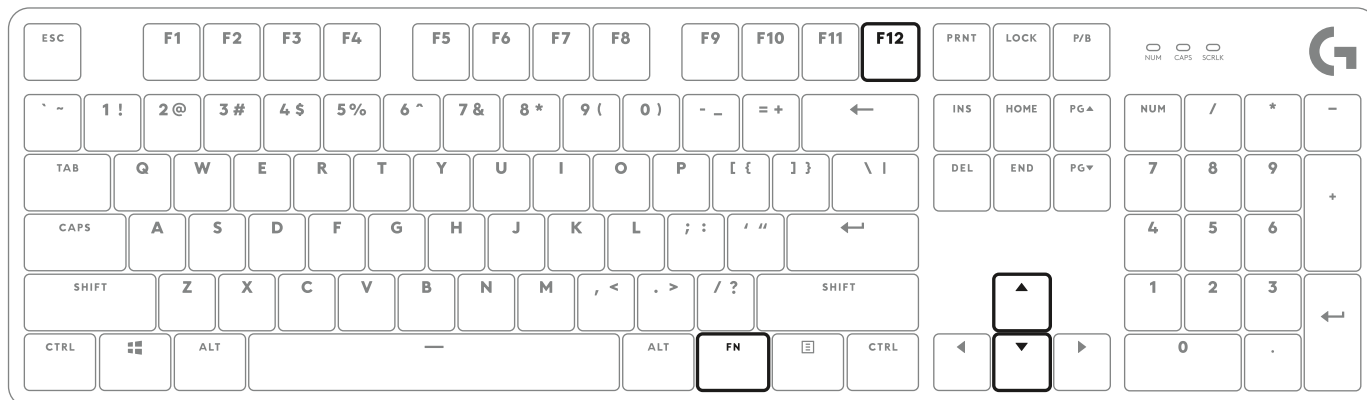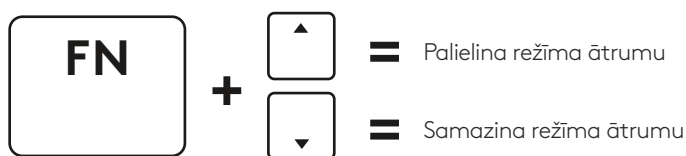


G413 SE MECHANINĖ ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA


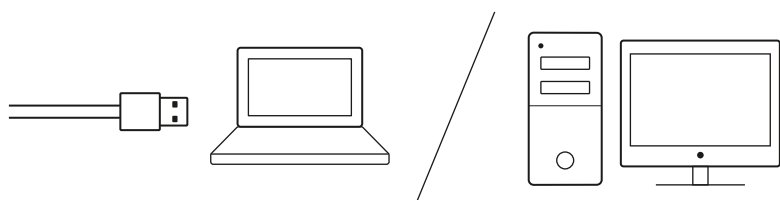


logitech.com/support/G413SE


NUORODŲ KLAVIŠAI

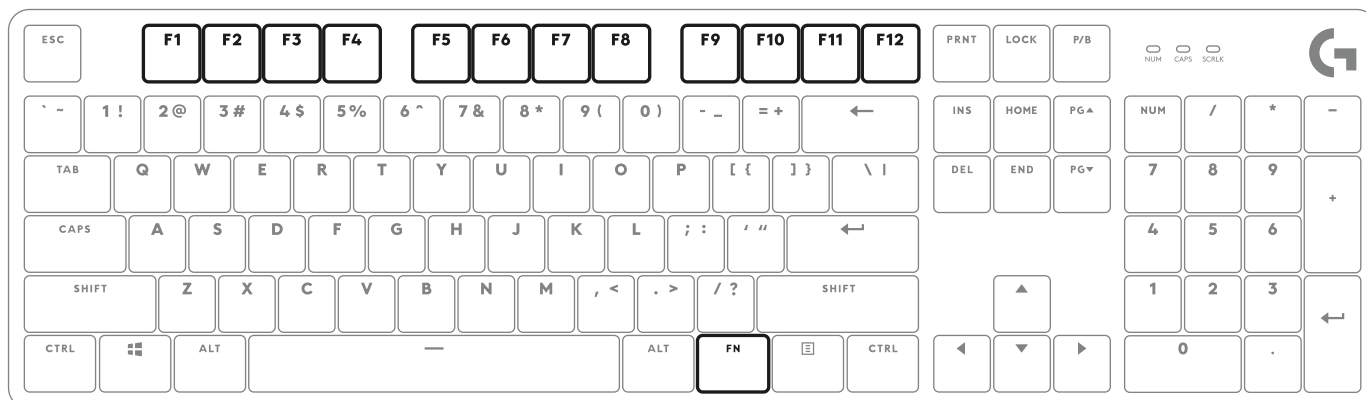



„WINDOWS“ KLAVIŠO UŽRAKINIMAS

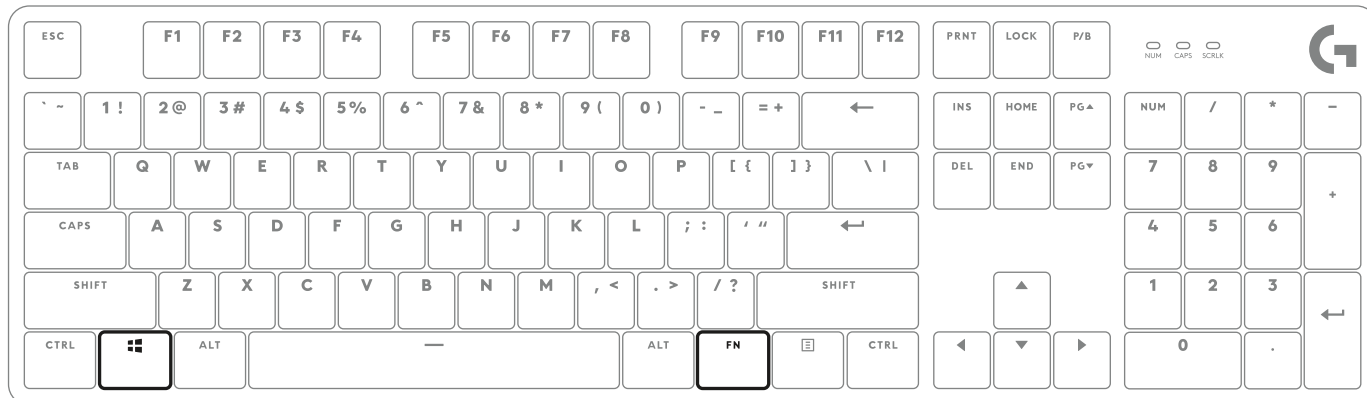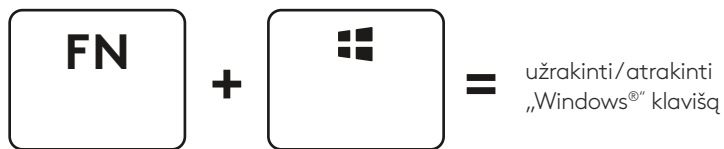


APŠVIETIMO REŽIMAI

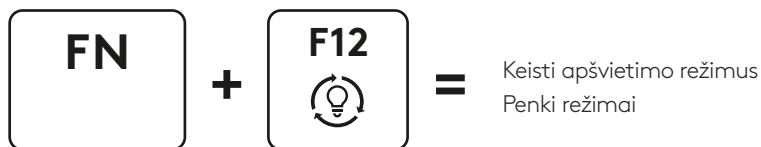

1. Statiškas didžiausias ryškumas
2. Vinguriuojantis
3. Reaktyvus
4. Atsitiktinės šviesos
5. Pulsuojantis

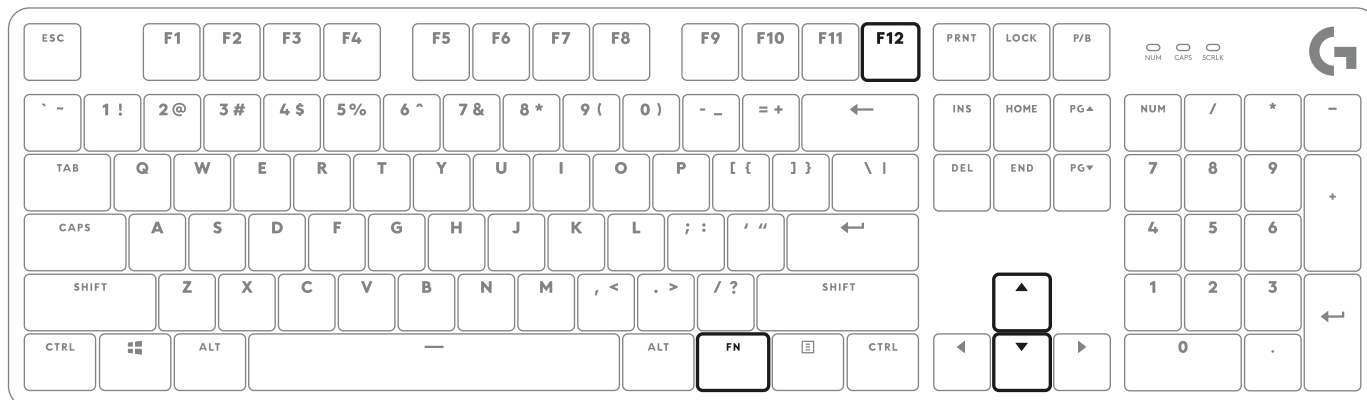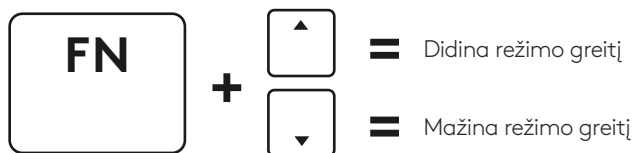


МЕХАНИЧНА КЛАВИАТУРА ЗА ГЕЙМЪРИ G413 SE


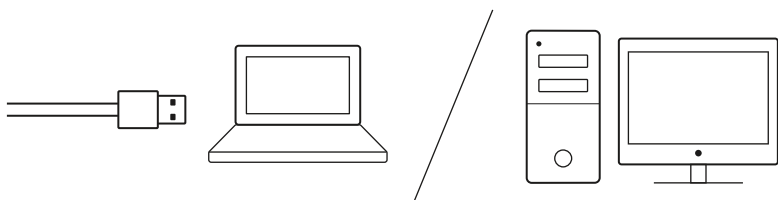


logitech.com/support/G413SE


КЛАВИШИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

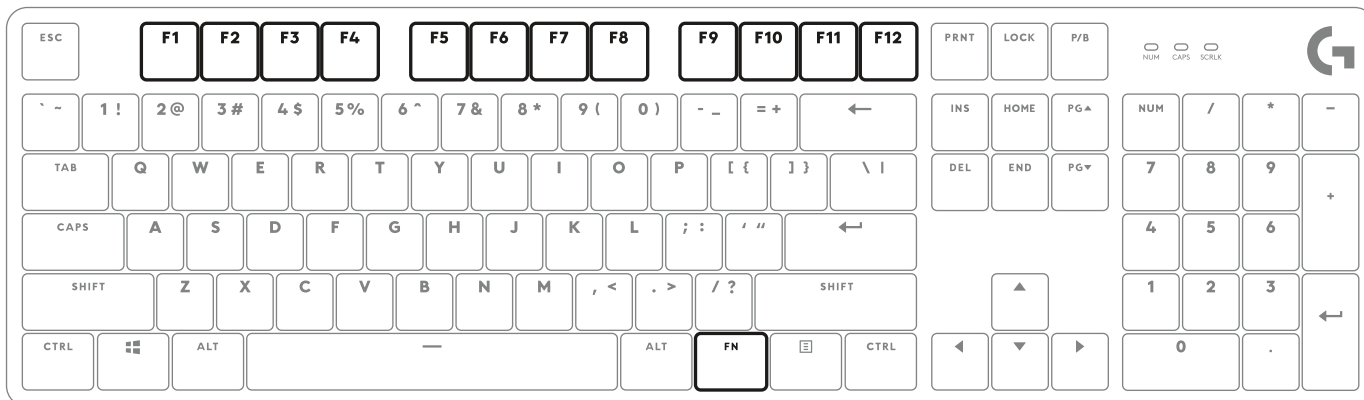



ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WINDOWS

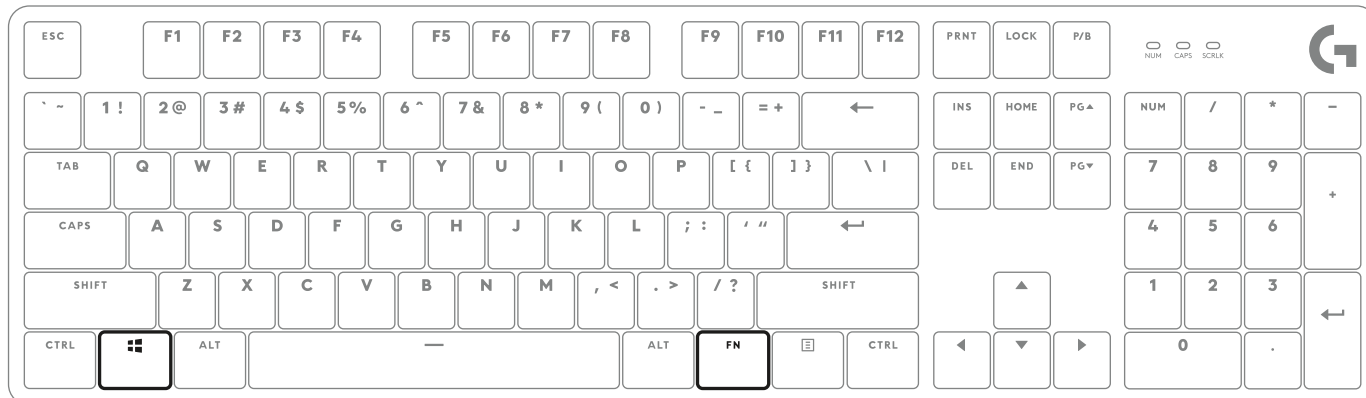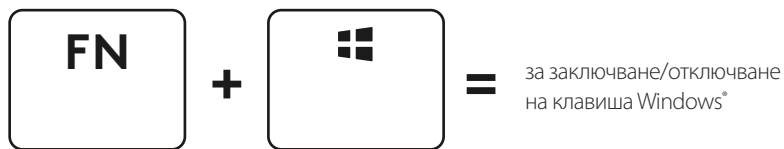


МОДЕЛИ НА ОСВЕТЯВАНЕ

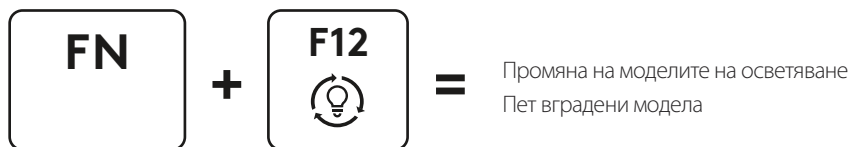

1. Статична максимална яркост
2. Извиващ се като змия
3. Реагиращ
4. Произволни светлини
5. С дишащ ефект

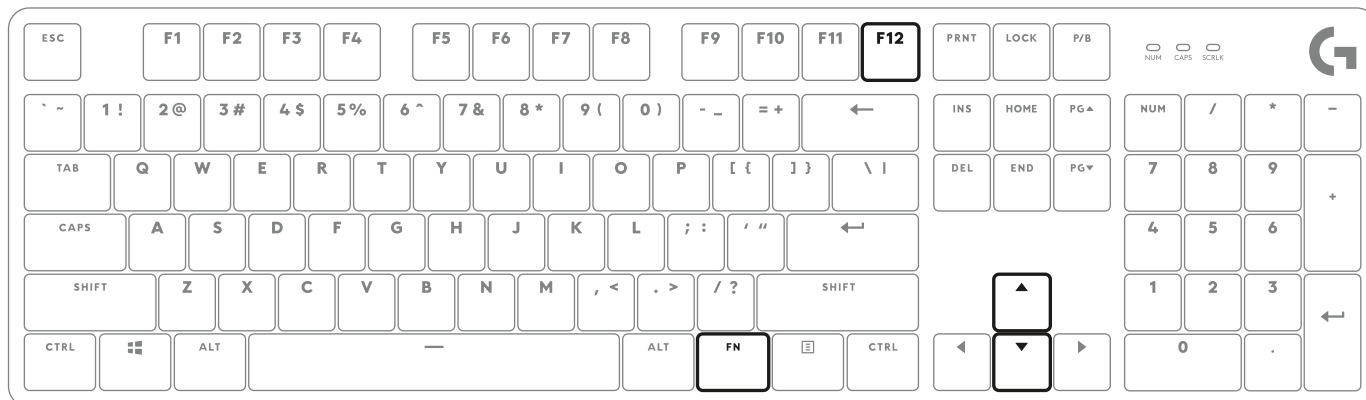
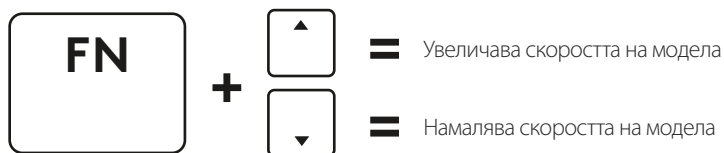


MEHANIČKA TIPKOVNICA ZA IGRANJE G413 SE


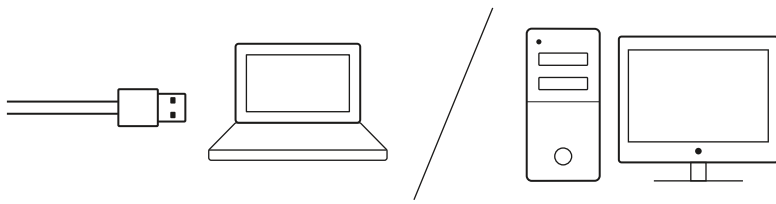


logitech.com/support/G413SE


TIPKOVNIČKI PREČACI

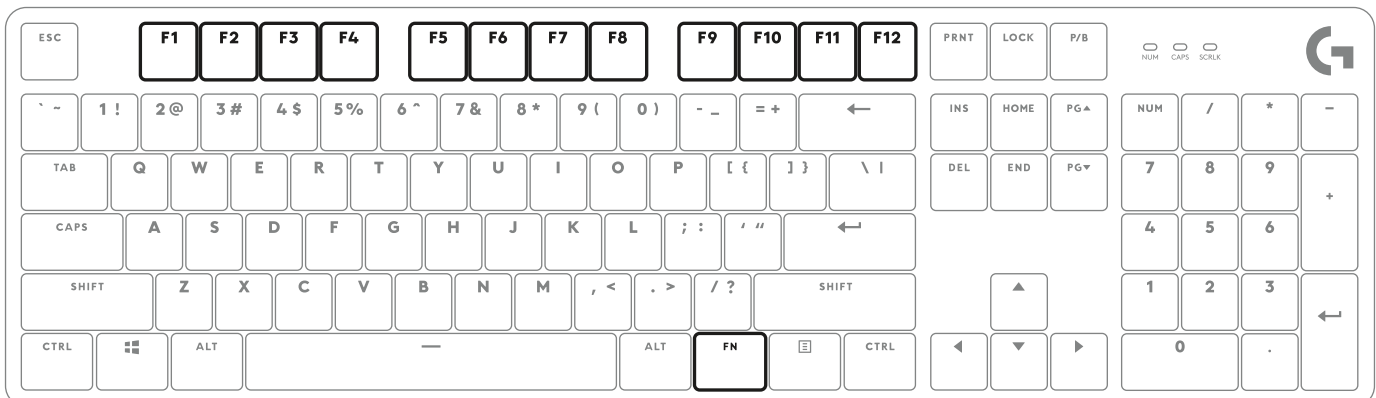



ZAKLJUČAVANJE TIPKE WINDOWS

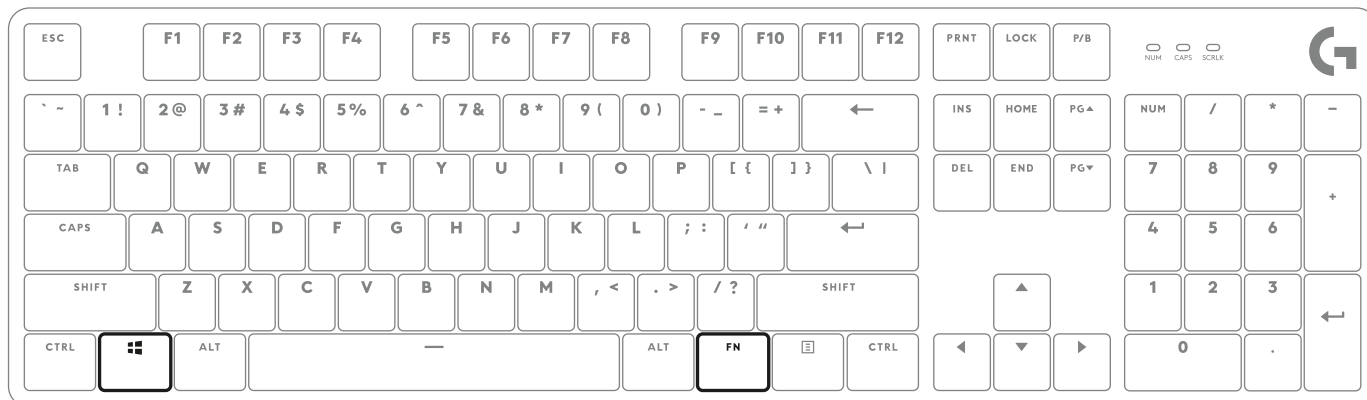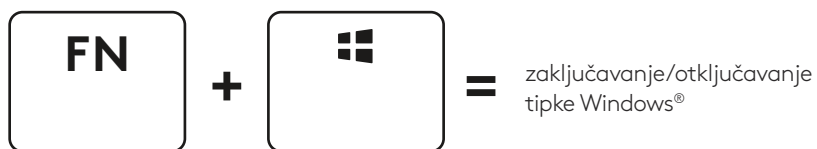


MODELI OSVJETLJENJA

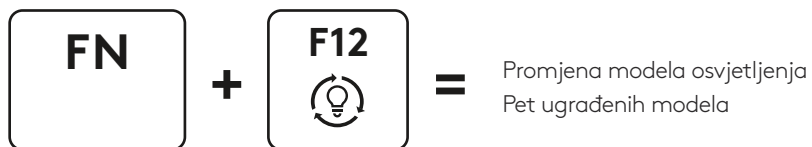

1. Statička maksimalna svjetlina
2. Vijugavo
3. Reaktivno
4. Nasumična svjetla
5. Pulsiranje

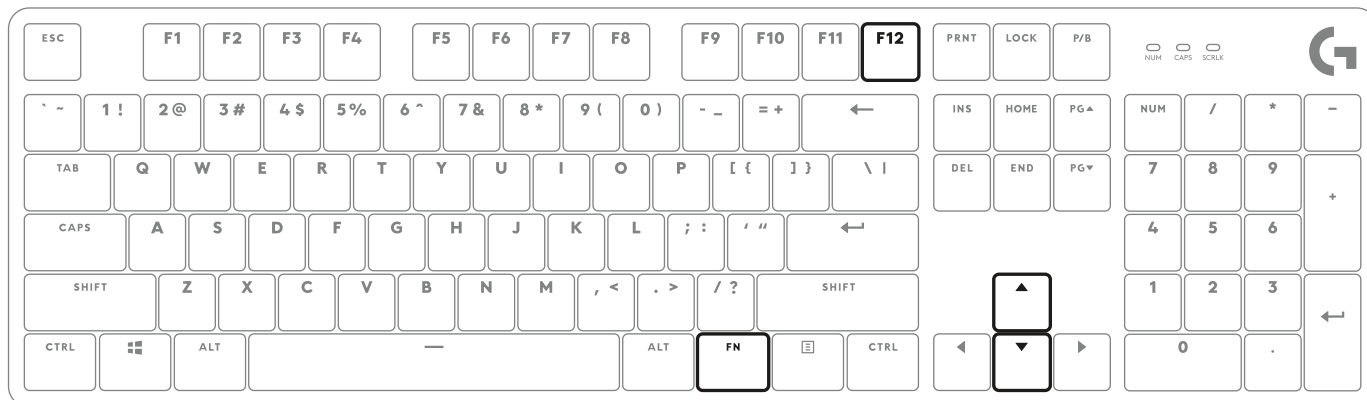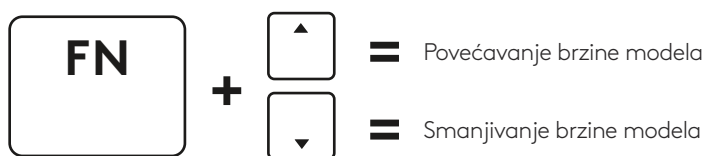


G413 SE MEHANIČKA IGRAČKA TASTATURA


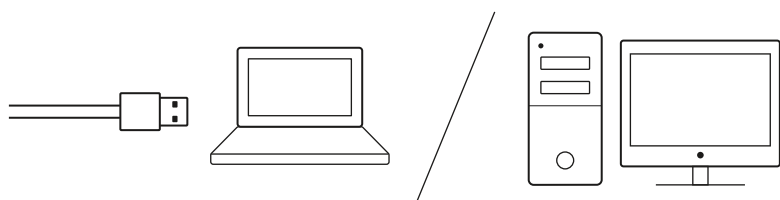


logitech.com/support/G413SE


TASTERI PREČICE

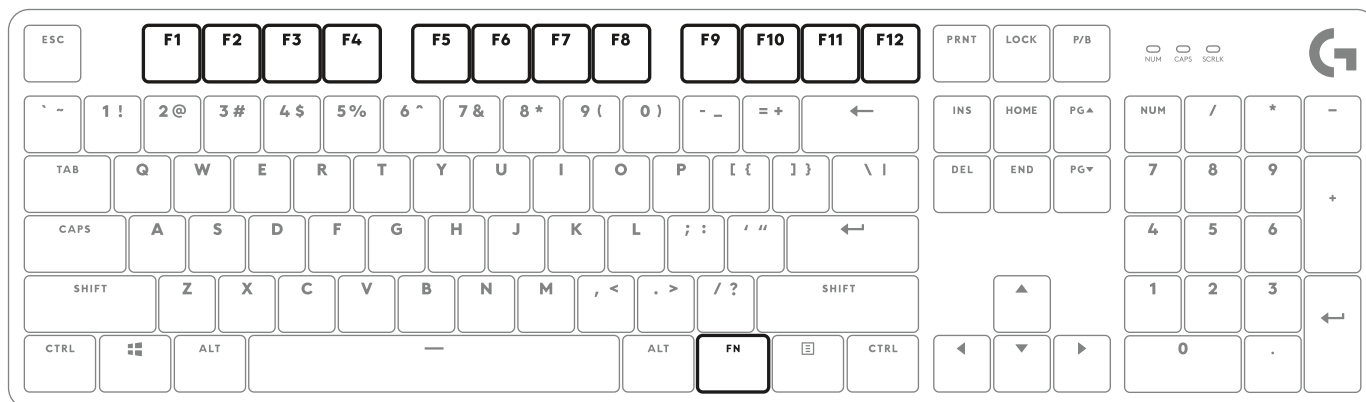



ZAKLJUČAVANJE TASTERA WINDOWS

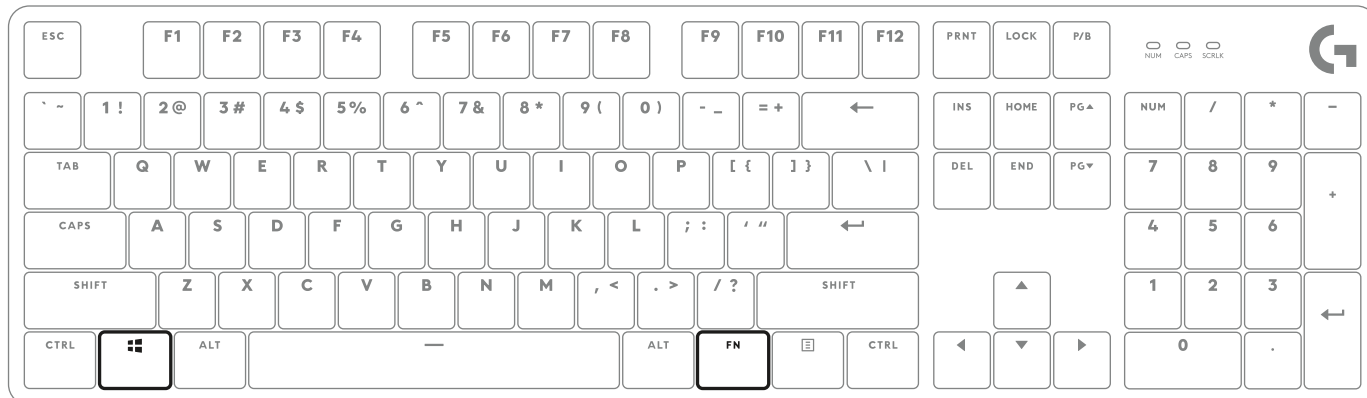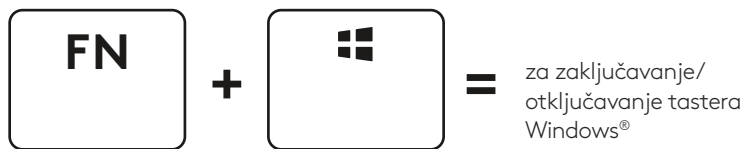


ŠEME OSVETLJENJA

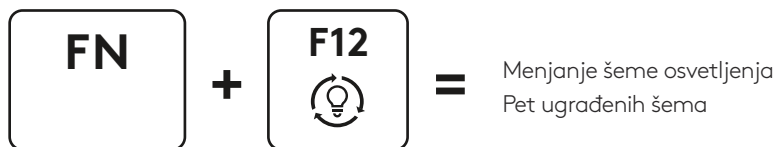

1. Statička maks. osvetljenost
2. Zmija
3. Reaktivno
4. Nasumična svetla
5. Sporo pulsiranje

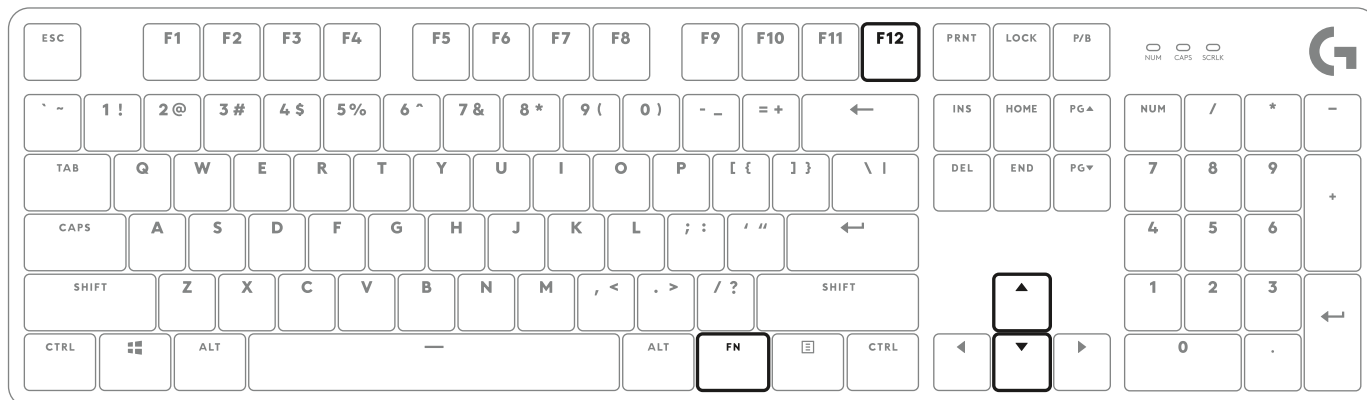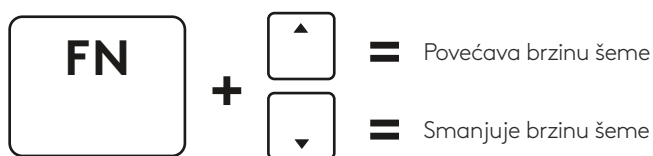

G413 SE MEHANSKA IGRIČARSKA TIPKOVNICA

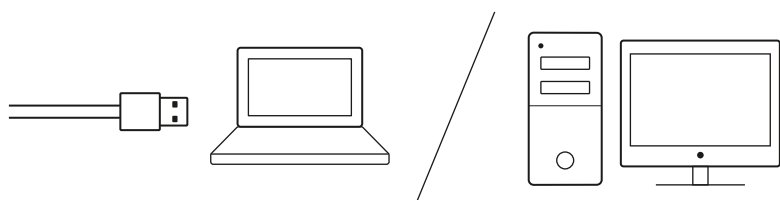


logitech.com/support/G413SE



BLIŽNJIČNE TIPKE




+

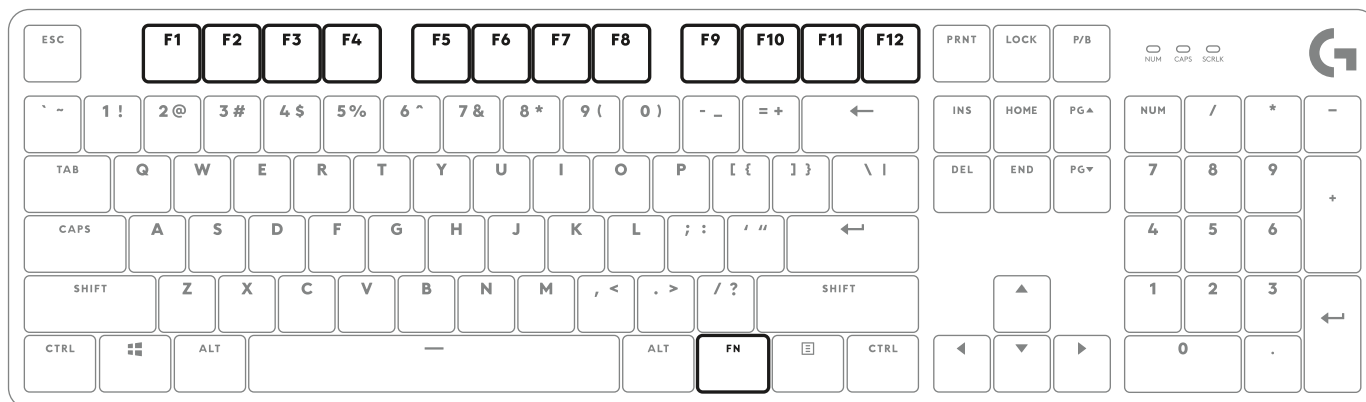



ZAKLENITEV TIPKE WINDOWS

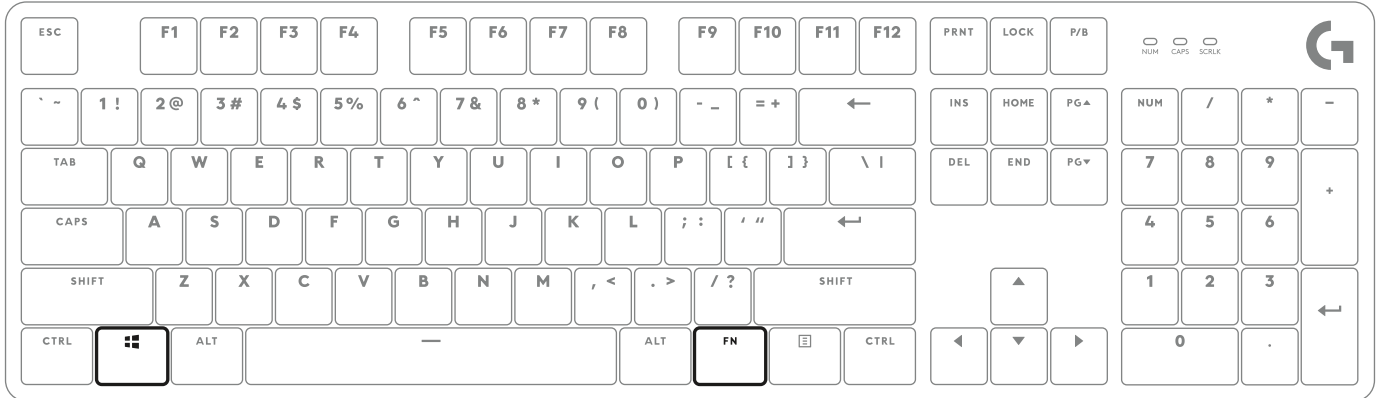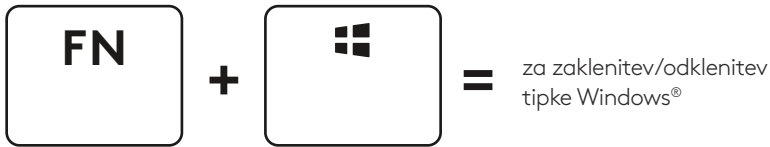


SVETLOBNI VZORCI

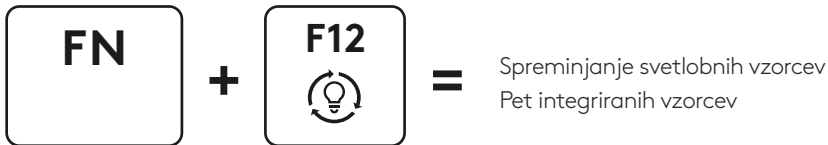

1. Statična največja svetlost
2. Kača
3. Reaktivno
4. Naključne luči
5. Dihanje

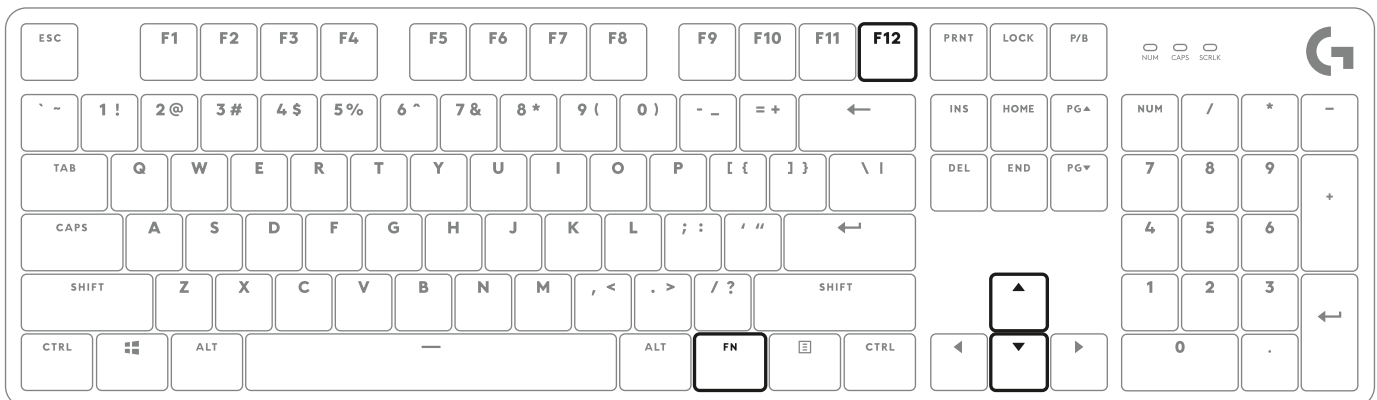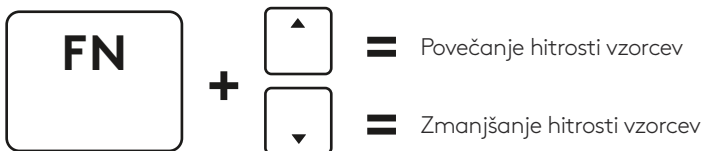


TASTATURĂ G413 SE MECANICĂ PENTRU JOCURI


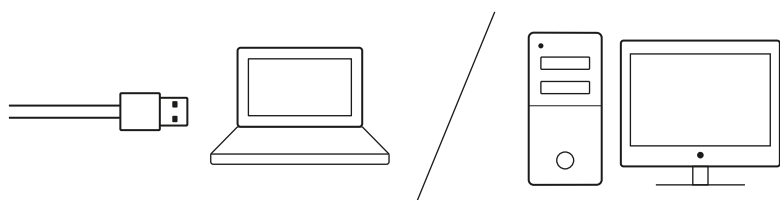


logitech.com/support/G413SE


TASTE PENTRU COMENZI RAPIDE

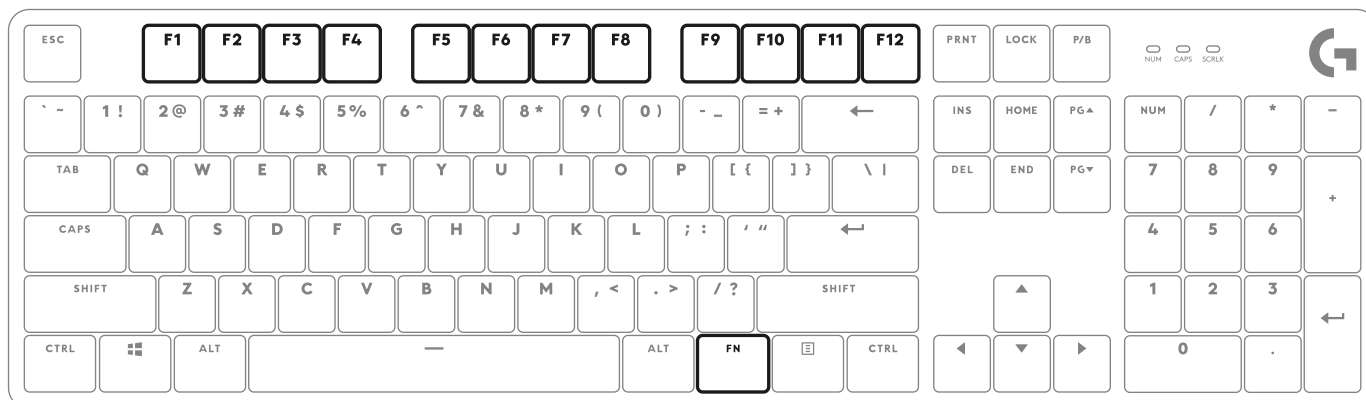



BLOCAREA TASTEI WINDOWS

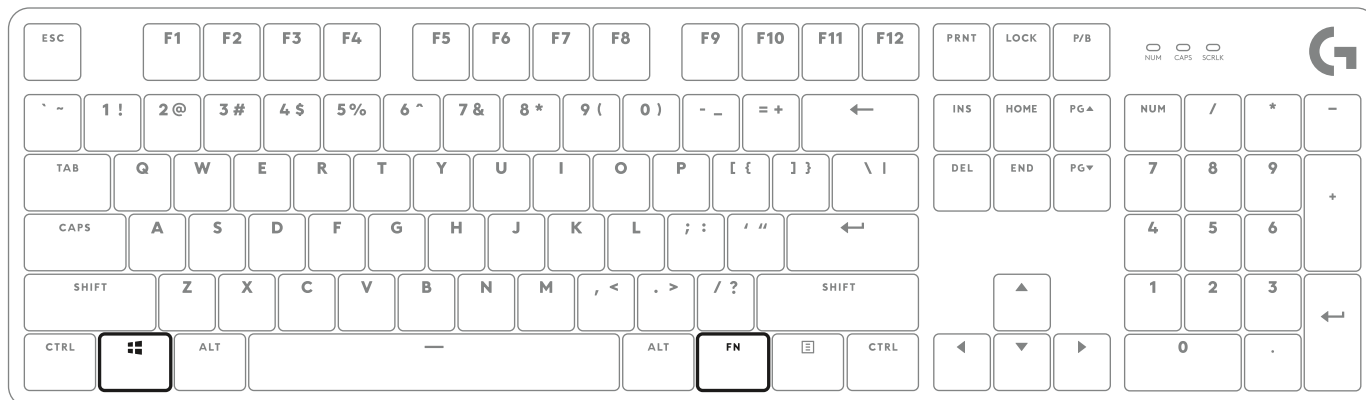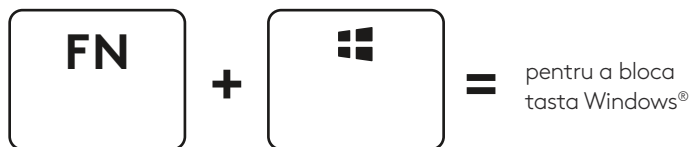


MODELE DE ILUMINARE

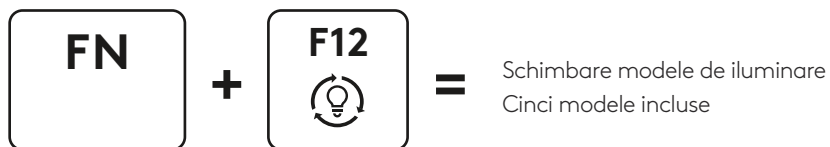

1. Luminozitate statică maximă
2. Sarpe
3. Reactiv
4. Lumini aleatorii
5. Pâlpâire

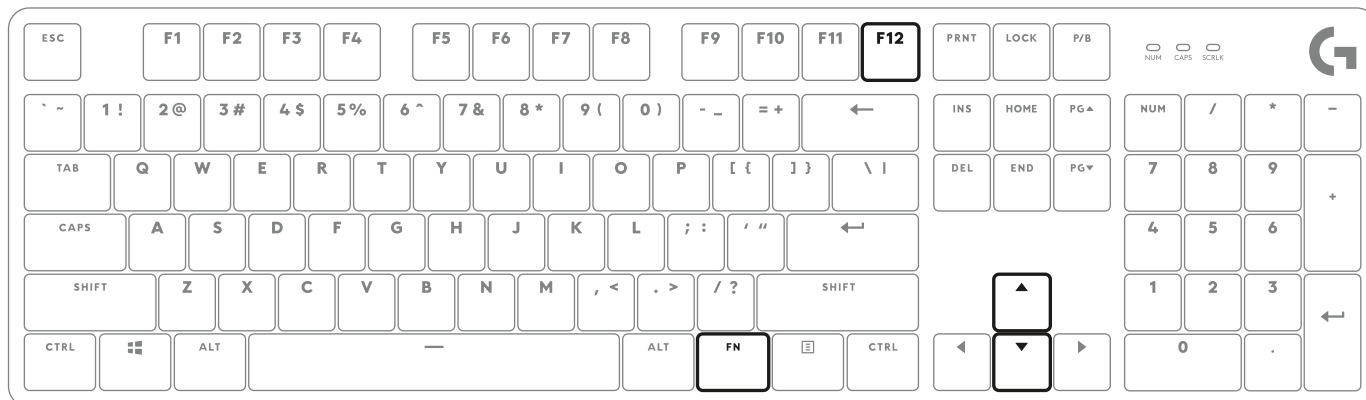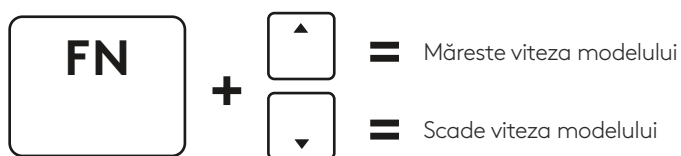

G413 SE MEKANİK OYUN KLAVYESİ


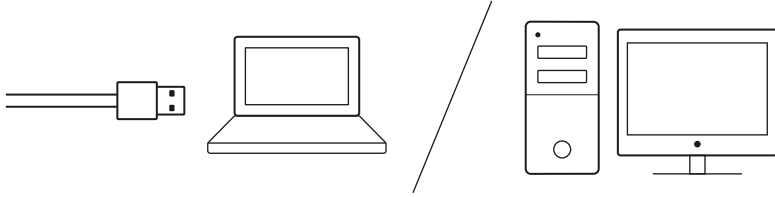


logitech.com/support/G413SE



KISAYOL TUŞLARI




+

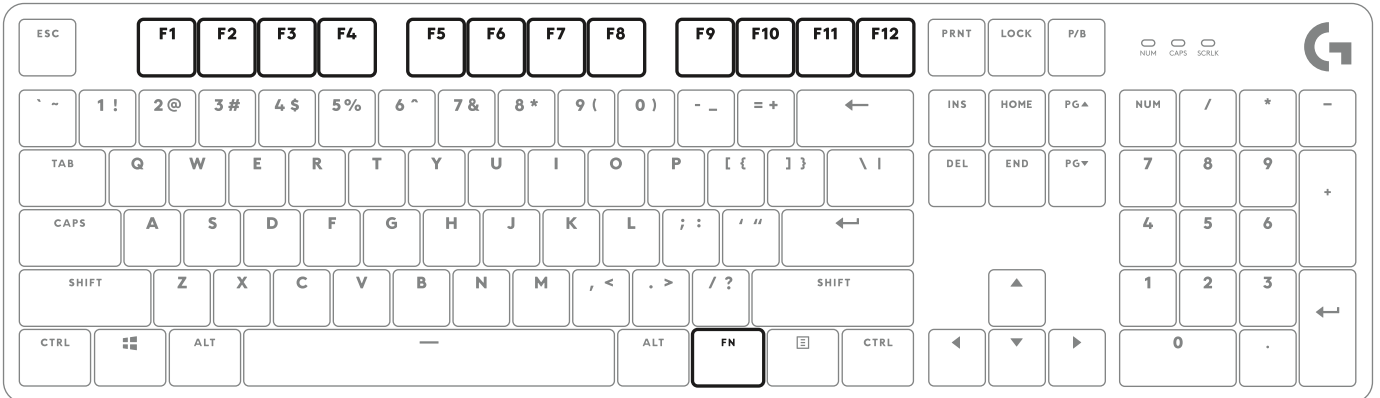



WINDOWS TUŞUNU KİLİTLEME

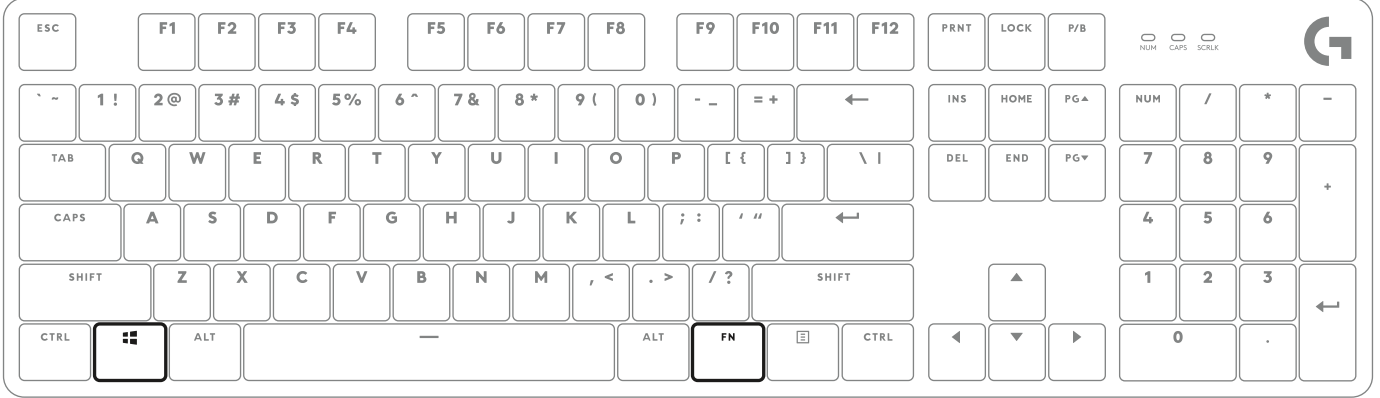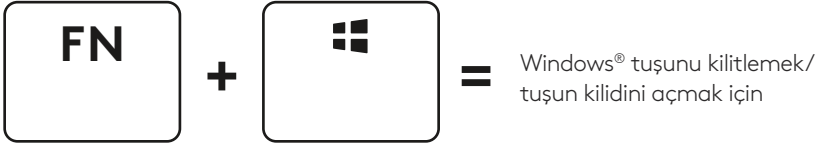



AYDINLATMA DÜZENLERİ

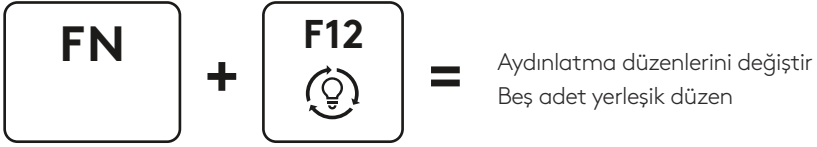

1. Statik maksimum parlaklık
2. Kıvrak
3. Reaktif
4. Rastgele ışıklar
5. Canlı

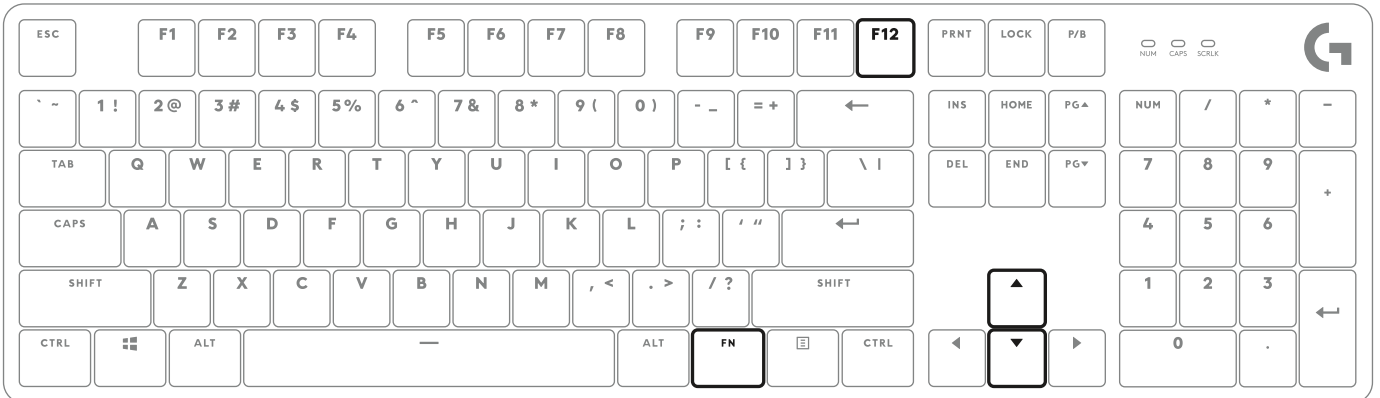
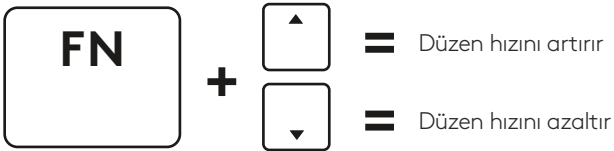




لوحة مفاتيح ألعاب ميكانيكية G413 SE

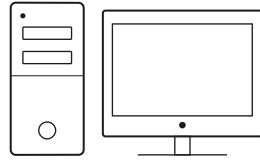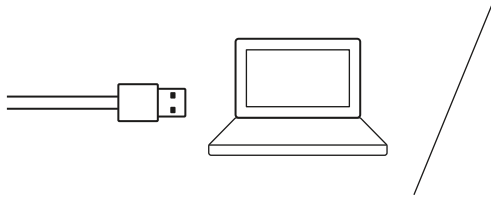

logitech.com/support/G413SE

مفاتيح الاختصار

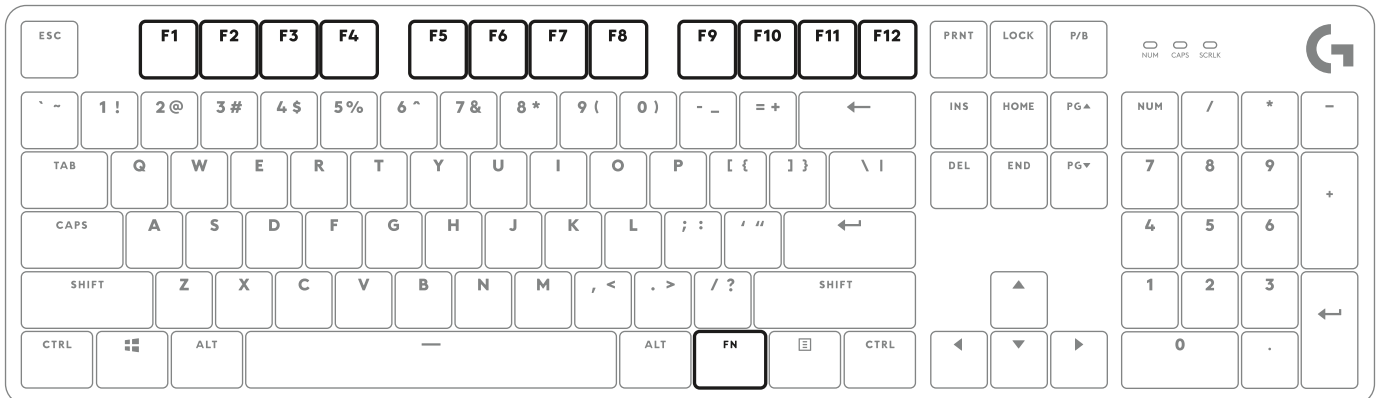



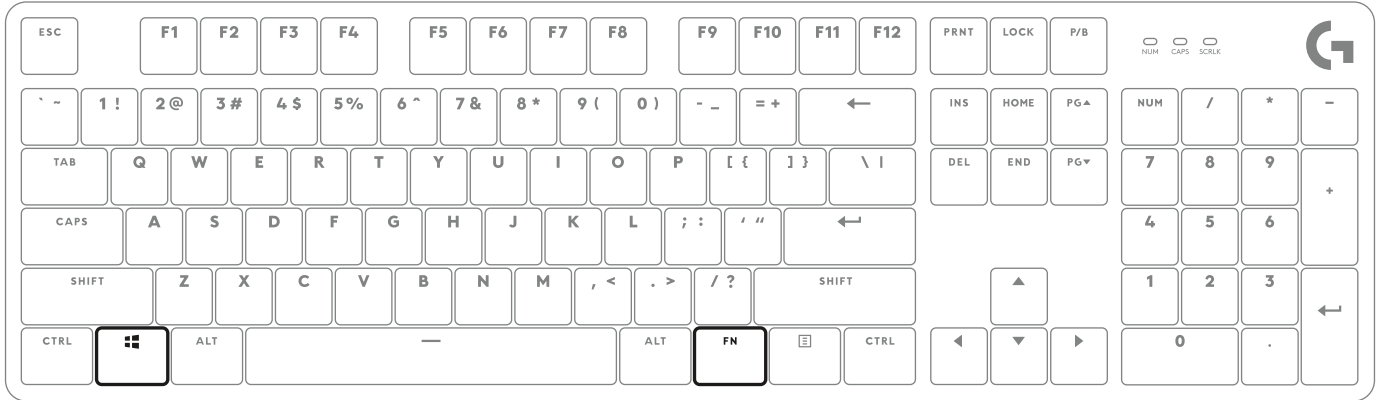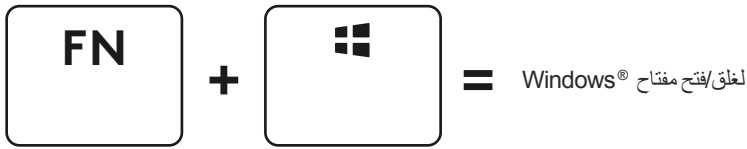


أنماط السطوع



1. أقصى سطوع ثابت
2. أعلى
3. إعادة التنشيط
4. أضواء عشوائية
5. تلوّن الألوان

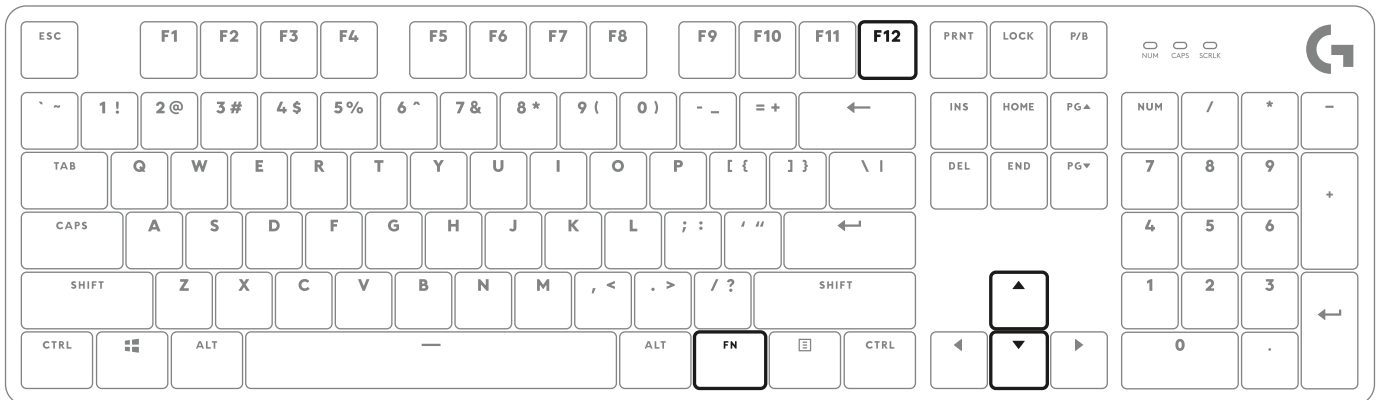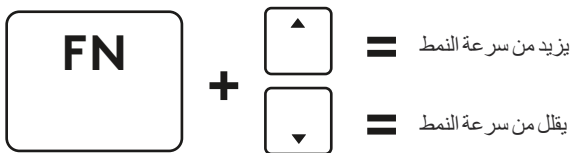

מקלדת משחק מכנית דגם G413 SE


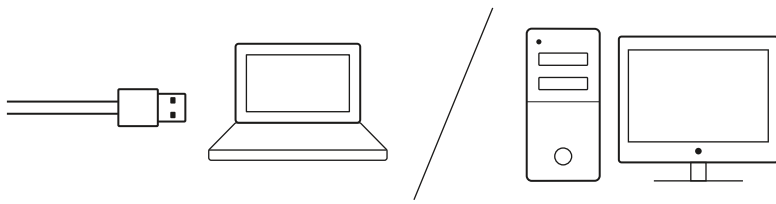




logitech.com/support/G413SE

מקשי קיצור



+

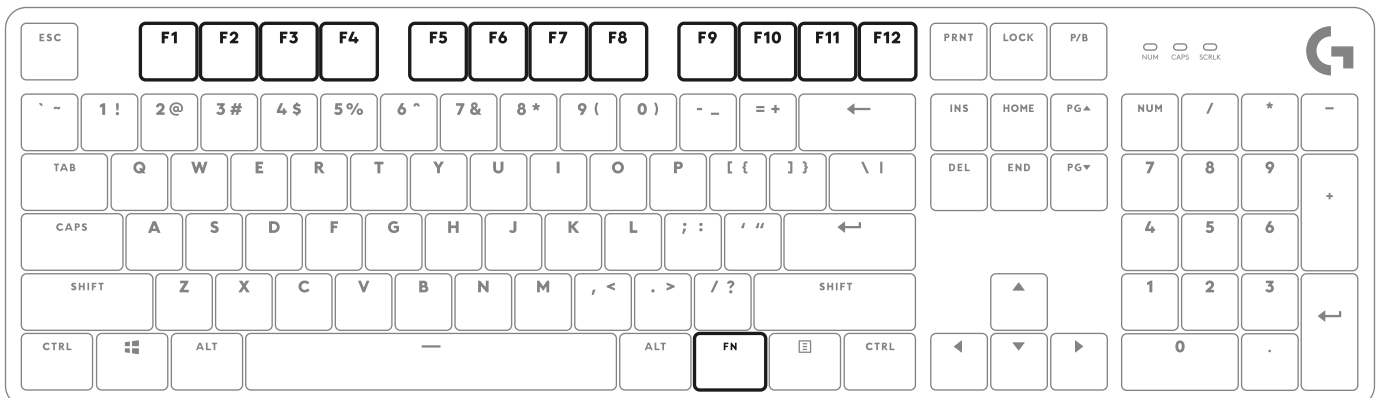



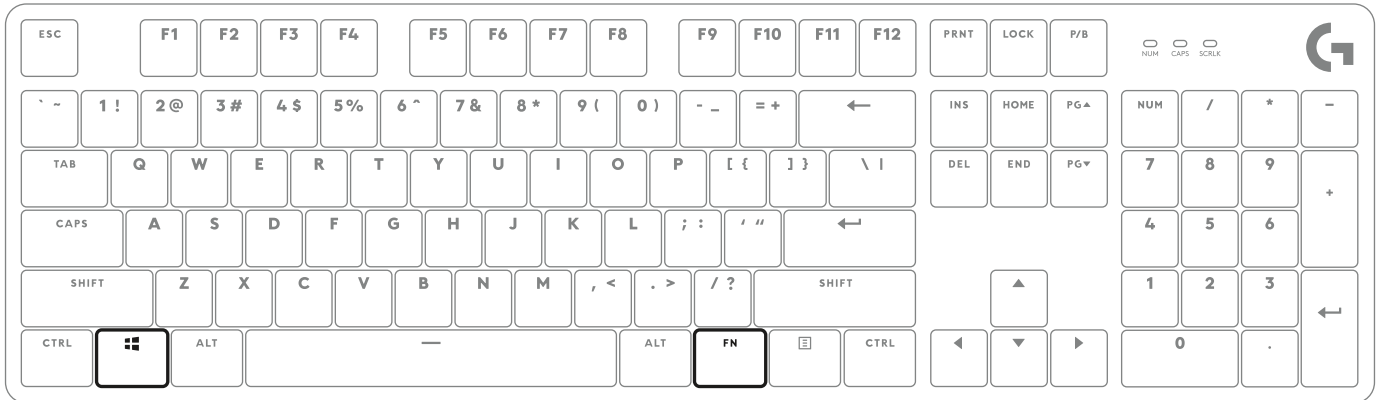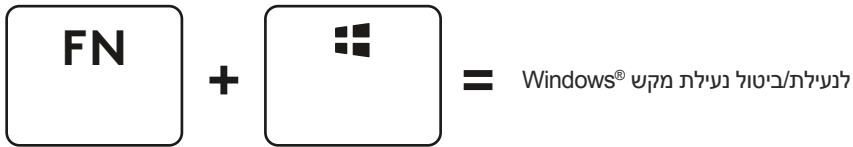

תבניות תאורה



1. בהירות סטטית מרבית
2. נחש
3. ריאקטיבי
4. תאורות אקראיות
5. נשימה

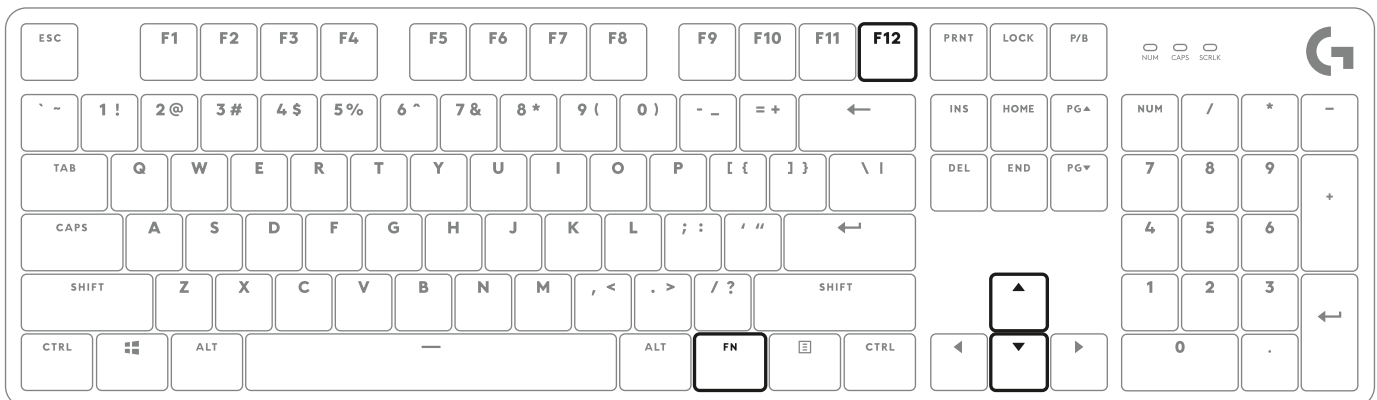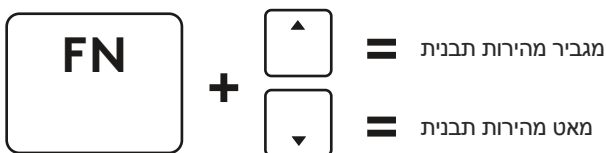

© 2021 Logitech, Logitech G והולוגואים של Logitech ו-Logitech G. Logitech, Logitech Europe S.A. ואו שותפיה בארה"ב ובמדינות אחרות. כל סימני מסחר אחרים הונס רכוש של הבעלים המוגדרים. Logitech מניחה כי אין אחריות על שגיאות אשר עלולות להופיע במדריך זה. המידע הכלול כאן נתון לשינוי ללא הודעה מראש.