headset 300CPX

QUICK START GUIDE

PS4™ / PS3™ PC / Mac®

UK/US - Box contents **DE -** Packungsinhalt **IT -** Contenuto della confezione
FR- Contenu de la boîte **NL-** Inhoud van de doos **ES-** Contenido de la caja

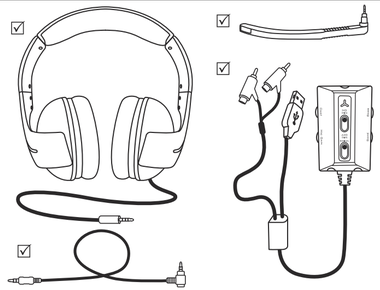

CONNECTION TO PLAYSTATION®3

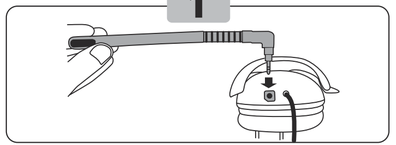

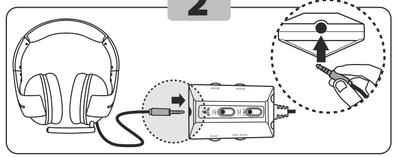

3

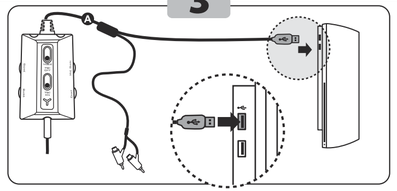

4

UK/US- Connect the **PS3 AV cable*** (red/white jacks) to the **RCA splitter cable**.
FR- Branchez le **câble AV PS3*** (prises jack rouge/blanche) sur **le câble répartiteur RCA**.
DE- Verbinden Sie das **PS3-AV-Kabel*** (rot-weißer Stecker) mit dem **Cinch-Verbindungskabel**.
NL- Sluit de **PS3 AV-kabel*** (rood/witte connectors) aan op **tulp-splitterkabel**.
IT- Collega il **cavo AV* della PS3** (jack rosso/bianco) al **cavo RCA a Y**.
ES- Conecta el **cable* AV de la PS3** (jacks rojo/blanco) al **cable splitter RCA**.

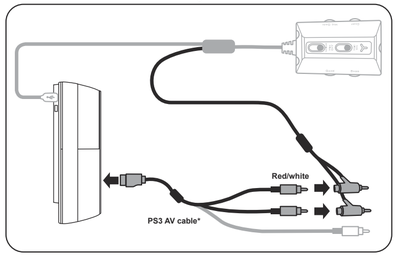

*Included with the console / Fourni avec la console / Im Lieferumfang der Spielkonsole enthalten / Wordt bij console geleverd / Acluso alla console / Incluido con la consola
**Sold separately / Vendu séparément / Separat erhältlich / Wordt apart verkocht / Venduto separatamente / Se vende por separado

5

AUDIO

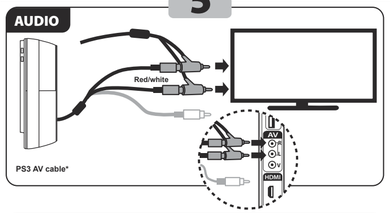

VIDEO
PS3 CONNECTION: HDMI | PS3 CONNECTION: AV

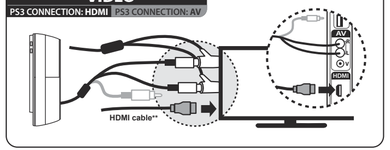

VIDEO
PS3 CONNECTION: HDMI | PS3 CONNECTION: AV

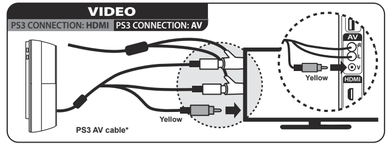

6

UK/US- On the games console, (1) select **Thrustmaster Y-300CPX** as the input and output device in **Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings.** Select **OK.**
(2) Select **ON** in **Settings > Sound Settings> Audio Multi-Output.**

FR- Sur la console, (1) sélectionnez **Thrustmaster Y-300CPX** comme périphérique audio d'entrée et de sortie dans **Paramètres > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio.** Sélectionnez **OK.**
(2) Sélectionnez **OUI** dans **Paramètres > Paramètres son > Sortie audio multiple.**

DE- (1) Wählen Sie auf der Spielkonsole **Thrustmaster Y-300CPX** als Ein- und Ausgabegerät im Menü **Einstellungen > Peripheriegerät-Einstellungen > Audio-Gerät-Einstellungen.** Wählen Sie **OK.**
(2) Wählen Sie **Ein** im Menü **Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Mehrfachausgang.**

NL- (1) Selecteer op de console **Thrustmaster Y-300CPX** als ingang en als uitgang in **Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen audioapparaat.** Kies **Bevestigen.**
(2) Selecteer **Aan** in **Instellingen > Geluidsinstellingen > Meervoudige audio-uitvoer.**

IT- Nella console, (1) imposta **Thrustmaster Y-300CPX** come periferica in ingresso e in uscita, selezionando **Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio.** Quindi scegli **OK.**
(2) Quindi scegli **Attiva** in **Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Uscita audio multipla.**

ES- En la consola de juegos, (1) selecciona **Thrustmaster Y-300CPX** como dispositivo de entrada y salida en **Ajustes > Ajustes de accesorios > Ajustes de dispositivo de audio.** Luego selecciona **OK.**
(2) Selecciona **Sí** en **Ajustes > Ajustes de sonido > Multisalida de audio.**

CONNECTION TO

1

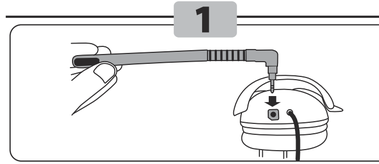

2

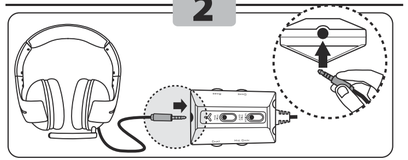

3

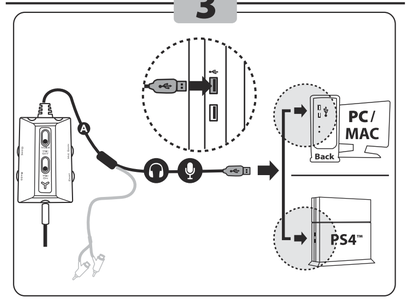

UK/US- On the games console, select **All Audio** in **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices.**
You can adjust the headset volume in **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones).**

FR- Sur la console, sélectionnez **Tout audio** dans **Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque**.
Vous pouvez ajuster le volume du casque dans **Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Casque-micro et casque - Réglage du volume (casque)**.

DE- Wählen Sie auf der Spielkonsole **All-Audio** in **Einstellungen > Sound und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen > Ausgabe über Kopfhörer**.
Sie können die Lautstärke des Kopfhörers in **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Headset und Kopfhörer – Lautstärkeregelung (Kopfhörer) einstellen**.

NL- Op de gameconsole, selecteer **All Audio** in **Apparaten > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar hoofdtelefoon**.
Het volume van de headset is aan te passen in **Apparaten > Audioapparaten > Headset en hoofdtelefoon > Volumebediening (hoofdtelefoon).**

IT- Sulla console, seleziona **Tutto l'audio** in **Impostazioni > Audio e schermo > Impostazioni uscita audio > Riproduci l'audio tramite cuffie**.
Puoi regolare il volume degli auricolari in **Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Cuffie con microfono e cuffie > Controllo del volume (cuffie)**.

ES- En la consola de juegos, selecciona **Todo el audio** en **Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares**.
Puedes ajustar el volumen de los auriculares en **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con micrófono y auriculares sencillos > Control de volumen (auriculares)**.

PS4™ SYSTEM CONFIGURATION

More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie / Maggiori informazioni / Más información: **http://ts.thrustmaster.com**

UK/US- INLINE CONTROLLER **NL-** INLINE-CONTROLLER
FR- CONTROLEUR FILAIRE **IT-** COMANDI SUL FILO
DE- BEDIENUNG AM KABEL **ES-** CONTROLADOR EN LÍNEA

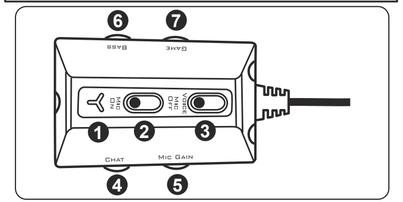

UK/US
① Microphone mute LED -
Blue LED = Mic ON / Red LED = Mic OFF
② Microphone mute on/off switch (Others can hear you or not)
③ Voice feedback on/off switch (Activate or not your voice feedback through the headset)
④ Chat volume on PS3™ (Adjust the voice volume of the other players) or Headset volume on PC/Mac/PS4™
⑤ Mic gain volume (Adjust the microphone gain)
⑥ Bass volume (Adjust the bass volume of the game)
⑦ Game volume on PS3™ – Not supported on PC/Mac/PS4™

FR ① Témoin de mode du micro
Bleu = micro ACTIF / Rouge = micro INACTIF
② Activation/désactivation du micro (les autres joueurs peuvent ou non vous entendre)
③ Activation/désactivation du retour de voix (active ou désactive la diffusion de votre voix dans le casque)
④ Volume du chat sur PS3™ (règle le volume des voix des autres joueurs) ou Volume du casque sur PC/Mac/PS4™
⑤ Volume de gain du micro (règle le gain du microphone)
⑥ Volume des graves (règle le volume des graves du jeu)
⑦ Volume du jeu sur PS3™ – Ne fonctionne pas sur PC / Mac / PS4™

DE ① Mikrofon-Stummschalt-LED -
blaue LED = Mikro EIN/rote LED = Mikro AUS
② Mikrofon-Stummschalter EIN/AUS (Gesprächspartner hören Sie oder nicht)
③ Sprachwiedergabe EIN/AUS (aktivieren Sie die Sprachwiedergabe am Headset)
④ Gesprächslautstärke auf der PS3™ (passen Sie Lautstärke der anderen Spieler an) oder Spiellautstärke auf dem PC/MAC/PS4™
⑤ Mikrofonverstärkungsregelung (passen Sie die Mikrofonverstärkung an)
⑥ Basspegel (passen Sie den Basspegel des Spiels an)
⑦ Spiellautstärke auf der PS3™ – Dieses Feature is auf dem PC/Mac/PS4™ nicht unterstützt

NL ① Microfoon dempen LED -
Blauwe LED = Mic ON / Rode LED =Mic OFF
② Microfoon dempen Aan/uit-schakelaar (anderen kunnen u wel of niet horen)
③ Stemfeedback Aan/uit-schakelaar (feedback van stem naar headset aan of uit)
④ Chatvolume op PS3™ (stemvolume van andere spelers aanpassen) of volume headset op pc/Mac/PS4™
⑤ Versterking microfoonvolume
⑥ Volume bastonen
⑦ Volume game op PS3™ – Niet ondersteund op pc/Mac/PS4™

IT ① LED mute microfono - LED blu = Microfono acceso / LED rosso = Microfono spento
② Interruttore mute microfono on/off (gli altri ti possono ascoltare o meno)
③ Interruttore voice feedback on/off (attiva o disattiva il ritorno in cuffia della tua voce)
④ Volume della chat su PS3™ (regola il volume della voce degli altri giocatori) o Volume in cuffia su PC/Mac/PS4™
⑤ Volume guadagno microfono (regola il guadagno del microfono)
⑥ Volume bassi (regola il volume dei bassi nel gioco)
⑦ Volume del gioco su PS3™ – Non supportato su PC/Mac/PS4™

ES ① LED de silencio del micrófono –
LED azul = Mic ON / LED rojo = Mic OFF
② Interruptor para activar/desactivar el silencio del micrófono (Los demás pueden oírte o no)
③ Interruptor para activar/desactivar el voice feedback (Activar o no el voice feedback a través de los auriculares)
④ Volumen del chat en PS3™ (Ajusta el volumen de la voz de los demás jugadores) o volumen de los auriculares en PC/Mac/PS4™
⑤ Volumen de ganancia del micrófono (Ajusta la ganancia del micrófono)
⑥ Volumen de bajos (Ajusta el volumen de bajos del juego)
⑦ Volumen del juego en PS3™ – No compatible con PC/Mac/PS4™

More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie / Maggiori informazioni / Más información: **http://ts.thrustmaster.com**

headset 300CPX

QUICK START GUIDE

PS3™ / PS4™ PC / Mac®

PT - Conteúdo da embalagem **PY** - Содержимое упаковки **ΕΛ** - Περιεχόμενα κουτιού
TÜ - Kutu içeriği **PL** - Zawartość opakowania

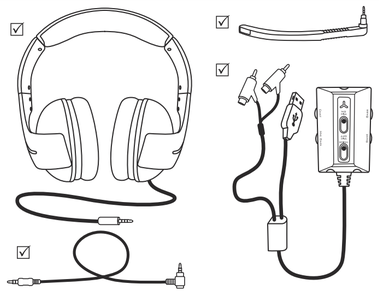

CONNECTION TO PLAYSTATION®3

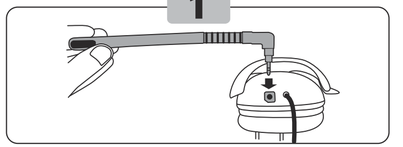

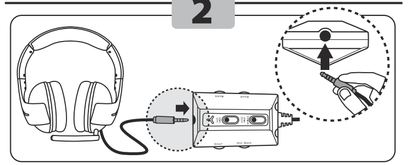

3

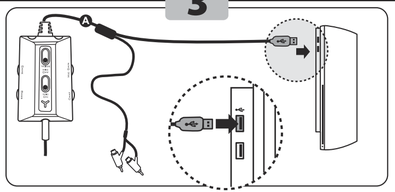

4

PT- Ligue o **cabo AV*** (fichas vermelha / branca) da PS3 ao **cabo divisor RCA.**
PY- Подключите **аудио-/видеокабель PS3*** (красный / белый штекеры) к **кабелю-разветвителю RCA.**
ΕΛ- Συνδέστε το **καλώδιο PS3 AV*** (υποδοχές κόκκινο/λευκό) στο **καλώδιο διακλάδωσης RCA.**
TÜ- PS3 AV kablosunu* (kırmızı/beyaz fişler) **RCA ayırıcı kablosuna** bağlayın.
PL- Podłącz **kabel AV konsoli PS3*** (wtyczki czerwona/biała) do **kabla z rozgałęźnikiem RCA.**

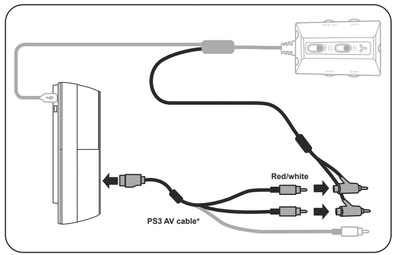

*Incluido com a consola / Входит в комплект консоли / Περιλαμβάνεται στην κονσόλα / Konsolla verilir / Znajduje się w zestawie z konsolą
**Vendido à parte / Приобретается отдельно / Πωλείται χωριστά / Ayrı olarak satılır / Do nabycia osobno

5

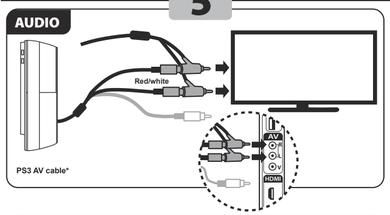

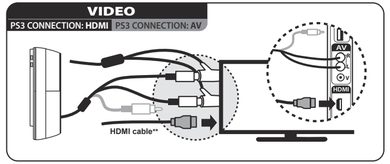

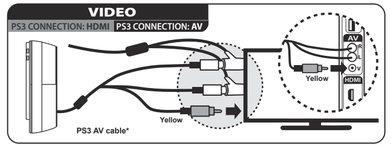

6

PT- Na consola de jogos, (1) selecione **Thrustmaster Y-300CPX** como dispositivo de entrada e saída em **Definições > Definições de Acessórios > Definições de Dispositivos Áudio.** Selecione **OK.** (2) Selecione **Ligado** em **Definições > Definições de Som > Multi-Saída de Áudio.**

PY- На игровой консоли (1) выберите **Thrustmaster Y-300CPX** в качестве устройства ввода/вывода в меню **Настройки > Настройки дополнительных устройств** > **Настройки аудиоустройства.** Выберите **OK.** (2) Выберите **ВКЛ.** в меню **Настройки > Настройки звука > Многоканальный вывод аудио.**

ΕΛ- Στην κονσόλα παιχνιδιών, (1) επιλέξτε **Thrustmaster Y-300CPX** όπως τη συσκευή εισόδου και εξόδου στις **Ρυθμίσεις >Ρυθμίσεις αξεσουάρ > Ρυθμίσεις συσκευής ήχου.** Επιλέξτε **OK.** (2) Επιλέξτε **ON** (Ενεργή) στις **Ρυθμίσεις >Ρυθμίσεις ήχου> Πολλαπλές έξοδοι ήχου.**

TÜ- Oyun konsollarında (1) **Settings (Ayarlar) > Accessory Settings (Aksesuar Ayarları) > Audio Device Settings (Ses Cihazı Ayarları)**'nda giriş ve çıkış aygıtı olarak **Thrustmaster Y-300CPX** seçin. **OK** öğesini seçin. Ardından (2) **Settings (Ayarlar) > Sound Settings (Ses Ayarları) > Audio Multi-Output (Çoklu Ses Çıkışı'nda Açık)** öğesini seçin.

PL- Na konsoli do gier (1) wybierz **Thrustmaster Y-300CPX** jako urządzenie wejściowe i wyjściowe w menu **Ustawienia > Ustawienia akcesoriów** > **Ustawienia urządzenia audio.** Wybierz **OK.** (2) Wybierz **Wł.** w menu **Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Odtwarzanie dźwięku przez kilka wyjść.**

CONNECTION TO PC MAC PS4™

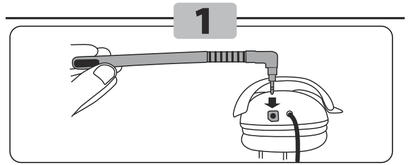

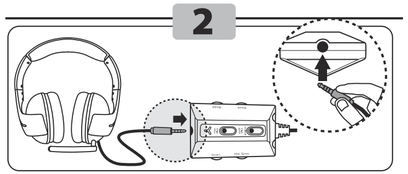

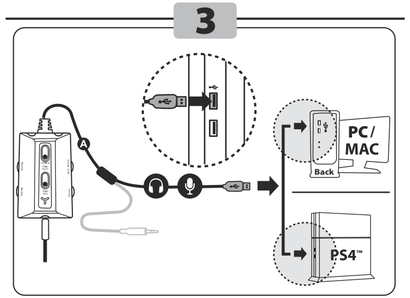

PT- Na consola de jogos, selecione **Todo o áudio** em **Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Enviar áudio para os auscultadores**.
Pode ajustar o volume dos auscultadores em **Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Auscultadores com microfone e auscultadores > Controlo de volume (auscultadores)**.

PY- На игровой консоли выберите **«Все звуки»** в меню **«Настройки > Звук и экран > Настройки вывода аудио > Выход на наушники»**.
Громкость гарнитуры можно отрегулировать в меню «Настройки > Устройства > Аудиоустройства > Гарнитура и наушники > Контроль громкости (наушники)».

ΕΛ- Στην κονσόλα παιχνιδιών, επιλέξτε **All Audio** στη διαδρομή **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices**.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του σετ ακουστικών επιλέγοντας **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones)**.

TÜ- Oyun konsolunda, **Ayarlar > Ses ve Ekran > Ses Çıkış Ayarları > Kulaklığa Çıkış Ver:de "Tüm seslerin"**i seçin.
Kulaklık ses seviyesini **Ayarlar > Cihazlar > Ses Cihazları > Kulaklıklar > Ses Kontrolü (Kulaklık)**'da ayarlayabilirsiniz.

PL- Na konsoli do gier wybierz **„Cały dźwięk"** w sekcji **Ustawienia > Dźwięk i ekran > Ustawienia wyjścia audio > Wyjście na słuchawki**.
Regulację głośności zestawu słuchawkowego umożliwia sekcja **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Zestaw słuchawkowy i słuchawki > Regulacja głośności (słuchawki).**

PS4™ SYSTEM CONFIGURATION

Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: **http://ts.thrustmaster.com**

PT- CONTROLADOR EM LINHA **TÜ-** KABLOLU KUMANDA BİRİMİ
PY- ЛИНЕЙНЫЙ КОНТРОЛЛЕР **PL-** KONTROLER PRZEWODOWY
ΕΛ- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ

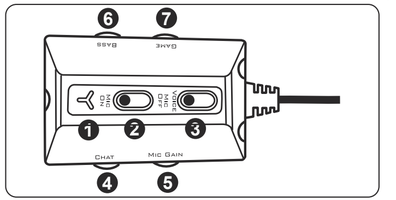

PT ① LED de desativação do som do microfone - LED azul = Microfone LIGADO / LED vermelho = Microfone DESLIGADO
② Interruptor de desativação/reativação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)
③ Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ative ou não o retorno de voz através do auricular)
④ Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™
⑤ Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)
⑥ Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)
⑦ Volume do jogo na PS3™ – Não suportado no PC/Mac/PS4™

PY ① Индикатор работы микрофона: синий = микрофон включен / красный = микрофон выключен
② Включение/выключение микрофона (чтобы ваша речь была слышна или не слышна)
③ Включение/выключение голосовой обратной связи (работа функции голосовой обратной связи на гарнитуре)
④ Громкость голосовой связи на PS3™/PS4™ (настройка громкости голосов других геймеров) или громкость гарнитуры на ПК/Mac
⑤ Усиление микрофона (настройка громкости микрофона)
⑥ Уровень басов (настройка громкости басов в игре)
⑦ Громкость игры на PS3™ — не поддерживается на ПК/Mac/PS4™

ΕΛ ① Ενδεικτική λυχνία LED σίγασης μικροφώνου – LED σε μπλε χρώμα = Ενεργοποίηση μικροφώνου/LED σε κόκκινο χρώμα =Απενεργοποίηση μικροφώνου
② Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σίγασης μικροφώνου (Για το αν μπορούν να σας ακούν ή όχι τρίτοι)
③ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανατροφοδότησης φωνής (Ενεργοποιήστε ή όχι την ανατροφοδότηση φωνής μέσω των ακουστικών)
④ Ένταση συνομιλίας σε PS3™ (Ρυθμίστε την ένταση της φωνής των άλλων παικτών) ή την έκταση των ακουστικών σε PC/Mac/PS4™
⑤ Ενίσχυση έντασης μικροφώνου (Ρύθμιση της ενίσχυσης του μικροφώνου)
⑥ Ένταση για τα μπάσα (Ρυθμίστε την ένταση για τα μπάσα στο παιχνίδι)
⑦ Ένταση παιχνιδιού σε PS3™ – Δεν υποστηρίζεται σε PC/Mac/PS4™

PL ① Dioda wyciszenia mikrofonu: światło niebieskie = mikrofon włączony / światło czerwone = mikrofon wyłączony
② Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)
③ Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)
④ Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośność zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™
⑤ Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)
⑥ Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)
⑦ Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

TÜ ① Mikrofon sessiz LED'i - Mavi LED = Mikrofon açık / Kırmızı LED =Mikrofon kapalı
② Mikrofon sessiz açma/kapama düğmesi (Başkaları sizi duyabilir veya duyamaz)
③ Ses geri besleme açma/kapama düğmesi (Kulaklık üzerinden sesinizin geri beslenmesini devreye alın veya devreden çıkarın)
④ PS3™'de sohbet ses şiddeti (Diğer oyuncuların ses şiddetini ayarlayın) veya PC/Mac/PS4™'de Kulaklık ses şiddeti
⑤ Mikrofon kazancı ses şiddeti (Mikrofon kazancını ayarlayın)
⑥ Bas ses şiddeti (Oyunun bas ses şiddetini ayarlayın)
⑦ PS3™'de oyun ses şiddeti – PC/Mac/PS4™'de desteklenmez

Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: **http://ts.thrustmaster.com**

CE 5076867